



Help & Manual[®] 3.0

Standard print manual template

© 2005 ... Your company

Title page 1

Use this page to introduce the product

by <AUTHOR>

This is "Title Page 1" - you may use this page to introduce your product, show title, author, copyright, company logos, etc.

This page intentionally starts on an odd page, so that it is on the right half of an open book from the readers point of view. This is the reason why the previous page was blank (the previous page is the back side of the cover)

WinPro User Guide

© 2005 ... Your company

All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems - without the written permission of the publisher.

Products that are referred to in this document may be either trademarks and/or registered trademarks of the respective owners. The publisher and the author make no claim to these trademarks.

While every precaution has been taken in the preparation of this document, the publisher and the author assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of information contained in this document or from the use of programs and source code that may accompany it. In no event shall the publisher and the author be liable for any loss of profit or any other commercial damage caused or alleged to have been caused directly or indirectly by this document.

Printed: luty 2005 in (wherever you are located)

Publisher

...enter name...

Managing Editor

...enter name...

Technical Editors

...enter name...

...enter name...

Cover Designer

...enter name...

Team Coordinator

...enter name...

Production

...enter name...

Special thanks to:

All the people who contributed to this document, to mum and dad and grandpa, to my sisters and brothers and mothers in law, to our secretary Kathrin, to the graphic artist who created this great product logo on the cover page (sorry, don't remember your name at the moment but you did a great work), to the pizza service down the street (your daily Capricciosas saved our lives), to the copy shop where this document will be duplicated, and and and...

Last not least, we want to thank EC Software who wrote this great help tool called HELP & MANUAL which printed this document.

Table of Contents

Foreword	1
Part I Witamy w podręczniku użytkownika WinPro	3
Part II Instalacja	5
1 Instalacja WinPro	5
2 Pierwsze uruchomienie WinPro	5
Part III Zamówienia	8
1 Oferty i zamówienia	8
Oferty i zamówienia: Jak używać ?	8
Tworzenie zamówień lub ofert	8
Wyszukiwanie istniejącego zamówienia lub oferty	9
Oferty i zamówienia: Dodawanie okien	9
Dodawanie okien: Tworzenie nowego okna	10
Dodawanie okien: Reczne definiowanie	10
Dodawanie okien: Definiowanie wymiarów	11
Dodawanie okien: Dodawanie słupków	12
Dodawanie okien: Definiowanie słupków	13
Dodawanie okien: Definiowanie skrzydeł i okuc	14
Dodawanie okien: Sprawdź swoją pracę	15
Oferty i zamówienia: Modyfikacje	18
Oferty i zamówienia: Dodawanie szprosów	19
Oferty i zamówienia: Wydruki	20
Oferty i zamówienia: Przewodnik	22
Oferty i zamówienia: Nagłówek	23
Oferty i zamówienia: Cena	24
Oferty i zamówienia: Przedpłaty	26
Oferty i zamówienia: Czynnosc	28
Oferty i zamówienia: Roleta	29
Oferty i zamówienia: Okna	30
Oferty i zamówienia: Wymiary	33
Oferty i zamówienia: Ościeżnica	35
Ościeżnica: Dodawanie słupka	36
Ościeżnica: Modyfikacja słupka	37
Ościeżnica: Imitacja luku	38
Ościeżnica: Profile dodatkowe	39
Ościeżnica: Profile ościeżnicy	40
Oferty i zamówienia: Skrzydło	41
Skrzydło: Dodawanie słupka	44
Skrzydło: Modyfikacja słupka	45
Skrzydło: Modyfikacja szyb	46
Skrzydło: Szpros	47
Skrzydło: Nawiewniki	47
Skrzydło: Skrzydła asymetryczne	48
Skrzydło: Akcesoria	49
Oferty i zamówienia: Rysunek	50
Oferty i zamówienia: Informacje	51

Oferty i zamówienia: Składniki.....	51
Oferty i zamówienia: Profile.....	52
Oferty i zamówienia: Blachy osłonowe.....	53
Definiowanie giec	53
Oferty i zamówienia: Artykuły.....	54
Oferty i zamówienia: Montaż.....	54
Oferty i zamówienia: Teksty dla produkcji.....	55
Oferty i zamówienia: Teksty.....	55
Oferty i zamówienia: Kontrola cen	56
Kontrola cen: Wersja podstawowa.....	56
Kontrola cen: Wersja zaawansowana.....	57
Oferty i zamówienia: Rezerwacje.....	58
Oferty i zamówienia: Zamówione u dostawcy	59
Oferty i zamówienia: W trakcie produkcji.....	60
Oferty i zamówienia: Streszczenie.....	62

Part IV Dane 64

1 Baza danych	64
Artykuły	64
Dostawcy	64
Klienci	64
Klienci: Opis	65
Klienci: Relacje.....	67
Klienci: Logistyka.....	69
Klienci: Handlowe	70
Klienci: Finanse.....	71
Klienci: Kontakty.....	73
Klienci: Formuły rabatowe.....	74
Klienci: Formuły specyficzne	74
Klienci: Obrót	74
Klienci: Zamówienia.....	75
Klienci: Filtr	75
Potencjalni klienci	75
Kolory	77
Systemy	77
Stanowiska pracy	77
Komunikaty	77
2 Inne dane	77
Warunki płatności	77
Kategorie artykułów	78
Kategorie klientów	78
Składniki ceny	78
Rodzaj transportu	79
Waluty	79
Przedstawiciele handlowi	79
Ekipa montażowa / dostawcza	80
Miejsca dostawy	80

Part V Technologia 82

1 Pytania globalne	82
2 Rysunki	82
WinPro rysunki	82

DXF rysunki	82
3 Produkcja	82
Pily	82
Kartoteka odpadów	82
Frezarki	83
Grupy obróbkowe	83
Part VI Narzedzia	85
1 Preferencje	85
Dokumenty klienta	85
Faktura	86
Plan produkcji	87
Rysunek	87
Streszczenie	88
Numeracja	88
Teksty	89
Nagłówek zamówienia u dostawcy	89
Zamówienie u dostawcy	90
Etykiety	90
Optymalizacja	91
Zatwierdzenie bieżących zamówień	92
Zmienne położenia	92
Combo Box	92
Języki	93
2 Dodatek za kolor ramki dystansowej	94
3 Stawka VAT	94
4 Użytkownicy	94
Opis	95
Uprawnienia	95
Uprawnienia produkcyjne	96
Formuła	97
Index	98


Foreword

This is just another title page
placed between table of contents
and topics

Top Level Intro

This page is printed before a new
top-level chapter starts

Part

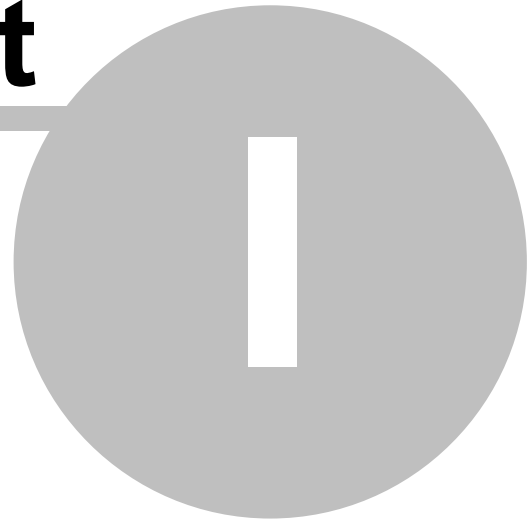

1 Witamy w podręczniku użytkownika WinPro

Podręcznik użytkownika WinPro

[Góra](#) [Następny](#)

Założeniem tego podręcznika jest pomoc w codziennym użytkowaniu programu WinPro. Daliśmy wszelkich starań, aby dostarczyć Państwu kompletną i aktualną informację. Jednakże, jeżeli macie Państwo jakiegokolwiek uwagi i sugestie, prosimy o kontakt z nami przez e-mail info@winpro.be.


Ważna informacja:

Ten podręcznik zawiera wszystkie moduły WinPro. Możliwe jest, że nie macie dostępu do wszystkich funkcji, zależy to od modułów, które zakupiliście.

Top Level Intro

This page is printed before a new
top-level chapter starts

Part

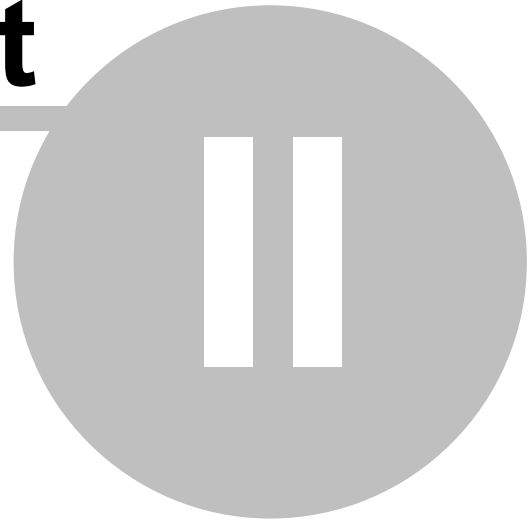

2 Instalacja

2.1 Instalacja WinPro

Instalacja WinPro

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Desktop instalacja (jeden użytkownik)

Instalacja WinPro jest bardzo prosta. Należy tylko wybrać lub utworzyć katalog, w którym WinPro ma się znajdować. Do tego katalogu należy również skopiować wszystkie powyższe pliki. Następnie można utworzyć skrót WinPro.exe, dla szybkiego startu.

Network instalacja (wielu użytkowników)

Instalacja sieciowa jest również bardzo prosta. Utwórz katalog WinPro na serwerze sieciowym, podziel go i skopiuj do niego wszystkie powyższe pliki. Następnie, na każdym komputerze, który ma mieć dostęp do WinPro, utwórz skrót WinPro.exe file.

Spis plików instalacyjnych

WinPro.exe	Główny katalog plików
WPRReport.exe	Generator Raportów
Index.exe	Pliki reindeksacji
xStrings.exe	Pliki Tłumacze
strings.(Deu)	Teksty standardowe niemieckie
strings.(Eng)	Teksty standardowe angielskie
strings.(Esp)	Teksty standardowe hiszpańskie
strings.(Fra)	Teksty standardowe francuskie
strings.(Ita)	Teksty standardowe włoskie
strings.(Ned)	Teksty standardowe niderlandzkie
strings.(Pol)	Teksty standardowe polskie
strings.(Por)	Teksty standardowe portugalskie
c4dll.dll	Program biblioteki
ClePar.dll	
CleUsb.dll	
FR_Dut.dll	
FR_Eng.dll	
FR_Fre.dll	
FR_Ger.dll	
Modules.dll	
WinPro.ini	Program settings
Lang.ini	Język settings

Lokalizacje:


Data Lokalizacja baz danych. Kompletny opis bazy danych jest dostępny tylko dla klientów.
Devis Dealer data directory (pusty po instalacji)
Tmp Pliki tymczasowe (pusty po instalacji)
WprTmp Pliki tymczasowe (pusty po instalacji)

2.2 Pierwsze uruchomienie WinPro

Pierwsze uruchomienie WinPro


[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Przy pierwszym uruchomieniu WinPro, pojawi się poniższe okno dialogowe:

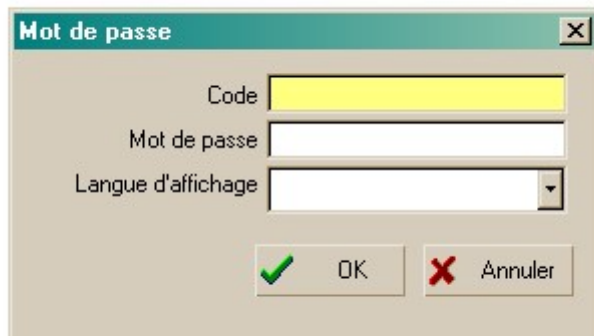

Przy standardowej instalacji wymagany jest kod : 'Administrateur'. Wpisz go do pola 'Code'. Nie jest wymagane hasło, więc nie musisz go podawać.

Następnie, wybierz język i kliknij przycisk OK (lub naciśnij Enter).

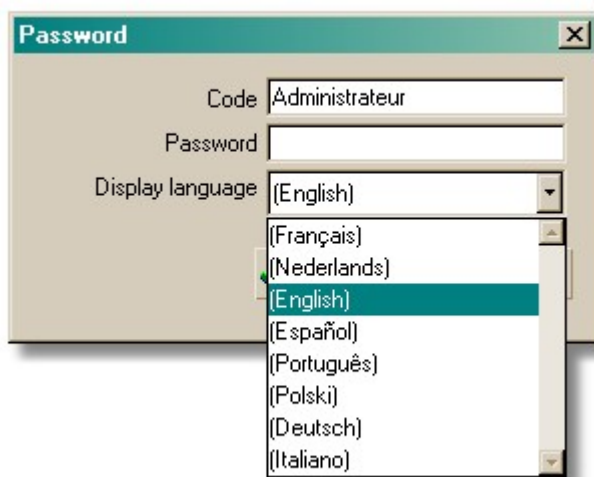

Przy kolejnych uruchomieniach, wybrane ustawienia pojawia się jako domyślne (z wyjątkiem hasła).


Przy pracy sieciowej WinPro, należy powtórzyć taką procedurę dla każdego stanowiska pracy.

Zobacz także w pomocy [Użytkownicy](#)

Top Level Intro

This page is printed before a new
top-level chapter starts

Part

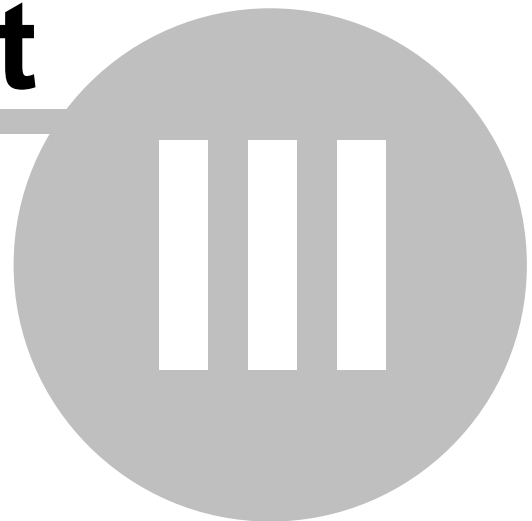

3 Zamówienia

Zamówienia

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

W zakładce **Zamówienia** mamy dostęp do ofert i zamówień klientów.

3.1 Oferty i zamówienia

Oferty i zamówienia

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Oferty i zamówienia są bardzo do siebie podobne w WinPro, aby zachować ten sam interfejs i ten sam baz danych. Istnieją jednak drobne różnice, które można poznać na następnych stronach.

3.1.1 Oferty i zamówienia: Jak używać ?

Oferty i zamówienia: Jak używać ?

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)


Kolejne rozdziały wyjaśniają podstawy tworzenia ofert i zamówień.

3.1.1.1 Tworzenie zamówień lub ofert


Tworzenie zamówienia lub ofert

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Jest wiele sposobów tworzenia zamówienia lub ofert:

1. Zaznacz ręcznie numer referencji w polu **Zamówienie nr** (w górnym lewym rogu), następnie naciśnij przycisk  [F6] lub naciśnij klawisz F6. Numer ten musi być unikalny. Jeśli taki numer już istnieje dla innego zamówienia lub innej oferty WinPro odmówi utworzenia takiego zamówienia lub oferty. Aby utworzyć ofertę, należy również zaznaczyć pole Oferta ☐ Quotation na dole po lewej stronie.

2. Aby WinPro nadał automatycznie numer należy kliknąć poniższe przyciski:



Pierwszy służy do utworzenia nowej oferty. Kolejne do utworzenia nowego zamówienia z różnymi schematami numeracji. Można na spersonalizować kod numeracji ofert i zamówień, należy wybrać **Narzędzia | Preferencje...** zakładka **Numeracja**.


3. Użyj jednego z dwóch poprzednich metod: wprowadź prefix dla twojego zamówienia lub oferty, następnie kliknij jeden z przycisków wskazanych w metodzie 2. Odpowiedni licznik zostanie dodany do twojego prefixu.


3.1.1.2 Wyszukiwanie istniejącego zamówienia lub oferty

Wyszukiwanie istniejącego zamówienia lub oferty

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)


Możesz również wyszukać zamówienie lub ofertę, aby je obejrzeć lub edytować. Najprostszym

sposobem jest wpisanie jego numeru, następnie kliknij przycisk  [F4] (lub wcisnij klawisz F4). Możesz także wpisać początek numeru lub po prostu nic. W tym przypadku, WinPro wyświetli wszystkie zamówienia i oferty zawierające numer lub prefix, który wpisałeś (jeśli nic nie wpisałeś, wyświetli wszystkie zamówienia). Zaznacz zamówienie, które potrzebujesz i kliknij OK lub wcisnij Enter (lub kliknij dwa razy na wybranym zamówieniu).

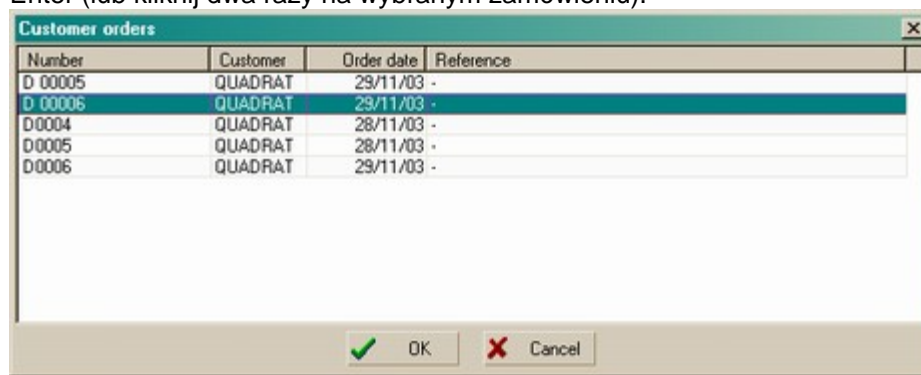

Alternatywnie, możesz wyszukać zamówienie wpisując następujące dane:

- kod klienta
- nazwa klienta
- referencja
- osoba kontaktowa
- numer faktury.

Następnie kliknij przycisk  [F4] (lub wcisnij przyciski F4) i postępuj zgodnie z procedurą opisaną powyżej.

3.1.1.3 Oferty i zamówienia: Dodawanie okien

Oferty i zamówienia: Dodawanie okien


[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)


Aby skalkulować nowe okno, postępuj według wskazówek zawartych na następnych stronach. Powtarzaj ten schemat dla każdego nowego okna.

3.1.1.3.1 Dodawanie okien: Tworzenie nowego okna

Dodawanie okien: Tworzenie nowego okna

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Aby dodać okno do zamówienia, kliknij przycisk  N. window [F12].

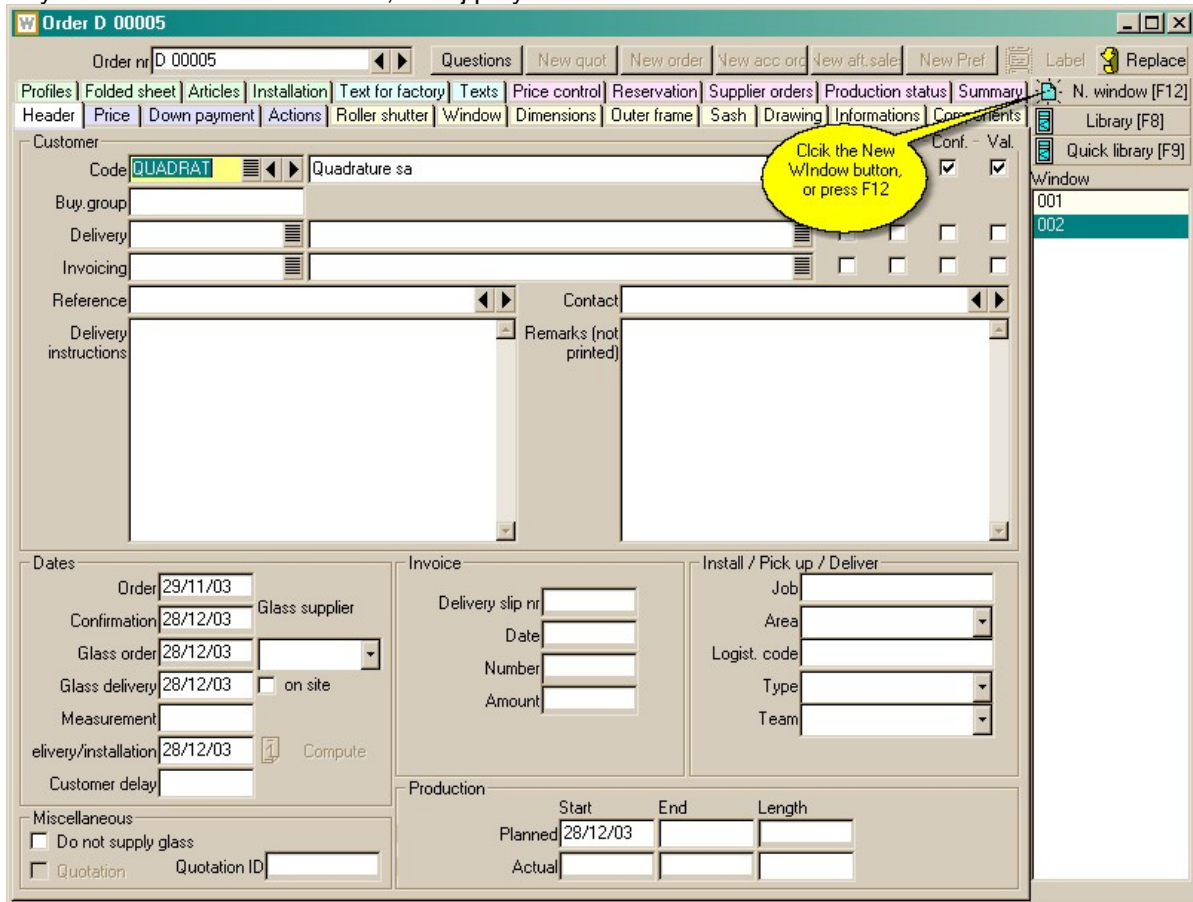

The screenshot displays the 'Order D 00005' window. The top menu bar includes options like 'Questions', 'New quot', 'New order', 'New acc. ord', 'New aft. sale', 'New Pref', 'Label', and 'Replace'. Below this is a sub-menu bar with 'Profiles', 'Folded sheet', 'Articles', 'Installation', 'Text for factory', 'Texts', 'Price control', 'Reservation', 'Supplier orders', 'Production status', and 'Summary'. The main area is divided into several sections: 'Customer' (with fields for Code, Buy group, Delivery, Invoicing, Reference, and Contact), 'Dates' (with fields for Order, Confirmation, Glass order, Glass delivery, Measurement, elivery/installation, and Customer delay), 'Invoice' (with fields for Delivery slip nr, Date, Number, and Amount), 'Install / Pick up / Deliver' (with fields for Job, Area, Logist. code, Type, and Team), and 'Production' (with fields for Start, End, and Length). A yellow callout bubble points to the 'N. window [F12]' button in the top right corner, with the text 'Click the New Window button, or press F12'.

3.1.1.3.2 Dodawanie okien: Reczne definiowanie

Dodawanie okien: Reczne definiowanie

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)


Zobacz zakładk [Okna](#), w celu uzyskania wszystkich informacji

The screenshot shows the 'Order D 00005' window. At the top, there's a menu bar with options like 'Questions', 'New quot', 'New order', 'New acc. ord', 'New aft. sale', 'New Pref', 'Label', and 'Replace'. Below the menu bar, there's a row of tabs: 'Profiles', 'Folded sheet', 'Articles', 'Installation', 'Text for factory', 'Texts', 'Price control', 'Reservation', 'Supplier orders', 'Production status', 'Summary', 'N. window [F12]', 'Library [F8]', and 'Quick library [F9]'. The 'Dimensions' tab is selected. On the left side, there are several dropdown menus and checkboxes. The 'System' dropdown is set to 'VISOLINE'. The 'Outer frame' dropdown is set to 'VL10'. The 'Colour' dropdown is set to '9010'. The 'Filling type' dropdown is set to 'Glazing'. The 'Glazing' dropdown is set to '50104040/15'. The 'Glazing beads' dropdown is set to 'VL DROITE'. There are checkboxes for 'Standalone roller shutter', 'Window set', and 'No price'. On the right side, there are two text areas labeled 'Customer text' and 'Factory text'. Six yellow callouts with numbers 1 to 6 point to specific elements: 1. Click on the New Window button (points to the 'N. window [F12]' button). 2. Select an system (points to the 'System' dropdown). 3. Select an outer frame (points to the 'Outer frame' dropdown). 4. Select a colour (points to the 'Colour' dropdown). 5. Select the glazing (points to the 'Glazing' dropdown). 6. Switch to the dimensions tab (points to the 'Dimensions' tab).

3.1.1.3.3 Dodawanie okien: Definiowanie wymiarów

Dodawanie okien: Definiowanie wymiarów


[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)
Zobacz zakładk [Wymiary](#), w celu uzyskania wszystkich informacji

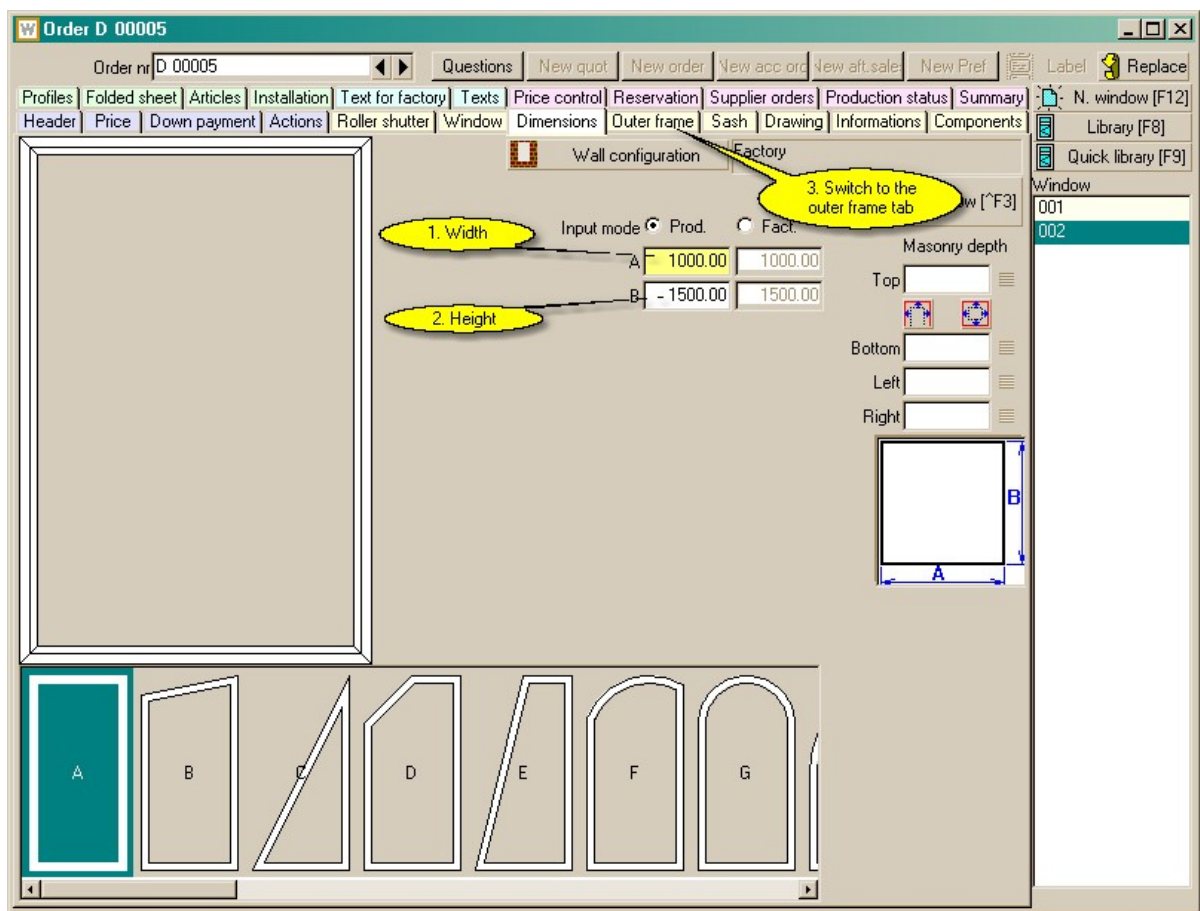

3.1.1.3.4 Dodawanie okien: Dodawanie słupków

Dodawanie okien: Dodawanie słupków

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)
 Zobacz zakładk [Ościeznica](#), w celu uzyskania wszystkich informacji

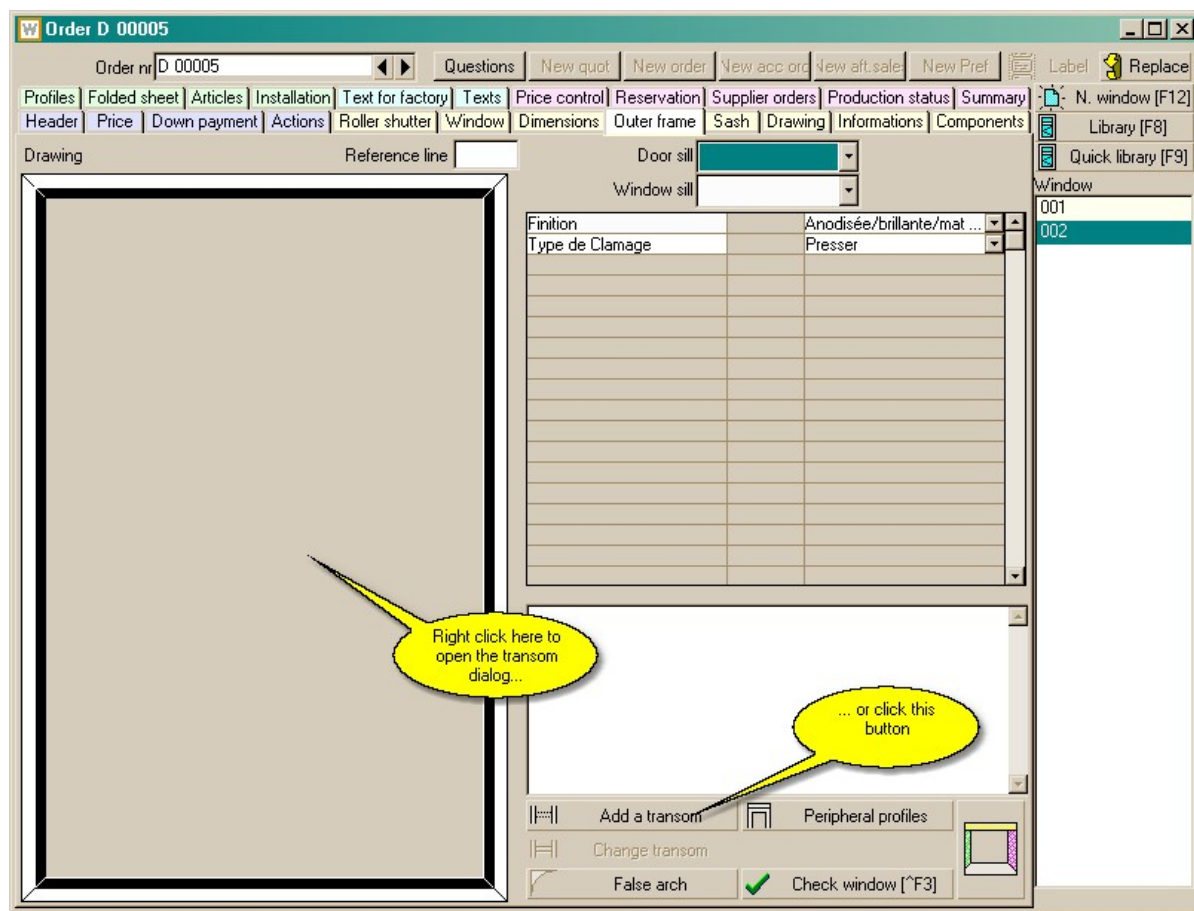

3.1.1.3.5 Dodawanie okien: Definiowanie słupków

Dodawanie okien: Definiowanie słupków

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)
Zobacz zakładk [Ościeznica: dodaj słupek](#) w celu uzyskania wszystkich informacji

Transom

Direction: ☒ Horizontal ☐ Vertical

Quantity: transoms ☐ Set quantity as default

Position: mm from left or bottom ☐ Set position as default

Type:

Avec renfort VL150

Filling below or to the left
Type:
Code:

Filling above or to the right
Type:
Code:

☐ Set fillings as default

Delete

1. Select orientation

2. Select the transom

3. Type a position (if you type nothing, the transom will be centered)


4. Click OK

3.1.1.3.6 Dodawanie okien: Definiowanie skrzydeł i okuc

Dodawanie okien: Definiowanie skrzydeł i okuc

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Zobacz zakładkę [Skrzydło](#), w celu uzyskania wszystkich informacji

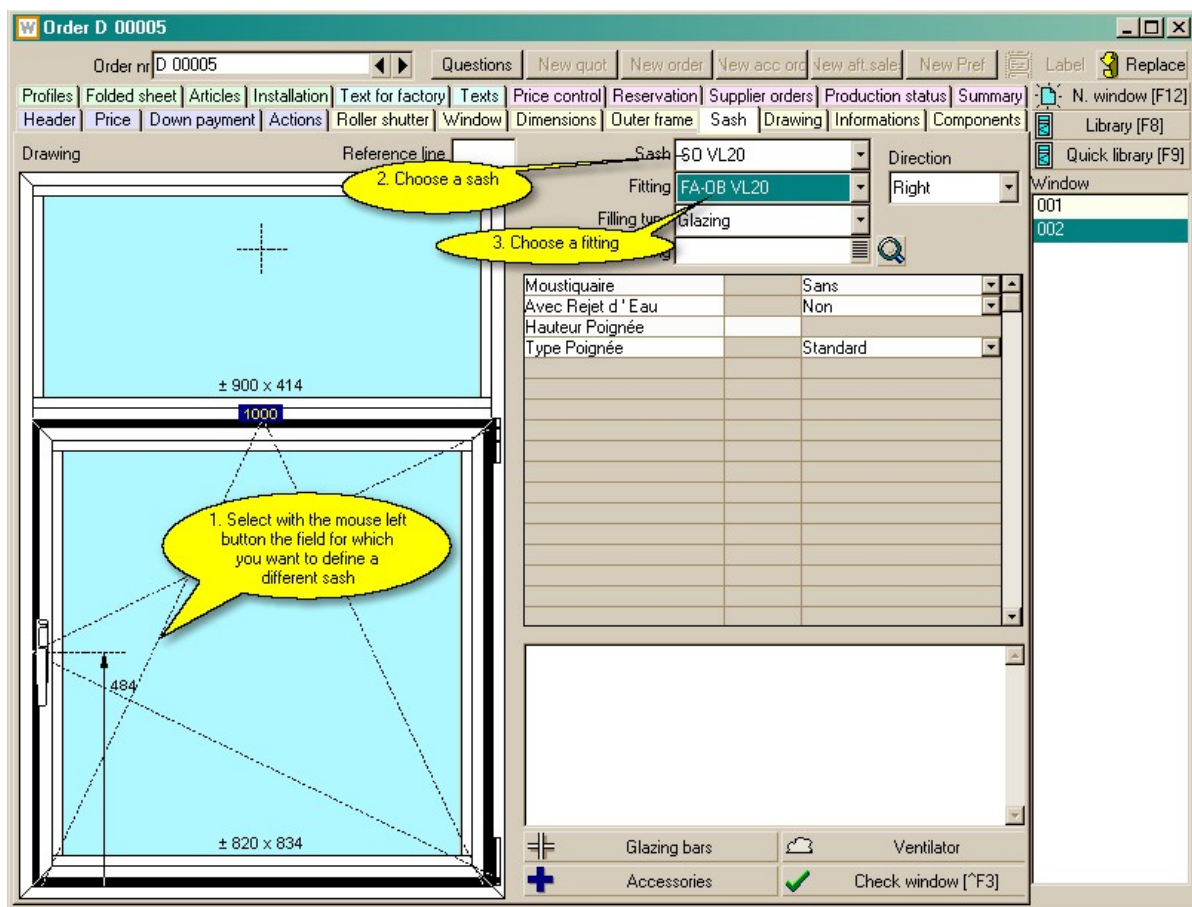


3.1.1.3.7 Dodawanie okien: Sprawdź swoją pracę

Dodawanie okien: Sprawdź swoją pracę

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Jesli chcesz sprawdzić swoją pracę...

... otrzymujesz kompletny rysunek ...

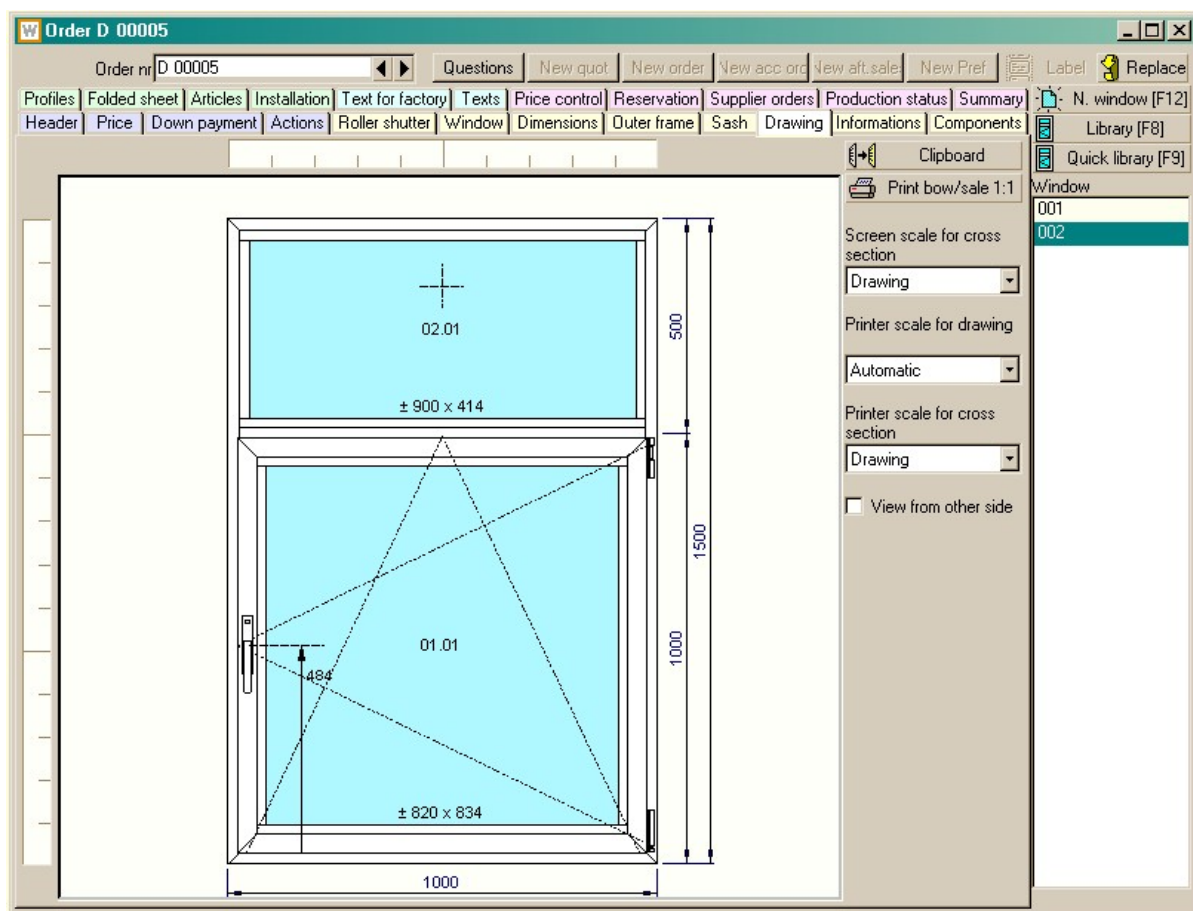

... liste skladników ...

Order D 00005

Order nr: D 00005

Questions New quot New order New acc. ord New aft. sale New Pref Label Replace

Profiles Folded sheet Articles Installation Text for factory Texts Price control Reservation Supplier orders Production status Summary

Header Price Down payment Actions Roller shutter Window Dimensions Outer frame Sash Drawing Informations Components

N. window [F12] Library [F8] Quick library [F9]

Code	Description	Dimensions	Quantity	List CP	Cut
AL-VL10 90	DORMANT	1500.0	2	45.00	
AL-VL10 90	DORMANT	1000.0	2	30.00	
AL-VL20 90	OUVRANT	968.0	2	32.91	
AL-VL20 90	OUVRANT	954.0	2	32.44	
AL-VL30 90	PETIT TRAVERS	944.0	1	16.05	
AL-VL59 BR	TRINGLE BRUT	337.0	1	1.01	
AL-VL59 BR	TRINGLE BRUT	293.0	1	0.88	
AL-VL59 BR	TRINGLE BRUT	204.0	1	0.61	
AL-VL62 90	LATTE A VITRAGE POUR 16MM	944.0	2	9.44	
AL-VL62 90	LATTE A VITRAGE POUR 16MM	864.0	2	8.64	
AL-VL62 90	LATTE A VITRAGE POUR 16MM	834.0	2	8.34	
AL-VL62 90	LATTE A VITRAGE POUR 16MM	414.0	2	4.14	
Total				189.46	
AL-ACFA070 90	GARNIT. DE BASE OB ENCASTRABLE		1.000	27.00	
AL-ACFA073 BR	COMPAS OB 816-1700MM		1.000	16.00	
AL-ACFA081 90	CREMONE O.B.		1.000	12.00	
AL-ACVG31 BR	JOINT DE VITRAGE EXTERIEUR		6.112	12.22	
AL-ACVG340 BR	JOINT DE VITRAGE 6MM		6.112	18.34	
AL-ACVG45 90	CAPUCHON ECOULEMENT D'EAU BLAN		2.000	4.00	
AL-ACVL010 BR	CLAME A PRESSER POUR VL10		4.000	12.00	
AL-ACVL014 BR	CLAME A PRESSER POUR VL20		4.000	12.00	
AL-ACVL020 BR	EQUERRE DE JONCTION		8.000	16.00	
AL-ACVL025N BR	ASSEMBLAGE T POUR VL30		2.000	6.00	
AL-ACVL029 BR	RENFORCEMENT NOIR ASSEM.T		2.000	4.00	
AL-ACVL030 BR	JOINT CENTRALE VISOLINE		3.844	11.53	
AL-ACVL031 BR	JOINT POUR OUVRANT VERS L'INT		4.224	8.45	
AL-ACVL057 BR	SUPPORT CALLE DE VITRAGE		8.000	16.00	
Total				175.54	
50104040/15	01.01: ISOLIDE 4/15/4	850 x 864	1	14.80	
50104040/15	02.01: ISOLIDE 4/15/4	930 x 444	1	11.00	
Total				25.80	
Total				390.80	

Millings (origin at bottom left of frame) Millings (origin left of profile) Hide millings Check window [F3]

... i ceny!

Order D 00005

Order nr: D 00005

Questions New quot New order New acc ord New aft.sale New Pref Label Replace

Header Price Down payment Actions Roller shutter Window Dimensions Outer frame Sash Drawing Informations Components

Profiles Folded sheet Articles Installation Text for factory Texts Price control Reservation Supplier orders Production status Summary

Number	Qty	Prod. W	Prod. H	Mas. W	Mas. H	Acc.	Gla	RSh.	Win.	Total	Discount (Win...)	Curr	Cost price
001	1	1000	1500	970	1440				1 396.89	1 396.89	0.0%; 0.0%; 0.0%	EUR	569.44
002	1	1000	1500	1000	1500				957.46	957.46	0.0%; 0.0%; 0.0%	EUR	390.91

Description	Amount	Description	Amount	Description	Amount
Net total mate...	2 372.29	Articles	17.94	Total materials	2 372.29
Cost price	990.35	Installation	100.00	Installation total	100.00
Gross margin	1 381.94			Net total	2 472.29
Margin/Cost ...	139.54 %			VAT	519.18
Margin/Sellin...	58.25 %			Total incl. VAT	2 991.47
Selling price g...	2 472.29				
Selling price n...	2 472.29				
Total discount	0.00 %				

Window

001

002

Library [F8]

Quick library [F9]

3.1.1.4 Oferty i zamówienia: Modyfikacje

Oferty i zamówienia: Modyfikacje

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Mozesz modyfikowac kazde okno.

Order D 00005

Order nr: D 00005

Questions | New quot. | New order | New acc. ord. | New aft. sale | New Pref. | Label | Replace

Profiles | Folded sheet | Articles | Installation | Text for factory | Texts | Price control | Reservation | Supplier orders | Production status | Summary

Header | Price | Down payment | Actions | Roller shutter | Window | Dimensions | Outer frame | Sash | Drawing | Informations | Components

Quantity: 1 ✓ Check window [^F3] ☐ RAL colour

System: VISOLINE

Outer frame: VL10

Colour: 9010

Sash colour:

Fitting colour:

☐ French mull. in frame clr.

Filling type: Glazing

Glazing: 50104040/15

Glazing beads: VL DROITE

Fixed price:

Additional price:

Glazing price:

☐ Standalone roller shutter

☐ Window set

☐ No price

Customer text:

Factory text:

Window: 001, 002

Library [F8]


Quick library [F9]

3.1.1.5 Oferty i zamówienia: Dodawanie szprosów

Oferty i zamówienia: Dodawanie szprosów

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

W bardzo prosty sposób można dodać szpros:

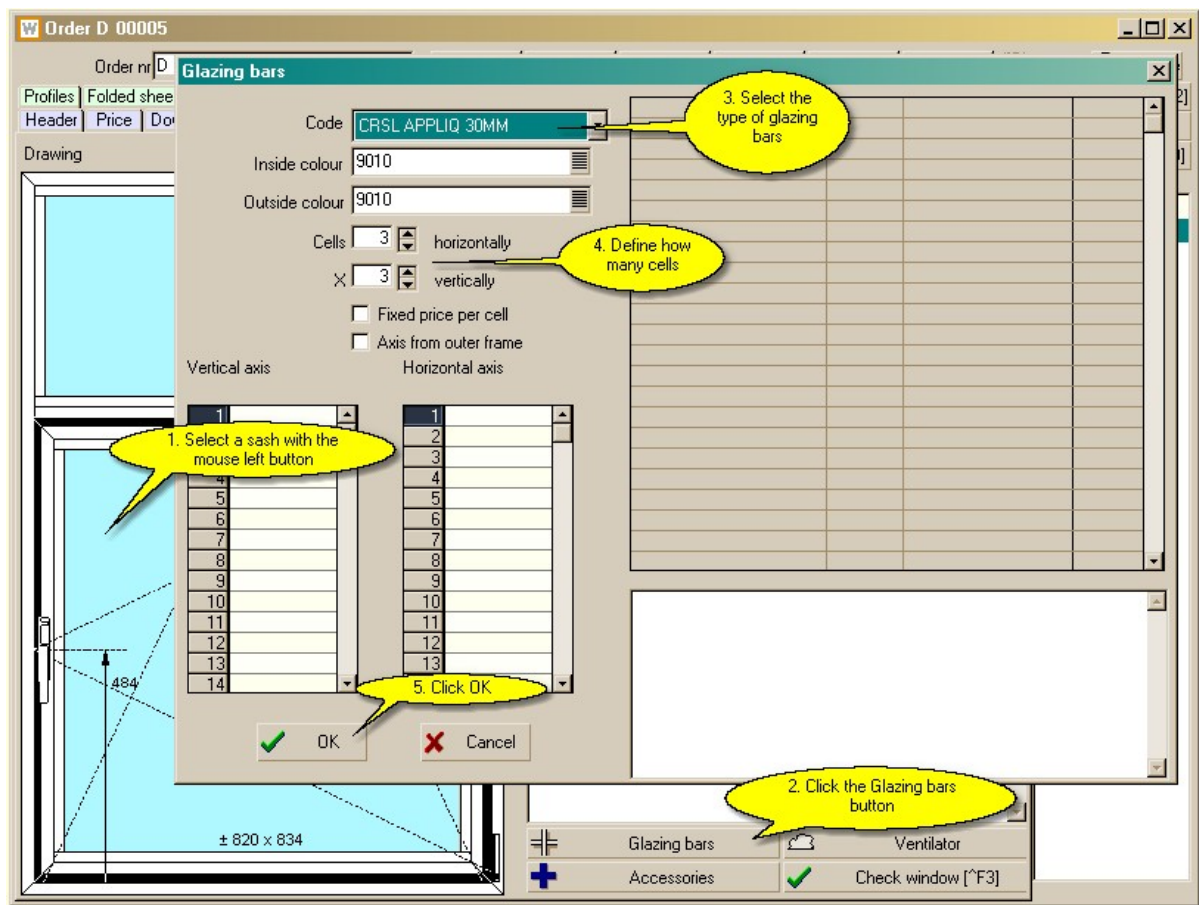


3.1.1.6 Oferty i zamówienia: Wydruki

Oferty i zamówienia: Wydruki

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Gdy zamówienie jest ukończone, bardzo proste jest wydrukowanie różnych profesjonalnych dokumentów.

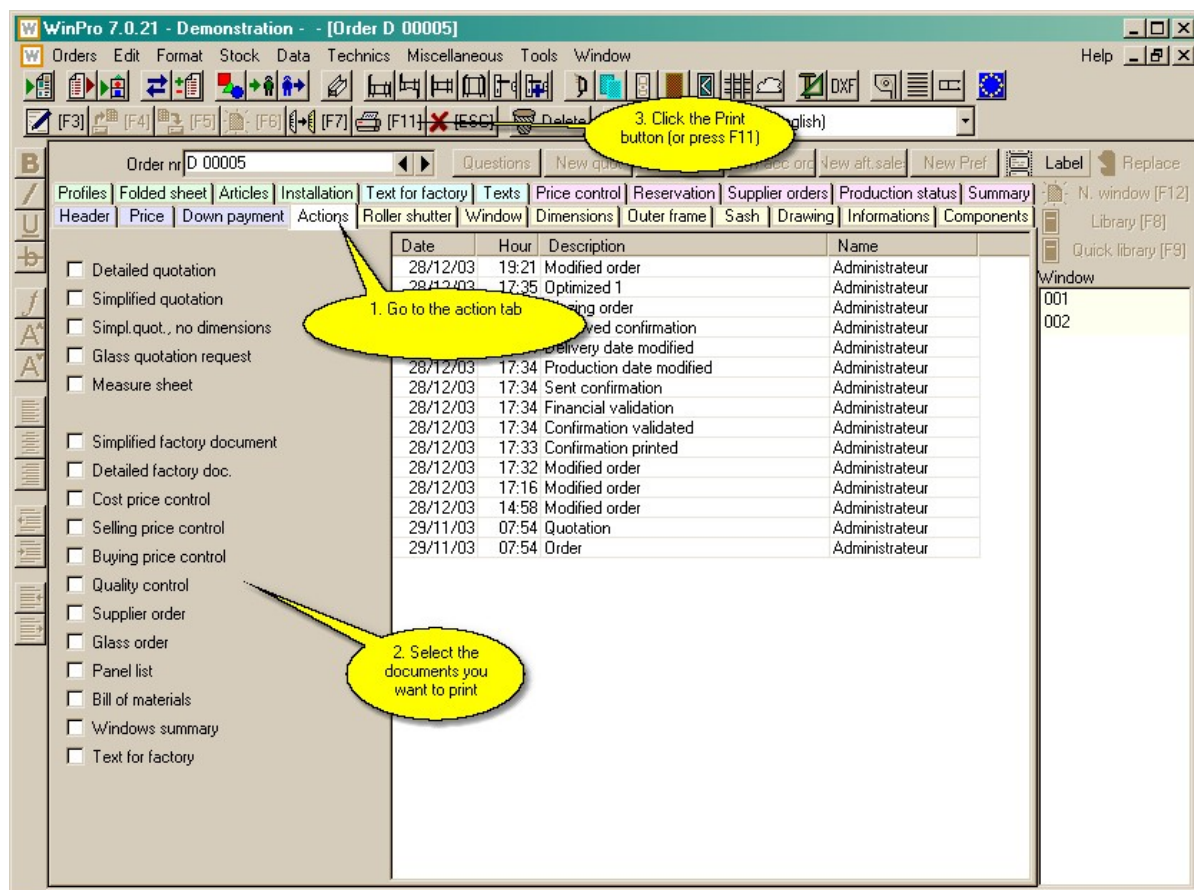

Oto przykład wydruku:


Quotation
Version 4

Demonstration

Quadrature sa
Rue E. Vandervelde, 7
6040 Jumet
Belgique

Tel: 071/349100
Fax: 071/349101
Customer: QUADRAT


Quotation D00005	28/12/03	Handled by: Administrateur	Production dimensions
Window001	Qty 1	System: Vitrerie	Glazing beads: Pardoses droites
		Colour: Blanc 9010RAL	

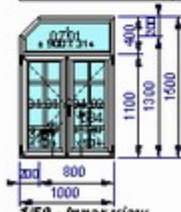

1/50 - Inner view

Description	Colour
Outerframe	Dormant 50mm
Type de Casage	Masonry
Transom(s)	Masonry : 970x1440
	Presser
	Traverse 72mm
Sash 1	Ouvrant 46mm
Acoustique	Non
Avec Ajout d'Eau	Non
Type de Poignée	Double Ouvrant Fapim
Standard	
Glazing bars	Croissillon applique en ALU de 30 (VLE69)
Sash 2	Fixe
Glazing panels	Dimensions
D1 D1: ISOLIDE4/154	371 x 954
D1 D2: ISOLIDE4/154	371 x 954
D2 D1: ISOLIDE4/154	
Window price	1396.89 EUR

Window002	Qty 1	System: Vitrerie	Glazing beads: Pardoses droites
		Colour: Blanc 9010RAL	

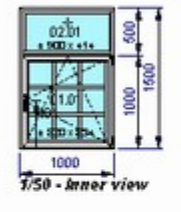

1/50 - Inner view

Description	Colour
Outerframe	Dormant 50mm
Type de Casage	Factory
Transom(s)	Presser
	Traverse 72mm
Sash 1	Ouvrant 46mm
Acoustique	Non
Avec Ajout d'Eau	Non
Type Poignée	Oscillo-Battant Fapim
Standard	
Glazing bars	Croissillon applique en ALU de 30 (VLE69)
Sash 2	Fixe
Glazing panels	Dimensions
D1 D1: ISOLIDE4/154	850 x 884
D2 D1: ISOLIDE4/154	930 x 444
Window price	1035.56 EUR

28/12/03- 19:38:48
D 00005 - Version 4
Page 1

3.1.2 Oferty i zamówienia: Przewodnik

Oferty i zamówienia: Przewodnik

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Następne rozdziały opisują szczegółowo każdą z zamówienia.



3.1.2.1 Oferty i zamówienia: Nagłówek

Oferty i zamówienia: Nagłówek



[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)



Nagłówek zawiera ogólne informacje na temat zamówienia

• **Klient | Potencjalny klient** : te 2 przyciski dają możliwość wyboru utworzenia oferty dla **klienta** lub dla potencjalnego klienta. Te przyciski są widoczne jedynie przy tworzeniu ofert. Zamówienia są zawsze przyporządkowane do klientów.

• **Kod** : wpisz tutaj kod klienta. Możesz także kliknąć przycisk  aby otrzymać listę klientów. Alternatywnie, możesz wpisać nazwę klienta (lub początek) w polu po prawej stronie i kliknąć przycisk  z listy klientów wg nazwy.

• **Grupa zakupowa** : to pole ma za zadanie ograniczyć wybór w 2 następnych polach. Jedynie klienci należący do tej samej grupy zakupowej, mogą być wybrani w zamówieniu.

• **Dostawa** : wpisz tutaj kod klienta dla którego dostawa ma miejsce. Możesz także kliknąć przycisk  aby otrzymać listę klientów. Alternatywnie, możesz wpisać nazwę klienta (lub początek) w polu po prawej stronie i kliknąć przycisk  z listy wg nazwy.

• **Faktura** : wpisz tutaj kod klienta, dla którego jest adresowana faktura. Możesz także kliknąć przycisk  aby otrzymać listę klientów. Alternatywnie, możesz wpisać nazwę klienta (lub początek) w polu po prawej stronie i kliknąć przycisk  z listy klientów wg nazwy.

• **Dost., Waz.** : zaznacz to pole, aby wydrukować kopie dostawy, dla każdego ze zdefiniowanych klientów; zaznacz pole **Wa** . je li dokument dostawy musi zawierać ceny dla tego klienta.

• **Potw., Wa** . : zaznacz to pole, aby wydrukować kopie potwierdzenia zamówienia, dla każdego ze zdefiniowanych klientów; zaznacz pole **Wa** . je li potwierdzenie zamówienia musi zawierać ceny dla tego klienta.

• **Referencje** : referencje zamówienia

• **Kontakt** : osoba kontaktowa dla zamówienia

- **Instrukcje dostawy** : specjalne instrukcje dostawy. Można je zdefiniować w danych [Klienci](#).
- **Komentarz** : dowolny tekst odnośnie zamówienia.
- **Daty** :
 - **Zamówienie** : data utworzenia zamówienia (automatycznie ustawiana przez WinPro)
 - **Potwierdzenie** : data wysłania potwierdzenia (automatycznie ustawiana przez WinPro)
 - **Zamówienie szyb** : data wysłania zamówienia na szyby (automatycznie ustawiana przez WinPro).
- Opcjonalnie możesz zdefiniować preferowanego dostawcę szyb.
- **Dostawa szyb** : data dostawy szyb
- **Bezp. do klienta** : dostawa szyb bezpośrednio na adres klienta.
- **Pomiary** : data końcowych pomiarów u klienta.
- **Dostawa/Montaż** : data dostawy lub montażu. Przycisk po prawej stronie pozwoli sprawdzić czy data jest możliwa (zobacz [Artykuły | Opis | Wez pod uwagę termin wydania dla potwierdzenia klienta](#) , w WP-RefEn).
- **Termin klienta** : data dostawy oczekiwana przez klienta.
- **Różne**
 - **Nie dostarczać szyb** : nie kalkulować i nie zamawiać szyb dla tego zamówienia
 - **Oferty** : jeśli zaznaczysz to pole, jest to oferta, w przeciwnym wypadku - zamówienie
 - **Data ważności** : data ważności oferty. To pole nie pojawia się w przypadku zamówienia.
 - **Numer oferty** : Numer oferty, na podstawie której utworzono zamówienie. To pole nie pojawia się w przypadku oferty.
- **Faktura**
 - **Nr dokumentu wysyłki** : numer dokumentu wysyłki (automatycznie ustawiany przez WinPro)
 - **Data** : Data faktury (automatycznie ustawiana przez WinPro)
 - **Numer** : Numer faktury (automatycznie ustawiany przez WinPro)
 - **Suma** : Całkowita wartość zamówienia (automatycznie ustawiana przez WinPro)
 - **Montaż / Wydanie / Dostawa**
 - **Warsztat** : dowolna identyfikacja.
 - **Strefa** : kod strefy dostawy. Można ją zdefiniować w ustawieniach [Klienci](#). Strefy dostaw można zdefiniować w polu [Miejsce dostaw](#).
 - **Kod logistyki** : dowolny kod logistyki. Można go zdefiniować w katalogu [Klienci](#).
 - **Typ** : typ dostawy: Montaż, Wydanie, Dostawa, Niezdefiniowany.
 - **Ekipa** : kod ekipy montażowej/dostawczej. Można go zdefiniować w polu [Miejsce dostaw](#).
- [Ekipa montażowa / dostawcza](#) możesz zdefiniować ekipy montażowo - dostawcze.
- **Produkcja**
 - **Planowany** :
 - **Początek** : Planowany początek produkcji
 - **Koniec** : Planowany koniec daty produkcji
 - **Czas** : Obliczenie czasu produkcji (automatycznie ustawiany przez WinPro)
 - **Rzeczywisty**
 - **Początek** : Rzeczywista data początku produkcji (automatycznie ustawiana przez WinPro)
 - **Koniec** : Rzeczywista data końca produkcji (automatycznie ustawiana przez WinPro)
 - **Czas** : Czas produkcji

3.1.2.2 Oferty i zamówienia: Cena

Oferty i zamówienia: Cena

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Zakładka cena zawiera ogólne informacje na temat sposobu kalkulacji cen

The screenshot shows a software window with several sections:

- Coefficient:** Price level (dropdown), VAT (21%, dropdown), Conditions (dropdown).
- Price computation:**
 - ☒ Cost price
 - ☒ Current cost price
 - ☒ Round up to 10 cm
 - ☒ Add up RAL waste
 - ☒ Distribute RAL wastes
 - ☐ Selling price is the sum of actual componer
- Printing options:**
 - ☐ Price of accessories
 - ☐ Price of glazings
 - ☐ Price of roller shutters
 - ☒ Price of windows
 - ☐ Hidden discount
 - ☒ Discount per window
 - ☐ No sum
 - ☐ By default
- Agreed selling price:**
 - Gross price (text field)
 - Discount on production (text field) %
 - 2nd discount/prod. (text field) %
 - 3rd discount/prod. (text field) %
 - Discount on installation (text field) %
- General information for the glazings:**
 - Note for glass supplier (text field)
 - Glass frame colour (text field)
 - ☐ No glass dimensions on confirmation
- Additional price:**
 - Reason (text field)
 - Fixed price (text field) or % (text field)
 - Transport (text field) or % (text field) With VAT (dropdown)

• **Składnik :**

• **Kod :** mozesz wybrac **marze cenowa** dla całego zamówienia (jest to kod wg którego ceny zostaną skalkulowane). Może on zostać ustawiony jako domyślny w zakładce **Klient**.

• **VAT :** tu wybierasz wysokość podatku. Może on zostać ustawiony jako domyślny w zakładce **Klient**.

• **Warunki :** tu wybierasz **termin płatności**. Można go ustawić jako domyślny w zakładce **Klient**.

• **Drukuj dokumenty klienta :**

• **Cena akcesoriów :** wydruk cen artykułów dla każdego okna

• **Cena szyb :** wydruk ceny szyb dla każdego okna

• **Cena rolet :** wydruk ceny rolet dla każdego okna

• **Cena okien :** wydruk ceny każdego okna. Jeśli nie zaznaczysz tego pola, ceny akcesoriów, szyb i rolet nie zostaną wydrukowane.

• **Rabat ukryty :** rabat jest obliczany i zastosowany, lecz drukowany jest tylko rezultat, bez żadnych szczegółów.

• **Rabat skalkulowany dla okna :** pozwala zastosować indywidualny rabat dla każdego okna

• **Bez podsumowania :** końcowe podsumowanie nie jest drukowane

• **Domyślnie :** zaznaczając to pole pozwalasz WinPro zapamiętać nowe ustawienia jako domyślne dla każdego nowego zamówienia.

• **Ogólne informacje o szybach :**

• **Info dla dostawcy szyb :** krótkie info dla całego zamówienia szyb.

• **Kolor dystansu :** kolor dystansu międzyszybowego. Jeśli coś tu zostanie wpisane, zostanie dodany procent zdefiniowany w **Narzędzia | Dodatek za kolor dystansu szyb**

• **Brak wymiaru szyb na potwierdzeniu :** brak wydruku wymiaru szyb na potwierdzeniu zamówienia.

• **Sposób obliczenia :**

• **Koszt / Koszt bieżący :** wybierz który sposób obliczania wybierasz. Zależy to od ustawień w zakładkach **Marża** lub **Klient**.

• **Zaokrąglij o 10 cm :** Wszystkie wymiary są zaokrąglane w górę odpowiednio dla twoich cen. Domyślnie, wymiary są zaokrąglane o 10 cm; jednak można zmienić ustawienia domyślne poprzez zdefiniowanie zamiennych w pliku WinPro.ini, w sekcji [System]. Możesz użyć następujących zmiennych:

HStep

zaokrągla w poziomie wg waloru zdefiniowanego tutaj (w mm - domyślnie wynosi 100)

VStep

zaokrągla w pionie wg waloru zdefiniowanego tutaj (w mm - domyślnie wynosi 100)

HOrg

wymiar minimalny poziomy (domyślnie wynosi 0)

VOrg

wymiar minimalny pionowy (domyslnie wynosi 0)

Przykład :

[System]

HStep=100

VStep=100

HOrg=80

VOrg=50

Sukcesywne wartosci zaokraglane w poziomie beda wynosic: 80, 180, 280, ..., 1080, 1180, ...

Sukcesywne wartosci zaokraglane w pionie beda wynosic: 50, 150, 250, ..., 1050, 1150, ...

· **Policz odpady RAL** : jesli kalkulowane zamówienie zawiera okna w specjalnych kolorach RAL, odpady zostana przeliczone i dodane do wartosci zamówienia

· **Podziel odpady RAL** : jesli dodasz wartosc odpadów RAL, masz wybór, mozesz pokazac dodatkowa cene (nie zaznaczaj wtedy tego pola) lub mozesz podzielic cene dla kazdego okna zawierajacego kolory specjalne (proporcjonalnie dla kazdego okna).

· **Cena sprzedazy jest suma aktualnych skladników** : WinPro pozwoli Ci zdefiniowac cene sprzedazy i cene zakupu oddzielnie (cena zakupu moze byc zdefiniowana w tabeli cena, gdzie cena zakupu jest suma wszystkich skladników i nakladu pracy). To pole pozwoli Ci zmusic WinPro, aby zawsze uzywal technicznej ceny do przeliczania ceny sprzedazy, jest ona suma cen kazdego skladnika i nakladu pracy.

· **Cena sprzedazy uzgodniona** :

· **Ustalona wartosc Zamówienia** : Uzgodniona calkowita wartosc dla kompletnego zamówienia. W tym przypadku, nie bedzie wydruku ceny detali. Nie zaznaczaj tego pola, jesli cena ma byc obliczona przez WinPro.

· **Rabat na produkt** : Glówny rabat dla wszystkich pozycji, z wyjatkiem montazu. Jesli wybierzesz obliczanie rabatu oddzielnie dla kazdego okna, bedzie to domyslny glówny rabat dla kazdego okna.

· **2 rabat na produkt** : Drugi rabat dla wszystkich pozycji, z wyjatkiem montazu. Jesli wybierzesz obliczanie rabatu oddzielnie dla kazdego okna, bedzie to domyslny drugi rabat dla kazdego okna.

· **3 rabat na produkt** : Trzeci rabat dla wszystkich pozycji, z wyjatkiem montazu. Jesli wybierzesz obliczanie rabatu oddzielnie dla kazdego okna, bedzie to domyslny trzeci rabat dla kazdego okna.

· **Rabat na montaz** : Specjalny rabat na montazu.

· **Doplata** : Mozesz doliczyc doplate do zamówienia.

· **Opis** : Krótki tekst drukowany z doplata.

· **Ryczałt lub %** : Doplata ryczałtowa, wyrazona liczbowo i/lub procentowo.

· **Transport lub %** : Koszt transportu, wyrazony warto ciowo i/lub procentowo. Mozesz zdefiniowac czy koszt transportu przy tym zamówieniu kalkulowac z Vat-em lub bez. Mozesz takze podzielic te cene na wszystkie dodatki, jesli zostala ona wyrazona procentowo.

3.1.2.3 Oferty i zamówienia: Przedplaty

Oferty i zamówienia: Przedplaty

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Nastepny](#)

Zakladka przedplaty pozwala obliczyc przedplaty zaplacone przez klienta. Zostana one odj ęte od faktury koncowej.

	Description	Date	Amount	Invoice
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				


- **Opis** : Krótki opis dla kazdej przedplaty
- **Data** : Data zaplaty
- **Kwota** : Kwota zaplaty
- **Faktura** : Numer faktury

3.1.2.4 Oferty i zamówienia: Czynności


Oferty i zamówienia: Czynności

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Zakładka Czynności pozwoli Ci zrealizować wiele czynności związanych z zamówieniem.

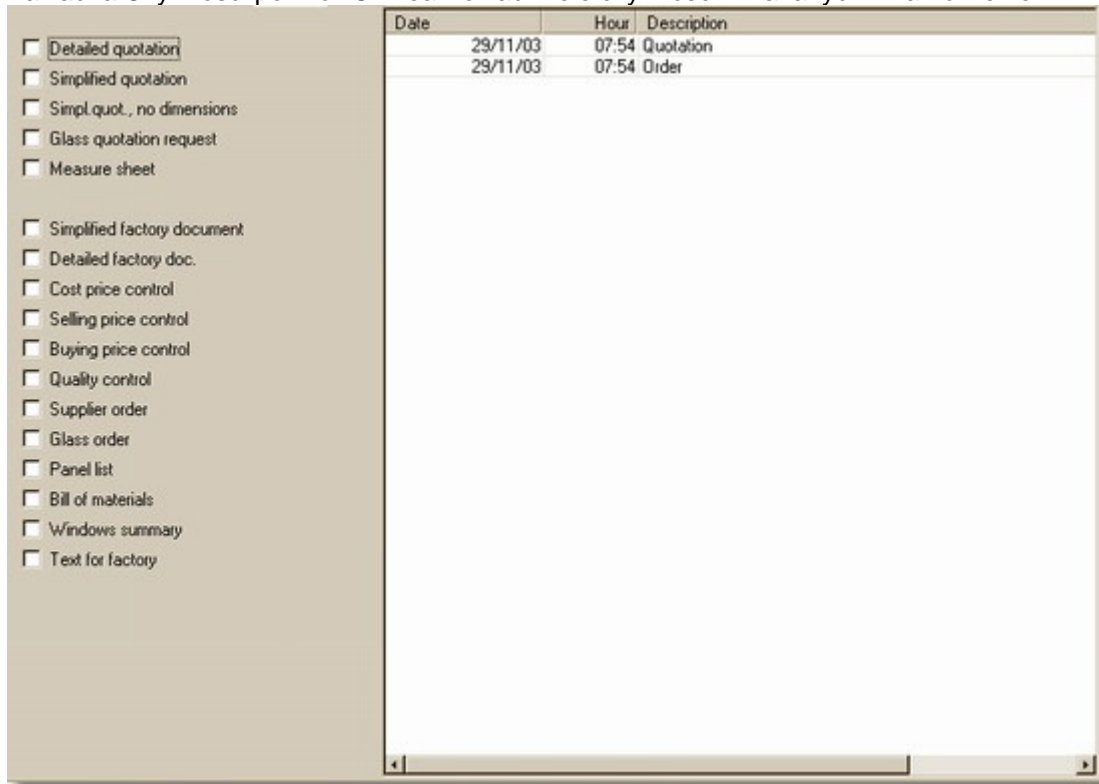


- **Oferta szczegółowa** : Wydruk oferty szczegółowej.
- **Oferta uproszczona** : Wydruk oferty uproszczonej.
- **Oferta uproszczona, bez wymiarów** : Wydruk oferty uproszczonej, bez wymiarów.
- **Zapytanie o cenę szyb** : Wydruk zapytania o cenę szyb do dostawcy.
- **Pomiar** : Wydruk listy okien do kontroli pomiaru.
- **Uproszczony plan dla produkcji** : Wydruk uproszczonego planu dla produkcji.
- **Szczegółowy plan dla produkcji** : Wydruk szczegółowego planu dla produkcji.
- **Kontrola kosztów** : Wydruk kontroli kosztów.
- **Kontrola ceny sprzedaży** : Wydruk kontroli sprzedaży.
- **Kontrola ceny zakupu** : Wydruk kontroli cen zakupu
- **Kontrola jakości** : Wydruk dokumentu kontroli jakości
- **Zamówienie u dostawcy** : Przelicza wszystkie artykuły niezbędne dla zamówienia i tworzy wiele zamówień u dostawców, jeżeli jest taka potrzeba (jedno u każdego dostawcy). Przed przeliczeniem, WinPro zapyta, czy wziąć pod uwagę rezerwy i bieżący magazyn.

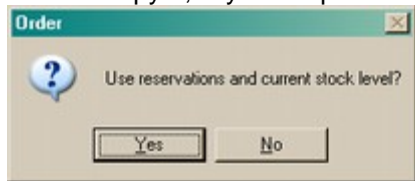

WinPro nada numer zamówienia wygenerowany przez dostawcę, z numerem z pierwszego zamówienia. Wynik nie będzie drukowany natychmiast, musisz ponownie zobaczyć kartę zamówienia i w oknie dialogowym zamówienia u dostawcy.

- **Zamówienie szyb** : Wydruk zamówienia szyb

- **Zamówienie paneli** : Wydruk listy paneli używanych do zamówienia
- **Lista zużycia** : Wydruk kompletnej listy wszystkich artykułów i profili używanych do zamówienia
- **Streszczenie okien** : Wydruk streszczenia okien
- **Tekst dla produkcji** : Wydruk tekstu dla produkcji
- **Historia** : Listy wszystkich zmian dokonywanych w zamówieniu.

Mozesz wybrać jedną lub więcej pozycji do wydruku. Następnie kliknij przycisk  [F11] (lub przycisk F11) aby wydrukować.

3.1.2.5 Oferty i zamówienia: Roleta

Oferty i zamówienia: Roleta

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Ta zakładka pozwoli Ci zdefiniować rolety. Możesz je definiować z lub bez okien.

- **Bez rolety** : Odznacz to pole, aby dodać roletę. Jeśli to pole jest zaznaczone, inne informacje nie są widoczne na tej stronie.
- **Biblioteka** : Kliknij ten przycisk aby wybrać roletę z biblioteki.
- **Skrzynka** : Wybór skrzynki roletowej.
- **Kolor skrzynki** : Wybór koloru skrzynki.
- **Wysokość skrzynki** : Wybór wysokości skrzynki, lub wybór <Auto.> pozwala WinPro automatycznie zdefiniować możliwe wysokości skrzynki.
- **Skrzynka zawarta w wysokości** : Kliknij to pole jeśli wysokość zawiera skrzynkę roletową.
- **Naped** : Wybierz rodzaj pozycji napędu w skrzynce: góra/dół i przód/tył, lub brak napędu.
- **Pancerz** : Wybór rodzaju pancerza.
- **Kolor pancerza** : Wybór koloru pancerza.
- **Kolor lameli** : Wybór koloru lameli.
- **Perforacja** : Wybór procentowej perforacji pancerza.
- **Lewa prowadnica** : Wybór rodzaju lewej prowadnicy
- **Prawa prowadnica** : Wybór rodzaju prawej prowadnicy (domyślnie, taka sama jak lewa prowadnica)


- **Kolor prowadnicy** : Wybór koloru prowadnicy
- **Boki oslon** : Zaznacz to pole je li opcja prowadnice centralne jest ustalona odno nie produkcji.
- **Prowadnice centralne** : Lista 4 centralnych prowadnic z ich pozycja.
- **Pytania** : Ta lista wy wietla pytania typowe dla ka dego wybranego składnika (skrzynka, pancerz, prowadnica). Prawa prowadnica i centralne prowadnice nie wy wietlaj tych pyta . Zobacz stron pytania w WP-RefEn.


3.1.2.6 Oferty i zamówienia: Okna

Oferty i zamówienia: Okna


[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)


Ta zakładka definiuje ogólne informacje na temat ka dego okna

- **Ilość** : Liczba okien (domy lnienie 1)
- **System** : Tutaj wybierasz system dla okna
- **Ościeznica** : Tutaj wybierasz o cie nic
- **Kolor** : Tutaj wybierasz kolor
-  : ten przycisk pojawia sie tylko dla ofert. Pozwala Ci to zdefiniowa warianty kolorów. Te alternatywne kolory b d wycenione w drukowanej ofercie.

- **Kolor skrzydła** : Mozesz wybrac różne kolory dla skrzydła.
- **Kolor okuc** : Mozesz wybrac różne kolory dla okuc.
- **Słupek ruchomy w kolorze** : Je eli kolor skrzydła jest ró ny od koloru o cie nicy, tutaj ustawisz, e kolor słupka ruchomego ma by koloru o cie nicy.
- **Typ wypełnienia** : Wybór ogólnego typu wypełnienia. Mo esz zdefiniowa dla ka dego indywidualnego wypełnienia na stronie Skrzydło.
- **Szyba** : Wybierz kod szyby lub panela w zaleznosci od wybranego typu wypełnienia.
-  : ten przycisk otwiera okno dialogowe, które daje Ci dodatkowe informacje



- **Informacje dla dostawcy szyb** : Te dokumenty maja zastosowanie dla kazdej szyby okna w zamówieniu szyb.
- **Kolor dystansu miedzyszybowego** : Wewnetrzny kolor dystansu miedzyszybowego. Jesli cokolwiek zostanie tutaj zapisane, procentowo zostanie to dodane do wszystkich szyb, mozna to zdefiniowac w zakładce [Narzedzia | Kolor dystansu miedzyszybowego](#)
- **Normy wiatru / strefy** : Wybór normy wiatru / strefy dla okna
- **Normy szkła** : Wybór normy szkła dla okna
- **Wysokosc konstrukcji** : Wpisz tutaj wysokosc konstrukcji.
-  : ten przycisk jest aktywny tylko dla szyb i paneli specjalnych. Dysponujemy lista dialogowa z dodatkowymi informacjami:

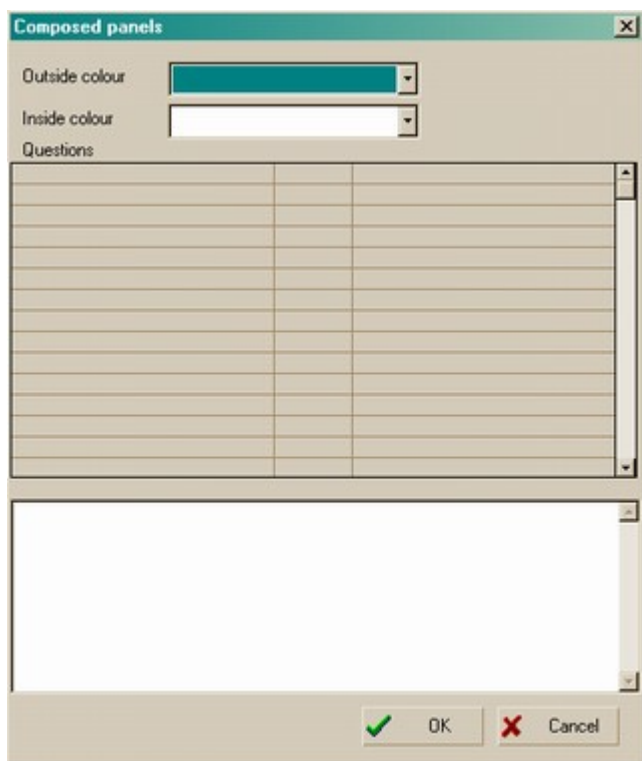

- **Kolor zewnętrzny** : Zewnętrzny kolor specjalnego panela złożonego
- **Kolor wewnętrzny** : Wewnętrzny kolor specjalnego panela złożonego
- **Pytania** : Pytania dla szyb (jeśli szyby są złożone) lub dla specjalnych paneli



: ten przycisk pojawia się tylko dla ofert. Pozwoli Ci zdefiniować warianty kolorów szyb. Te alternatywne kolory będą wycenione w drukowanej ofercie.

- **Listwy przyszybowe** : Wybór listwy przyszybowej.
 - **Cena zastosowana** : Możesz tutaj wpisać cenę, którą chcesz zastąpić całkowitą wartością okna. Zapobiega to rozdzieleniu rabatów dla tego okna pomiędzy okno, roletę i szybę.
 - **Dodatek całosciowy** : Możesz wpisać tutaj niezależną dopłatę cenową. Ta cena będzie dodana do ceny okna, ale nie będzie ukryta dla klienta.
 - **Cena samej szyby** : Specjalna cena dla szyby. Cena ta zastąpi cenę obliczoną dla szyby.
 - **Sama roleta** : Zaznacz to pole, jeśli chcesz utworzyć roletę nie połączoną z oknem.
 - **Zestaw okien** : Zaznacz to pole, aby utworzyć zestaw okien.
 - **Bez ceny** : Zaznacz to pole, jeśli chcesz, aby WinPro ukrył cenę okna. Cena okna może również nie być zawarta w końcowym zamówieniu.
 - **Kolor RAL** : Zaznacz to pole, aby wybrać kolory RAL inne niż kolory standardowe. Jest to najczęściej używane dla okien aluminiowych, jednakże technicznie nie ma przeszkód, aby używać tej funkcji dla PVC lub drewna. Zależy to od ustawień zdefiniowanych w systemie kolorów, możesz wpisać dowolne kolory lub wybrać je z listy wcześniej zdefiniowanej.
- Nie musisz wprowadzać wszystkich kolorów: jeśli całe okno posiada ten sam kolor, po prostu wpisz kolor ościeżnicy. Jeżeli wewnętrzny i zewnętrzny kolor jest taki sam, po prostu wpisz kolor zewnętrzny.

Quantity	1 ✓	Check window [^F3]	<input checked="" type="checkbox"/> RAL colour	Fitting
System	VISOGLIDE	Outer frame	Outer	Outer
Outer frame	VG10	Outer	Inner	Inner
		Sash	Glazing bead	
		Outer	Peripheral profiles	
		Inner	Outer	Outer
			Inner	Inner
<input type="checkbox"/> French mull. in frame clr.				

lub:

Quantity	1 ✓	Check window [^F3]	<input checked="" type="checkbox"/> RAL colour	Fitting
System	VISOGLIDE	Outer frame	Outer	Outer
Outer frame	VL10	Outer	Inner	Inner
		Sash	Glazing bead	
		Outer	Peripheral profiles	
		Inner	Outer	Outer
			Inner	Inner
<input type="checkbox"/> French mull. in frame clr.				


- **Komentarz dla klienta** : To dowolny tekst, który mozesz wpisac dla tego okna, i który pojawi sie na dokumentach klienta.
- **Uwagi dla produkcji** : To dowolny tekst, który ,mozesz wpisac dla tego okna, i który pojawi sie na dokumentach dla produkcji.
- **Zatwierdz okno** : Mozesz kliknac ten przycisk, aby sprawdzic czy okno jest OK (upewnij sie najpierw, czy wpisales poprawne wymiary!)

3.1.2.7 Oferty i zamówienia: Wymiary

Oferty i zamówienia: Wymiary

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

W tej zakładce zdefiniujesz kształt i wymiary okna.

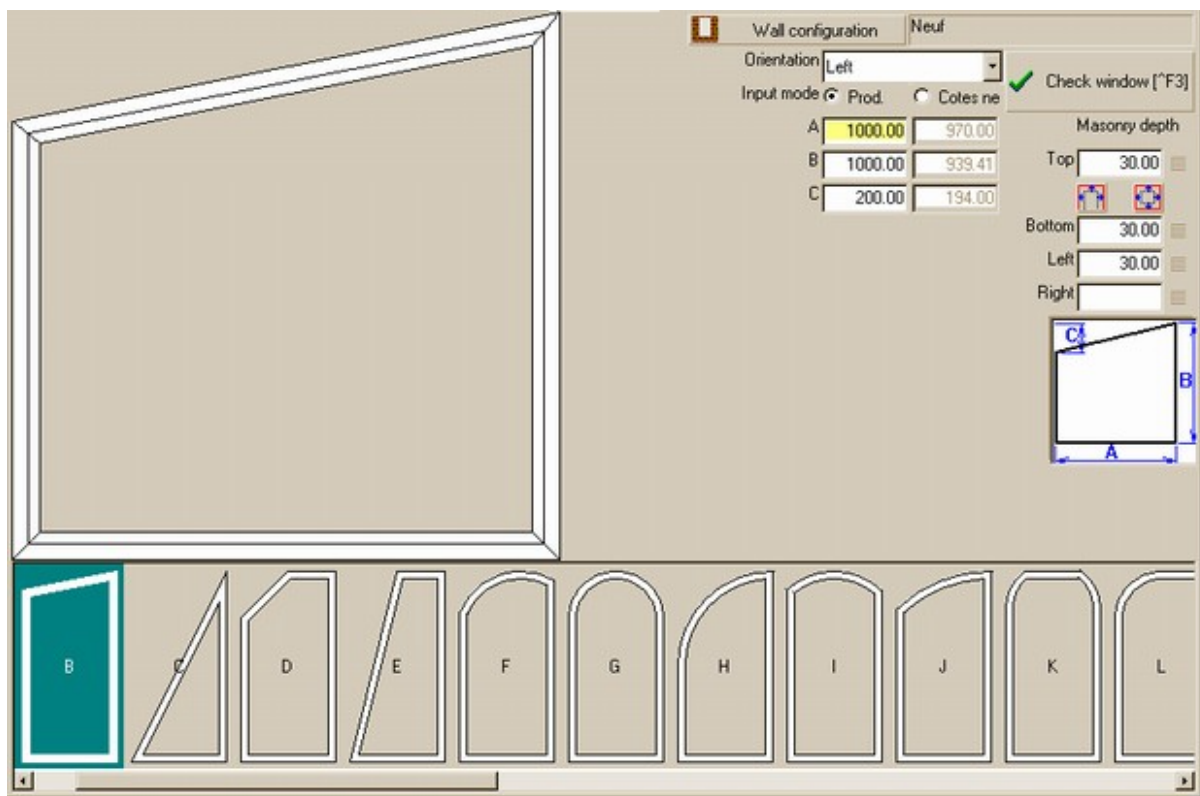



• **Sposób montażu** : Ten przycisk pojawi się tylko jeżeli zostało to zdefiniowane w definicji sposobu montażu dla wybranej ościeżnicy. Tu możesz wybrać między kilkoma wcześniej zdefiniowanymi sposobami montażu.


• **Orientacja** : Ta kontrola pojawi się tylko wtedy, gdy orientacja kształtu została wybrana. Jeżeli wybierzesz pomiędzy lewym a prawym położeniem dla kształtu.

• **Typ wymiaru** : Jeżeli masz przydzielone 2 sposoby montażu okna (zobacz Typ montażu ościeżnicy), to pozwoli Ci wybrać sposób montażu okna; w przeciwnym wypadku ta kontrola jest wcześniej wybrana i niewidoczna.

• **A, B, C, ...** : Wymiary okna. Odnoszą się do małego rysunku w dole strony dla każdego wymiaru.

• **Futryna** : Jeżeli masz przydzielony sposób montażu, tu możesz zdefiniować futryny dla każdej strony okna. Te pola mogą być wpisane automatycznie, jeżeli wybierzesz sposób montażu. Tu możesz również zamknąć zabezpieczenia ustawień ręcznych lub pozwolić tylko na wybór wcześniej zdefiniowanych wartości bezpośrednio odpowiadających przyciskowi . To postępowanie jest zdefiniowane na poziomie ościeżnicy.

•  : kliknij ten przycisk, aby skopiować górę futryny po lewej i prawej stronie. Ten przycisk może być niewidoczny, to zależy od zdefiniowania w ościeżnicy.

•  : kliknij ten przycisk, aby skopiować górę futryny po wszystkich stronach. Ten przycisk może być niewidoczny, to zależy od zdefiniowania w ościeżnicy.

• **Lista kształtów** : Ta lista zawiera wszystkie kształty możliwe w WinPro. Po prostu wybierz ten, który potrzebujesz i wpisz wymiary. Kształty prostokątne są zawsze ustawione jako domyślne.


• **Zatwierdź okno** : Możesz kliknąć na ten przycisk, jeśli okno jest gotowe.

3.1.2.8 Oferty i zamówienia: Ościeznica


Oferty i zamówienia: Ościeznica

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

W tej zakładce można określić ościeznice okna.

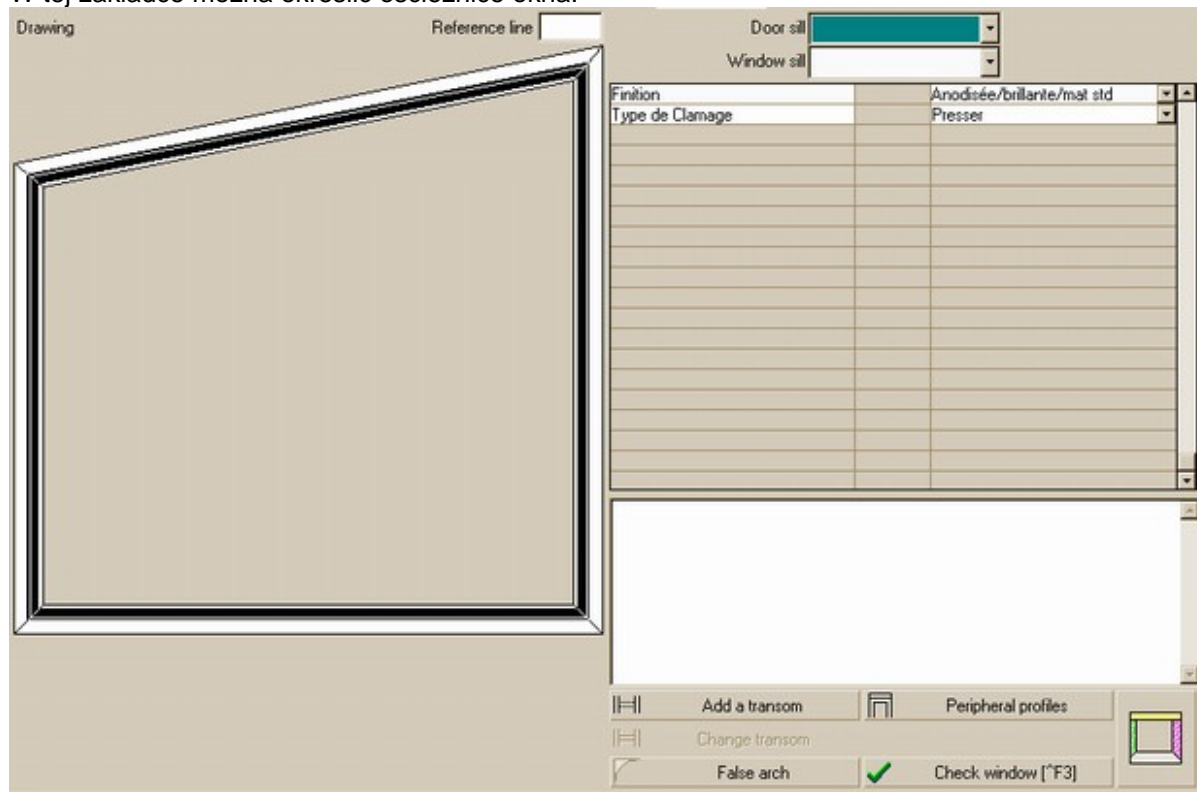


- **Linia odniesienia** : To pozwoli Ci zdefiniować poziom linii odniesienia okna, dla referencji wizualnej. Wpisz dodatnią wartość dla pozycji linii relatywnej dla dołu okna lub ujemną wartość dla górnej pozycji okna.
- **Próg drzwi** : Możesz wybrać próg drzwi. To pole może być niewidoczne, jeżeli wybierzesz próg okna. Można ustawić konfigurację progu (ościeznica jest zaznaczona na czarno, próg na czerwono):

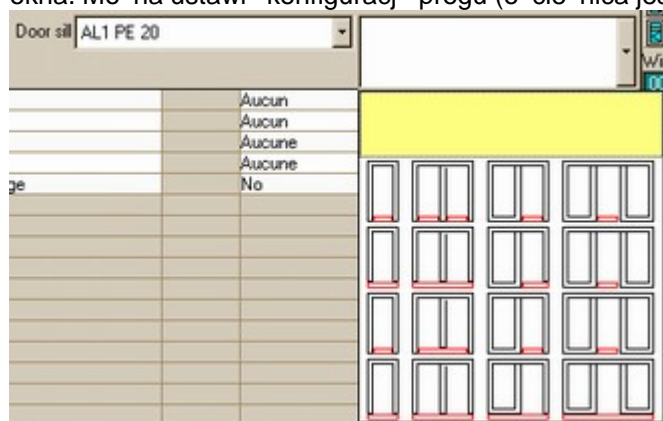

- **Próg okna** : Możesz wybrać próg okna. To pole może być niewidoczne, jeżeli wybierzesz próg drzwi.
- **Pytania** : Tutaj występują pytania dotyczące ościeznicy; jeżeli wybierzesz próg i próg posiada pytania, pojawiają się one również na tej liście.
- **Dodaj słupek** : Tutaj możesz dodać słupek do rysunku okna. Możesz również kliknąć prawym

przyciskiem myszy jeśli chcesz usunąć słupek.

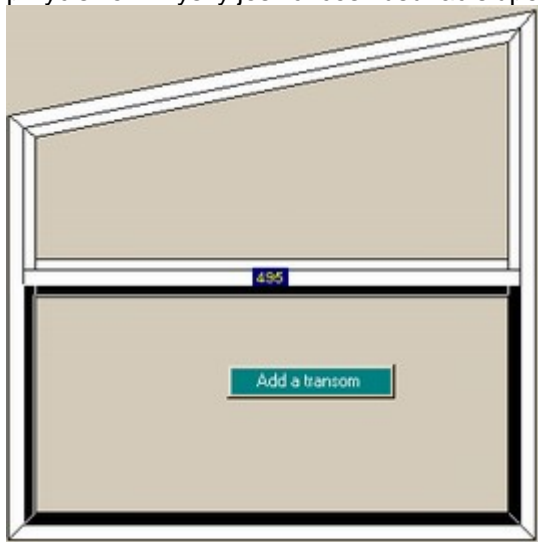

Zobacz zakładkę [Dodaj słupek](#) na temat szczegółów odnośnie okna dialogowego słupka.

- **Modyfikuj słupki** : Tutaj możesz modyfikować wybrane słupki. Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy na słupku na rysunku. Zobacz zakładkę [Modyfikuj słupek](#) na temat szczegółów odnośnie okna dialogowego słupka.
- **Imitacja luku** : Tutaj możesz dodać lub edytować imitację luku okna. Zobacz zakładkę [Imitacja luku](#) na temat szczegółów odnośnie imitacji luku.
- **Profile dodatkowe** : Tutaj możesz dodać jeden lub więcej profili dodatkowych dla ościeznicy. Zobacz zakładkę [Profile dodatkowe](#) na temat szczegółów odnośnie profili dodatkowych.
- **Zatwierdź okno** : Możesz kliknąć na ten przycisk jeśli okno jest gotowe.



- : ten przycisk pozwoli Ci zmienić rodzaj ościeznicy z każdej strony. Zobacz zakładkę [Profile ościeznicy](#) na temat szczegółów odnośnie profili ościeznicy.

3.1.2.8.1 Ościeznica: Dodawanie słupka

Ościeznica: Dodawanie słupka

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

W tym oknie dialogowym możesz dodać słupek do ościeznicy.

- **Kierunek** : wybierz kierunek słupka: poziomy lub pionowy.
- **Typ** : Wybierz typ słupka wśród tych, które zdefiniowałeś.
- **Ilość** : Wpisz liczbę słupków, które chcesz dodać równocześnie.
- **Ilość domyślna** : Zapamiętuje ilość dla kolejnych dodawanych słupków
- **Pozycja** : Pozycja słupków. Nie wpisuj nic po rodku słupka (lub odst. p. równy je li $Ilo > 1$). Lub wpisz pozycję słupka, relatywnie do dołu (poziomo) lub do lewej strony (pionowo). Pierwszy słupek będzie położony relatywnie do ościeżnicy; każdy następny do osi poprzedniego słupka bezpośrednio do lewej strony lub dołu. Możesz tak wpisać formułę, używając zmiennych H (wysokość) lub W (szerokość). Na przykład, możesz wpisać H-300 dla słupka poziomego, dla pozycji 300 od góry.
- **Boki ościeżnicy** : Tekst ten kontroluje, czy ościeżnica jest zdefiniowana w ustawieniach ościeżnicy. Zaznacz to pole, jeżeli wymiary są zdefiniowane odnośnie ustawień produkcyjnych.
- **Pozycja domyślna** : Zapamiętuje pozycję dla kolejnego dodanego słupka.
- **Pytania** : Pytania dotyczące słupka pojawią się tutaj.
- **Wypełnienie na dole lub po lewej** : Możesz tu zdefiniować rodzaj wypełnienia na dole lub po lewej stronie słupka
 - **Typ** : rodzaj wypełnienia (szyba, panel, ...)
 - **Kod** : kod szyby lub panela
- **Wypełnienie na górze lub po prawej** : Możesz tu zdefiniować rodzaj wypełnienia na górze lub po prawej stronie słupka
 - **Typ** : rodzaj wypełnienia (szyba, panel, ...)
 - **Kod** : kod szyby lub panela
- **Wypełnienie domyślne** : Zapamiętuje zdefiniowane wypełnienia dla kolejnych słupków

3.1.2.8.2 Ościeżnica: Modyfikacja słupka

Ościeżnica: Modyfikacja słupka

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

W tym oknie dialogowym możesz modyfikować słupki ościeżnicy.


- **Typ** : Wybierz typ słupka wśród tych, które zdefiniowałeś .
- **Ilo** : Wpisz liczbę słupków, które chcesz dodać równocześnie.
- **Pozycja** : Pozycja słupka. Nic nie wpisuj po rodku słupka (lub odst p równy je li Ilo > 1). Lub wpisz pozycję słupka, relatywnie do dołu (poziomo) lub do lewej strony (pionowo). Pierwszy słupek będzie położony relatywnie do ościeznicy; każdy następny do osi poprzedniego słupka bezpośrednio do lewej strony lub dołu. Możesz także wpisać formułę, używając zmiennych H (wysokość) lub W (szerokość). Na przykład, możesz wpisać H-300 dla słupka poziomego, dla pozycji 300 od góry.
- **Boki ościeznicy** : Tekst ten kontroluje miejsce słupka, zależy to od ustawień, które zdefiniowałeś w ustawieniach ościeznicy. Zaznacz to pole, jeżeli wymiary są zdefiniowane odnośnie ustawień produkcyjnych.
- **Pytania** : Pytania dotyczące słupka pojawią się tutaj.
- **Usu** : Usun słupek. Wszystkie słupki dodane po tym, zostaną usunięte.

3.1.2.8.3 Ościeznica: Imitacja łuku

Ościeznica: Imitacja łuku

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

W tym oknie dialogowym możesz zdefiniować imitację łuku okna.

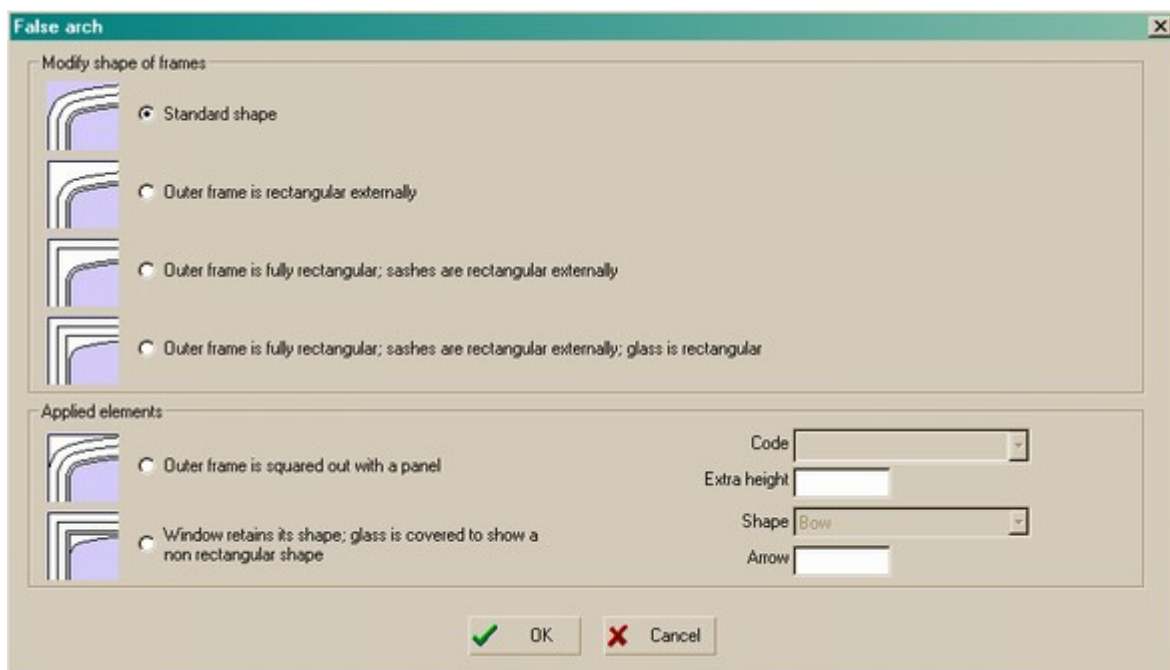

Wyświetl tutaj różne rodzaje imitacji łuku, które są przedstawione w oknie dialogowym. Każdy rodzaj może być widoczny lub ukryty w zależności od ustawień na stronie system imitacji łuku.

Dla wszystkich rodzajów, oprócz ostatnich, najpierw utwórz okno nieprostokątne, następnie wybierz wybrany rodzaj łuku.

Dla dwóch ostatnich typów potrzebujemy dodatkowych informacji:

- **Kod** : kod używanej imitacji łuku
- **Wysokość dodatkowa** : dodatkowa wysokość (tylko dla okien)
- **Kształt** : wewnętrzny kształt (tylko dla przykrycia szkła)
- **Strzałka** : strzałka dla łuku (tylko dla przykrycia szkła)

3.1.2.8.4 Ościeznica: Profile dodatkowe

Ościeznica: Profile dodatkowe

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

W tym oknie dialogowym możesz dodać profile dodatkowe do okien.

	Code	Length	Pos	Ded...	Height
1			Top		
2			Top		
3			Top		
4			Top		
5			Top		
6			Top		
7			Top		
8			Top		
9			Top		
10			Top		
11			Top		
12			Top		
13			Top		
14			Top		
15			Top		
16			Top		
17			Top		
18			Top		

- **Kod** : Tutaj wybierz rodzaj profilu.
- **Długo** : Długość profilu jest automatycznie obliczana przez WinPro. Je li wpiszesz cokolwiek tutaj, zostanie to przeliczone.
- **Poz** : Pozycja profilu (górze, lewo, ...). Występują tylko pozycje, które zostaną zaakceptowane przez wybór kształtu.
- **Potrącaj** : Wybierz to pole, jeżeli grubość profilu zawiera się w wymiarach okna; w przeciwnym przypadku grubość profilu zwiększa wymiary.
- **Wysokość** : Niektóre profile dodatkowe mogą mieć zmienne grubości. Wpisz wymagana grubość tutaj.
- **Pytania** : Każdy profil może mieć własny zestaw pytań, które pojawiają się tutaj.
- **Obwód** : Możliwe jest wcześniejsze zdefiniowanie zestawu profili. Kliknij ten przycisk, aby wybrać zestaw, który zostanie dodany do bieżącej listy profili.


Uwaga: profile mogą być dodane do okna do zdefiniowanego zamówienia. To może mieć wpływ na długość profilu; na przykład dodaj pierwszy profil na górze, następnie kolejny po prawej, można zrobić prawy profil wyższy od szerokości górnego profilu (sumuje górny profil nie zawarty w wysokości okna).

3.1.2.8.5 Ościeznica: Profile ościeżnicy

Ościeznica: Profile ościeżnicy

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

To okno dialogowe zmienia rodzaj ościeżnicy z każdej strony, tyle razy ile jest rodzajów połączeń

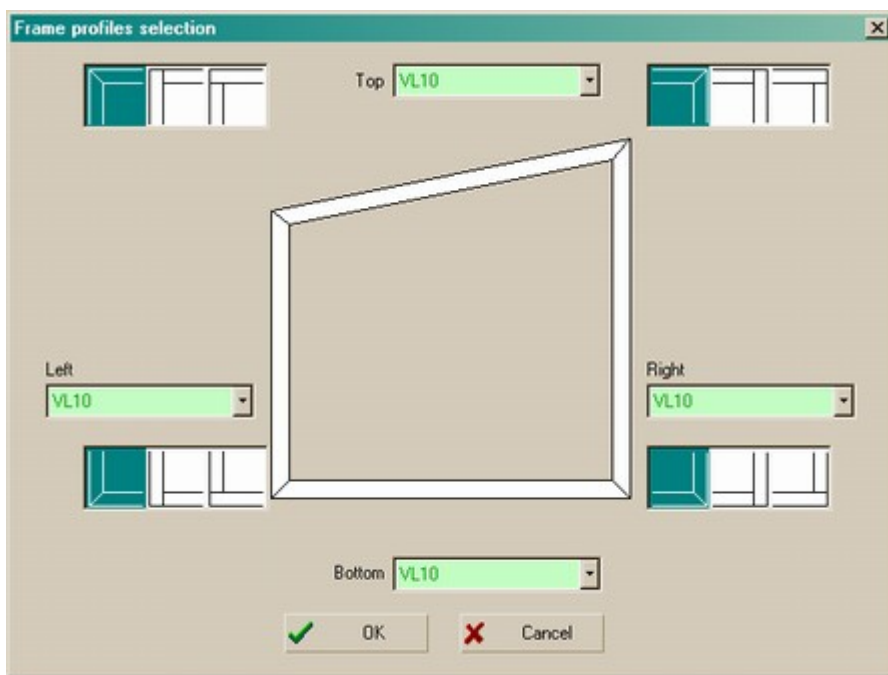

pomiedzy profilami.



Kazdy kat posiada jedna kontrole aby pozwolic Ci wybrac konfiguracje (aktualny rysunek zmienia sie zgodnie z wybranymi katami).

Kazda strona ramy posiada inna kontrole, aby pozwolic Ci wybrac rodzaj ten ramy, który chcesz. Proszę zapamiętać, że parametry tej ościeznicy muszą być zgodne (np. ta sama lista pytań).

Liczba kontroli zależy od aktualnego kształtu okna, jak pokazano poniżej:




3.1.2.9 Oferty i zamówienia: Skrzydło

Oferty i zamówienia: Skrzydło

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

W tej zakładce określa się skrzydła i okucia okna

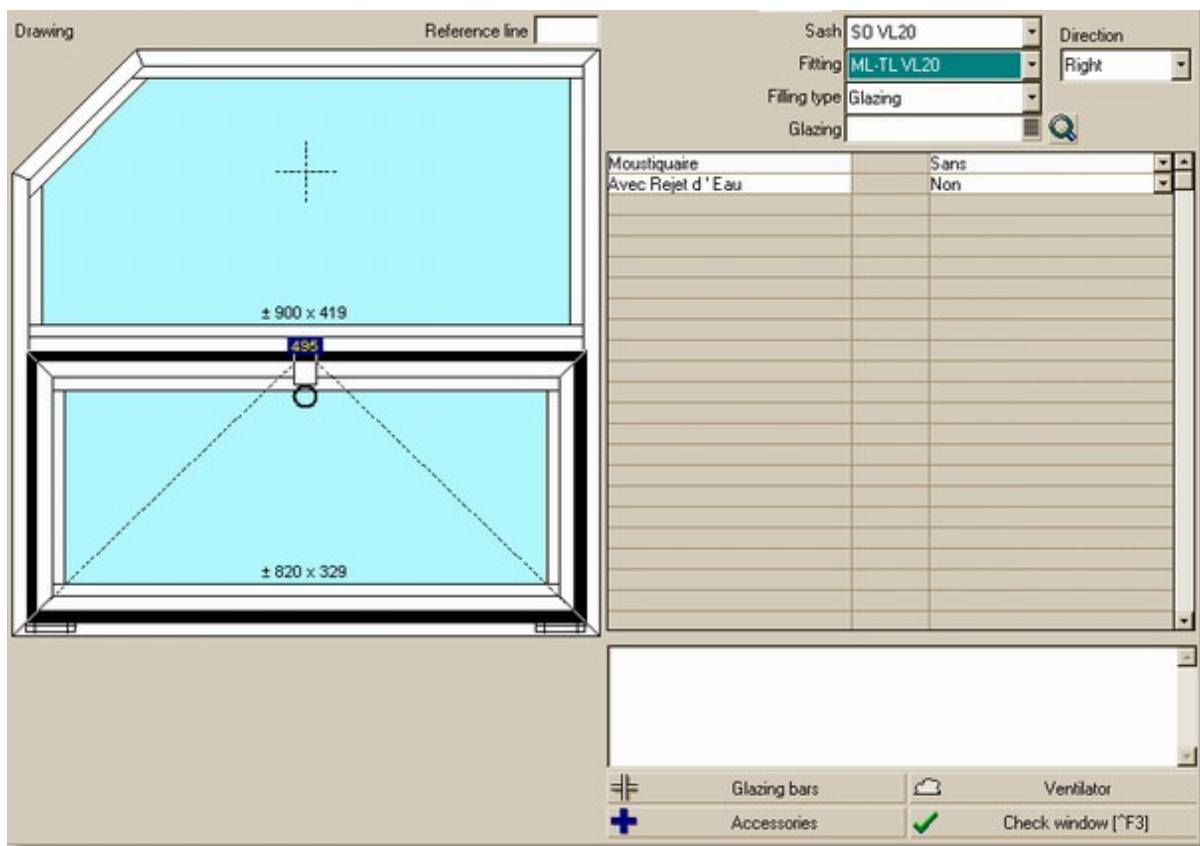

• **Linia odniesienia** : To pozwoli Ci zdefiniować poziom linii odniesienia dla referencji wizualnej. Wpisz dodatnią wartość dla pozycji linii relatywnej dla dołu okna lub ujemną wartość dla górnej pozycji okna.

• **Rysunek** : Możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy na skrzydło na rysunku; ukazuje się menu, które zawiera różne funkcje dla skrzydła. To menu może pokazać następujące pozycje:

• **Dodaj słupek** : [dodaj słupek](#) aby opuścić pod kursorem myszy. Jeśli klikniesz prawym przyciskiem myszy na istniejącym słupku możesz zmienić słupek. Zapamiętaj, że to nie występuje dla witrzyn. Aby dodać słupek do takiego skrzydła, trzeba dodać słupek ościeżnicy.

• **Modyfikuj szyby** : Tu otwierasz okno dialogowe, w którym modyfikujesz szyby pod przyciskiem myszy.

• **Szpros** : Tu otwierasz [szpros](#) dla szyb klikając myszą. To ma pierwszeństwo nad możliwością ci szprosów uprzednio zdefiniowanych dla skrzydła.

• **Nawiewnik** : Tu otwierasz [nawiewnik](#) dla szyb klikając myszą. To ma pierwszeństwo nad możliwością ci nawiewnika uprzednio zdefiniowanego dla skrzydła.

• **Skrzydło asymetryczne** : Tu otwierasz [Skrzydła asymetryczne](#).

• **Wyrównaj szpros** : Jeśli szpros w każdym skrzydle nie są wyrównane ta opcja je wyrównuje. Szpros w skrzydle można wyrównać klikając myszą.

• **Skrzydło** : Wybór rodzaju skrzydła.


• **Okucie** : Wybór potrzebnego rodzaju okucia. Tylko okucia przeznaczone dla wybranego skrzydła będą tu zaprezentowane.

• **Kierunek** : Wybór kierunku otwierania okucia. Ta kontrola znika dla witrzyn.

• **Wypełnienie** : Wybierz rodzaj wypełnienia. Możesz zdefiniować każde indywidualne wypełnienie w zakładce Skrzydło.

• **Szyba** : Wybierz kod szyby lub panela, w zależności od wybranego rodzaju wypełnienia.

• : ten przycisk jest widoczny tylko dla szyb i paneli specjalnych. Pokazuje on okno dialogowe z dodatkowymi informacjami:

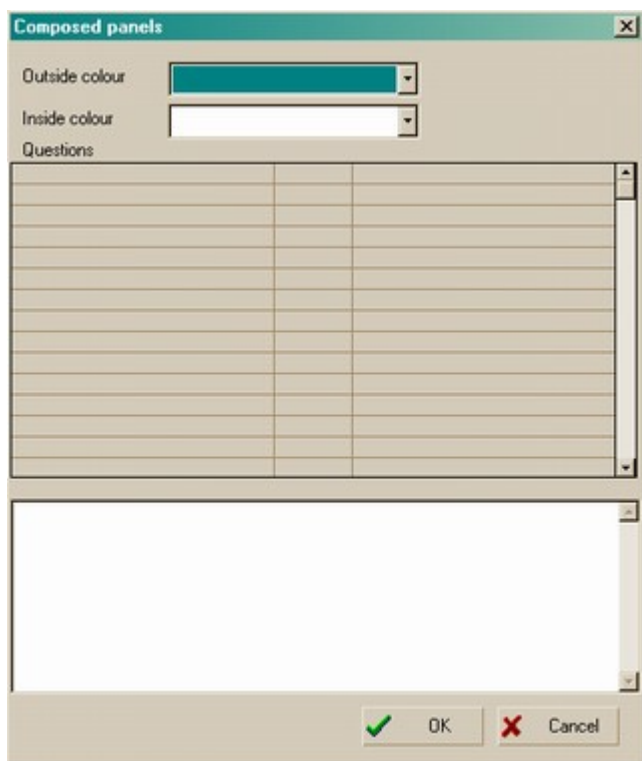

- **Kolor zewnętrzny** : Zewnętrzny kolor dla obliczeń specjalnego panela złożonego
- **Kolor wewnętrzny** : Wewnętrzny kolor dla obliczeń specjalnego panela złożonego
- **Pytania** : Pytania dla szyb (jeśli szyba jest złożona) lub dla panela złożonego
- **Pytania** : Ta lista pokazuje pytania na temat skrzydła i jego wypełnienia.
- **Szpros** : Tu otwierasz [szpros](#). Możesz także mieć dostęp do tego okna dialogowego poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na odpowiadającym szprosie, ale tutaj jest pewna różnica : jeśli klikniesz przycisk, pojawia się szpros dla całego skrzydła; jeśli klikniesz prawym przyciskiem myszy, pojawia się tylko szpros pod myszą. W przypadku gdy używasz obu metod dla tych samych szprosów, układ indywidualny szprosów ma pierwszeństwo.
- **Akcesoria** : Tu otwierasz [Akcesoria](#).
- **Nawiewnik** : Tu otwierasz [nawiewnik](#). Możesz także mieć dostęp do tego okna dialogowego poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na odpowiadającym nawiewnikowi, ale tutaj jest pewna różnica : jeśli klikniesz przycisk, pojawią się nawiewniki dla całego skrzydła; jeśli klikniesz prawym przyciskiem myszy, pojawi się tylko nawiewnik pod myszą. W przypadku gdy używasz obu metod dla tych samych nawiewników, układ indywidualny nawiewnika ma pierwszeństwo.
- **Zatwierdź okno** : Możesz kliknąć na ten przycisk, jeśli okno jest gotowe.

Możesz wybrać więcej niż jedno skrzydło (wybierz pierwsze normalnie, następnie naciśnij przycisk shift, aby wybrać inne). W tym przypadku, kiedy klikasz prawym przyciskiem myszy dla wyboru, masz następujące opcje (niektóre opcje mogą się nie pojawić, zależy to od konfiguracji okna):

- **Wyrównaj szerokość wybranych szyb** : wszystkie wybrane szyby będą miały tę samą szerokość. Słupek ościeżnicy musi być odpowiedni.
- **Wyrównaj wysokość wybranych szyb** : wszystkie wybrane szyby będą miały tę samą wysokość. Słupek ościeżnicy musi być odpowiedni.
- **Wyrównaj szpros do góry** : wyrównuje szpros, zaczynając od góry. Szpros pierwszego wybranego skrzydła nie przemieszcza się.
- **Wyrównaj szpros do dołu** : wyrównuje szpros, zaczynając od dołu. Szpros pierwszego wybranego skrzydła nie przemieszcza się.
- **Wyrównaj szpros do lewej** : wyrównuje szpros, zaczynając od lewej. Szpros pierwszego wybranego skrzydła nie przemieszcza się.

- **Wyrównaj szprosy do prawej** : wyrównuje szpros, zaczynając od prawej. Szpros pierwszego wybranego skrzydła nie przemieszczają się.
- **Przedłuż słupki stałe i ruchome** : To pojawia się tylko, gdy pierwsze wybrane skrzydło jest witraż na górze okna. Wszystkie skrzydła poniżej zostaną użyte, aby przedłużyć słupki stałe i ruchome jak również szpros w witrażu, wyrównanie jest automatyczne.
- **Przedłuż pionowe szpros** : To pojawia się tylko, gdy pierwsze wybrane skrzydło jest witraż na górze okna. Wszystkie skrzydła poniżej zostaną użyte, aby przedłużyć pionowe szpros jak również szpros w witrażu, wyrównanie jest automatyczne.
- **Przedłuż słupki stałe i ruchome oraz szpros** : To pojawia się tylko, pierwsze wybrane skrzydło jest witraż na górze okna. Wszystkie skrzydła poniżej zostaną użyte, aby przedłużyć słupki stałe i ruchome, szpros, jak również szpros w witrażu, wyrównanie jest automatyczne.

3.1.2.9.1 Skrzydło: Dodawanie słupka

Skrzydło: Dodawanie słupka

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

W tym oknie dialogowym możesz dodać słupki do skrzydła.

- **Kierunek** : wybierz kierunek słupka: poziomy lub pionowy.
- **Typ** : wybierz typ słupka wśród tych, które zdefiniowałeś.
- **Ilość** : wpisz ilość słupków, które chcesz wstawić równocześnie.
- **Ilość domyślna** : Zapamiętuje ilość dla kolejnych dodanych słupków
- **Pozycja** : Pozycja słupka. Nie wpisuj nic po rodku słupka (lub odst. p. równy je li $Ilo > 1$). Lub wpisz pozycję słupka, relatywnie do dołu (poziomo) lub do lewej strony (pionowo). Pierwszy słupek będzie po lewej stronie lub dołu. Możesz tak wpisać formułę, używając zmiennych H (wysokość) lub W (szerokość). Na przykład, możesz wpisać H-300 dla słupka poziomego, dla pozycji 300 od góry.
- **Boki osłon** : Tekst ten kontroluje, czy masz osłony, zależy to od ustawień, które zdefiniowałeś w ustawieniach ościeżnicy. Zaznacz to pole, jeżeli wymiary są zdefiniowane odnośnie ustawień produkcyjnych.
- **Pozycja domyślna** : Zapamiętuje pozycję dla kolejnego dodanego słupka
- **Pytania** : Pytania dotyczące słupka pojawią się tutaj.

- **Wypełnienie na dole lub po lewej stronie** : Możesz zdefiniować tutaj rodzaj wypełnienia na dole lub po lewej stronie słupka
 - **Typ** : rodzaj wypełnienia (szyba, panel, ...)
 - **Kod** : kod szyby lub panela
- **Wypełnienie na górze lub po prawej stronie** : Możesz zdefiniować tutaj rodzaj wypełnienia na górze lub po prawej stronie słupka
 - **Typ** : rodzaj wypełnienia (szyba, panel, ...)
 - **Kod** : kod szyby lub panela
- **Wypełnienie domyślne** : Zapamiętuje zdefiniowane wypełnienie dla kolejnego słupka

3.1.2.9.2 Skrzydło: Modyfikacja słupka

Skrzydło: Modyfikacja słupka

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

W tym oknie dialogowym możesz modyfikować słupki skrzydła.


- **Typ** : Wybierz typ słupka wśród tych, które zdefiniowałeś .
- **Ilo** : Wpisz ilość słupków, które chcesz wstawić równocześnie.
- **Pozycja** : Pozycja słupka. Nic nie wpisuj po środku słupka (lub odstęp równy jeżeli $Ilo > 1$). Lub wpisz pozycję słupka, relatywnie do dołu (poziomo) lub do lewej strony (pionowo). Pierwszy słupek będzie położony relatywnie do osi centralnej; każdy następny do osi poprzedniego słupka bezpośrednio do lewej strony lub dołu. Możesz także wpisać formułę, używając zmiennych H (wysokość) lub W (szerokość). Na przykład, możesz wpisać H-300 dla słupka poziomego, dla pozycji 300 od góry.
- **Boki osłon** : Tekst ten kontroluje, czy siły nie, zależy to od ustawień, które zdefiniowałeś w ustawieniach ościeżnicy. Zaznacz to pole, jeżeli wymiary są zdefiniowane odnośnie ustawień produkcyjnych.
- **Pytania** : Pytania dotyczące słupka pojawią się tutaj.
- **Usu** : Usu słupki. Wszystkie słupki dodane po tym, zostaną usunięte.


3.1.2.9.3 Skrzydło: Modyfikacja szyb


Skrzydło: Modyfikacja szyb

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

To pole dialogowe pozwoli Ci zmodyfikować pojedynczą szybę.

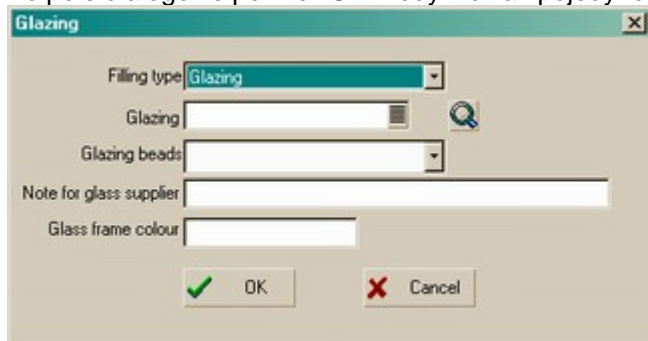

- **Typ wypełnienia** : Wybierz rodzaj wypełnienia.
- **Szyba** : Wybierz kod szyby lub panela, w zależności od wybranego rodzaju wypełnienia.
-  : ten przycisk jest widoczny tylko dla szyb i paneli specjalnych. Pokazuje on okno dialogowe z dodatkowymi informacjami:

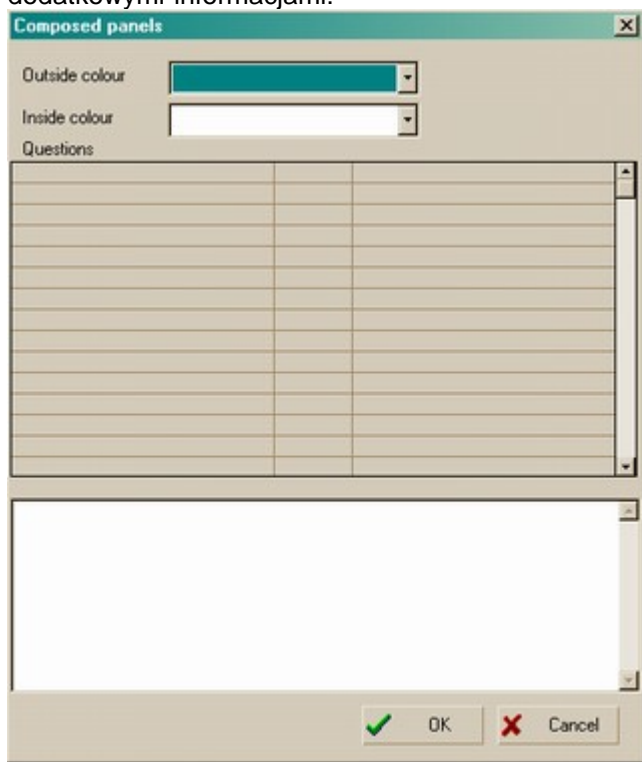

- **Kolor zewnętrzny** : Zewnętrzny kolor dla obliczeń specjalnego panela złożonego
- **Kolor wewnętrzny** : Wewnętrzny kolor dla obliczeń specjalnego panela złożonego
- **Pytania** : Pytania dla szyb (jeśli szyba jest złożona) lub dla panela złożonego
- **Listwy przyszybowe** : Tutaj wybierz rodzaj listwy przyszybowej.
- **Informacja dla dostawcy szyb** : Ta informacja pojawia się tylko dla szyb na zamówienie szyb.
- **Kolor dystansu między przyszybowym** : wewnętrzny kolor ramki dystansowej. Jeśli coś tu wpiszesz, dodatek procentowy zostanie dodany do tej szyby, jest to definiowane w

[Narzędzia](#) | [Dodatek za kolor dystansu szyb](#)

3.1.2.9.4 Skrzydło: Szprosy

Skrzydło: Szprosy

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

W tym oknie dialogowym zdefiniujesz szprosy dla skrzydła lub indywidualnej szyby.

- **Kod** : Wybierz szprosy, których chcesz użyć. Aby usunąć istniejące szprosy, po prostu naciśnij spację lub wybierz pustą pozycję.
- **Kolor wewnętrzny** : Kolor wewnętrzny szprosów. To pole może nie pojawiać się dla niektórych szprosów, w zależności od koloru tła.
- **Kolor zewnętrzny** : Kolor zewnętrzny szprosów. To pole może nie pojawiać się dla niektórych szprosów, w zależności od koloru tła.
- **Komórki** : Liczba komórek, poziome i pionowe.
- **Cena stała wg komórki** : Możesz zdefiniować stałą cenę wg komórki przy definiowaniu szprosów. Zaznacz to pole, aby aktywować metodę obliczania.
- **Od brzegu ramy** : Możesz ustawić pozycję dla każdego indywidualnego szprosów. Domyślnie, ta pozycja zaczyna się od wewnętrznej listwy przyszybowej do pierwszego szprosów, następnie od osi poprzedniego szprosów dla każdego dodanego szprosów, dla każdego kierunku. Możesz ustawić pozycję startową od ramy dla każdego szprosów. Ta funkcja może być używana przy wyrównywaniu szprosów.
- **Os pionowa** : Możesz ponownie zdefiniować pozycję osi dla każdego szprosów pionowego. W przeciwnym razie, szprosy zostaną podzielone tak, aby przestrzeń między nimi i pomiędzy ramą, była jednakowa.
- **Os pozioma** : Możesz ponownie zdefiniować pozycję osi dla każdego szprosów poziomego. W przeciwnym razie, szprosy zostaną podzielone tak, aby przestrzeń między nimi i pomiędzy ramą, była jednakowa.
- **Pytania** : Ta lista zawiera pytania zdefiniowane dla wybranych szprosów.

3.1.2.9.5 Skrzydło: Nawiewniki

Skrzydło: Nawiewniki

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

W tym oknie dialogowym możesz dodać nawiewnik i zdefiniować jego cechy charakterystyczne.

Ventilator

Code

Outside colour

Inside colour

Position ☐ Top
☐ Bottom
☒ Left
☐ Right
☐ Up + Down
☐ Left + Right

☒ OK ☐ Cancel


- **Kod** : Wybierz nawiewnik, który chcesz użyć. Aby usunąć istniejący nawiewnik, po prostu naciśnij spację lub wybierz pierwszą pustą pozycję.
- **Kolor wewnętrzny** : Wewnętrzny kolor nawiewnika.
- **Kolor zewnętrzny** : Zewnętrzny kolor nawiewnika.
- **Pozycja** : Wybierz pozycję nawiewnika. Tylko autoryzowana pozycja jest dostępna, zależy to od wybranego nawiewnika.
- **Pytania** : Ta lista zawiera pytania zdefiniowane dla wybranego nawiewnika.

3.1.2.9.6 Skrzydło: Skrzydła asymetryczne

Skrzydło: Skrzydła asymetryczne

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

W tym oknie dialogowym możesz zdefiniować skrzydła asymetryczne

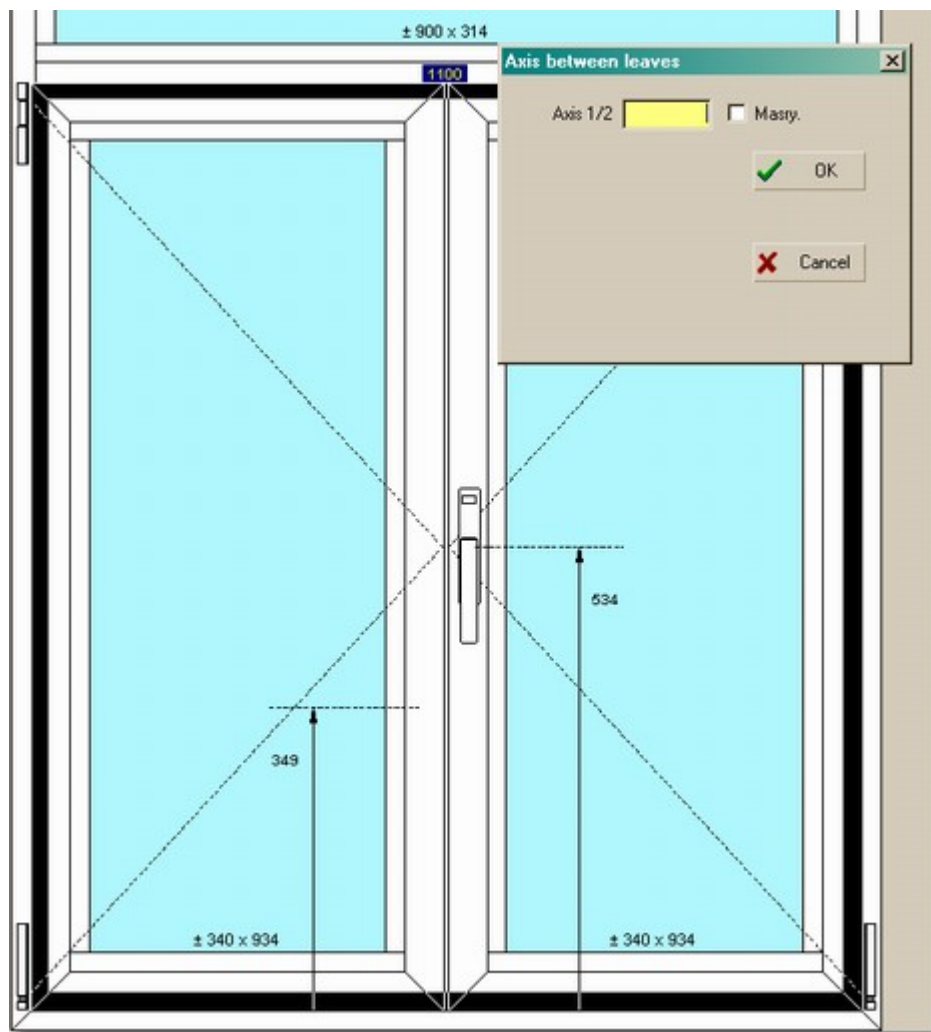


• **O a/b** : Wpisz tu pozycję osi pomiędzy skrzydłami a i b. Dla pierwszej osi, jest to odległość od ościeżnicy, lub oś słupka w skrzydle.

3.1.2.9.7 Skrzydło: Akcesoria

Skrzydło: Akcesoria

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

W tym oknie dialogowym możesz dodać akcesoria do skrzydła

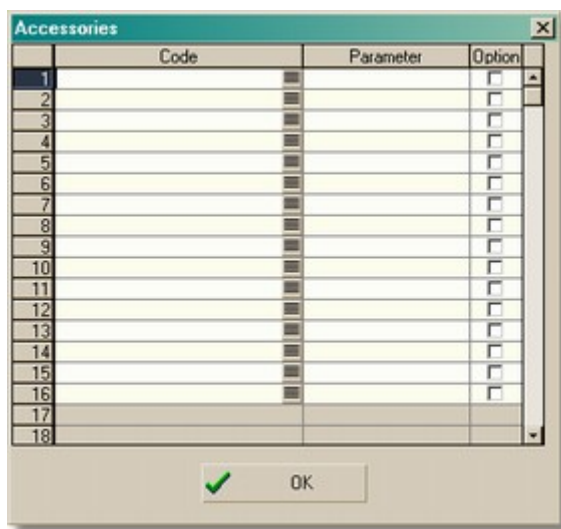


- **Kod** : kod wybranego artykułu
- **Parametr** : Dodatkowy parametr (zależy od definicji akcesoria)
- **Opcja** : tylko dla ofert, zaznaczenie tego pola powoduje, że akcesoria są opcjonalne i ich cena pojawia się osobno na ofercie.

3.1.2.10 Oferty i zamówienia: Rysunek

Oferty i zamówienia: Rysunek

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

W tej zakładce możesz zobaczyć rysunek okna, które stworzyłeś.

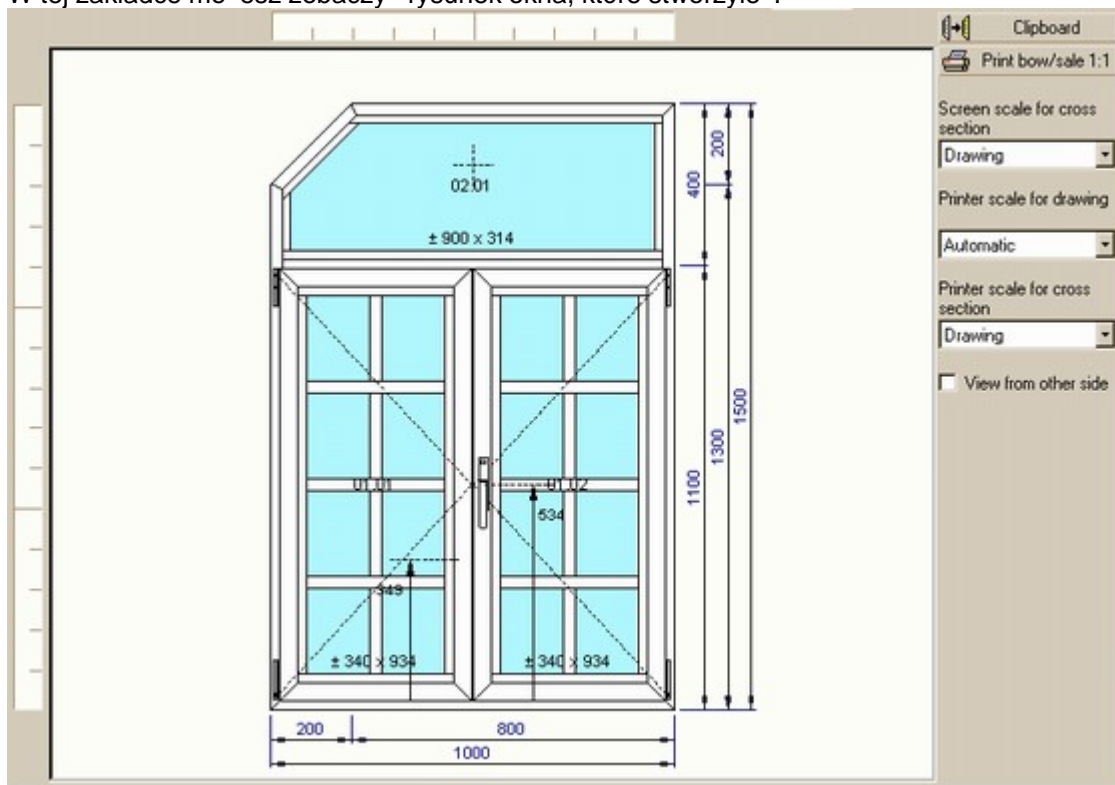

Możesz wykonać kilka czynności na tym rysunku:

- Wprowadzić przekroje profilu. Kliknij na górze lub po lewo na skali, aby dodać przekrój profilu.

Kliknij prawym przyciskiem na istniejącym przekroju, usunie go. Możesz również poruszać koniec każdego przekroju profilu, poprzez kliknięcie i przesuwanie go po liniach.

• Zmiana skali: możesz wybrać skalę przekroju na ekranie i na papierze oraz skalę rysunku na papierze.

• Odwróć widok: możesz zaznaczyć to pole, aby zobaczyć drugą stronę okna.

• Kopiuj rysunek; pozwala to na import rysunku do innego programu (np. Word lub Autocad).

• Wydruk górnej części okna w skali 1:1 (jeżeli jest dostosowana drukarka!). Jest to używane dla wysyłania na produkcję okien lukowych.

3.1.2.11 Oferty i zamówienia: Informacje

Oferty i zamówienia: Informacje

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Ta tabela pokazuje opis okna


















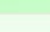
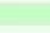


	Description	Colour
System	Visoline	
Glazing beads	Parcloles droites	Blanc 9010 RAL
Outer frame	Dormant 50 mm	Blanc 9010 RAL
Wall configuration	Masonry	
Masonry	970 x 1440	
Type de Clamage	Presser	
Transom(s)	Traverse 72 mm	
Sash 1	Ouvrant 45 mm	Blanc 9010 RAL
Moustiquaire	Sans	
Avec Rejet d'Eau	Non	
Type de Poignée	Double Ouvrant Fapim	Blanc 9010 RAL
	Standard	
Glazing bars	Croissillon applique en ALU de 30 (VL69)	Blanc 9010 RAL Blanc 9010 RAL
Sash 2	Fixe	Blanc 9010 RAL
Glazings and panels		Dimensions
01.01: ISOLIDE 4/15/4		371 x 964
01.02: ISOLIDE 4/15/4		371 x 964
02.01: ISOLIDE 4/15/4		

3.1.2.12 Oferty i zamówienia: Składniki

Oferty i zamówienia: Składniki

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Ta tabela zawiera listę wszystkich przeliczonych składników okna.

Code	Description	Dimensions	Quantity	List CP	Current C.P.
AL-VL10 90	DORMANT	1500.0 	5 1	22.50	22.97
AL-VL10 90	DORMANT	1300.0 	7 1	19.50	19.91
AL-VL10 90	DORMANT	1000.0 	4 1	15.00	15.31
AL-VL10 90	DORMANT	800.0 	67.5 1	12.00	12.25
AL-VL10 90	DORMANT	282.8 	67.5 67.5 1	4.24	4.33
AL-VL20 90	OUVRANT	1068.0 	25 4	72.62	71.16
AL-VL20 90	OUVRANT	474.5 	4H 4	32.27	31.62
AL-VL30 90	PETIT TRAVERS	944.0 	5 1	16.05	15.92
AL-VL40 90	MAUCLAIR	994.0 	5 1	15.90	15.90
AL-VL59 BR	TRINGLE BRUT	576.0 	1 1	1.73	1.73
AL-VL59 BR	TRINGLE BRUT	434.0 	2 2	2.60	2.60
AL-VL59 BR	TRINGLE BRUT	174.0 	1 1	0.52	0.52
AL-VL62 90	LATTE A VITRAGE POUR 16MM	944.0 	H 1	4.72	4.72
AL-VL62 90	LATTE A VITRAGE POUR 16MM	934.0 	25 4	18.68	18.68
AL-VL62 90	LATTE A VITRAGE POUR 16MM	760.4 	67.5 1	3.80	3.80
AL-VL62 90	LATTE A VITRAGE POUR 16MM	384.5 	4H 4	7.69	7.69
AL-VL62 90	LATTE A VITRAGE POUR 16MM	314.0 	5 1	1.57	1.57
AL-VL62 90	LATTE A VITRAGE POUR 16MM	259.6 	67.5 67.5 1	1.30	1.30
AL-VL62 90	LATTE A VITRAGE POUR 16MM	152.4 	67.5 1	0.76	0.76
AL-VL69 90	PROFILE PETIT BOIS 30MM	340.5 	12 12	20.43	20.43
AL-VL69 90	PROFILE PETIT BOIS 30MM	211.0 	16 16	16.88	16.88
Total				290.77	290.05
AL-ACFA050 BR	POINTS DE VEROUILLAGE SUP.+INF		1.000	9.00	9.00
AL-ACFA051 BR	PATIN		1.000	3.00	3.00
AL-ACFA055 BR	VERROUILLAGE DOUBLE OUVRANT		1.000	18.00	18.00
AL-ACFA081 90	CREMONE O.B.		1.000	12.00	12.00
AL-ACFA083 BR	PIECE D'ENTRAINEMENT OB		1.000	3.00	3.00
AL-ACFA101 90	CHARNIERES 2IEME VANTAIL O.B.		2.000	26.00	26.00
AL-ACVG31 BR	JOINT DE VITRAGE EXTERIEUR		7.704	15.41	15.41
AL-ACVG340 BR	JOINT DE VITRAGE 6MM		7.704	23.11	23.11
AL-ACVG45 90	CAPUCHON ECOULEMENT D'EAU BLAN		2.000	4.00	4.00
AL-ACVL010 BR	CLAME A PRESSER POUR VL10		3.000	9.00	9.00
AL-ACVL014 BR	CLAME A PRESSER POUR VL20		8.000	24.00	24.00
AL-ACVL020 BR	EQUERRE DE JONCTION		11.000	22.00	22.00
AL-ACVL021 BR	CLAME VARIABLE POUR VL10-30		2.000	12.00	12.00
AL-ACVL025N BR	ASSEMBLAGE T POUR VL30		2.000	6.00	6.00
AL-ACVL029 BR	REINFORCEMENT NOIR ASSEM.T		2.000	4.00	4.00
AL-ACVL030 BR	JOINT CENTRALE VISOLINE		5.102	15.31	15.31
AL-ACVL031 BR	JOINT POUR OUVRANT VERS L'INT		6.780	13.56	13.56
AL-ACVL054 90	EMBOUT MAUCLAIR BLANC		1.000	3.00	3.00
AL-ACVL057 BR	SUPPORT CALLE DE VITRAGE		12.000	24.00	24.00
Total				246.39	246.39
50104040/15	01.01: ISOLIDE 4/15/4	371 x 964	1	11.00	11.00
50104040/15	01.02: ISOLIDE 4/15/4	371 x 964	1	11.00	11.00
50104040/15	02.01: ISOLIDE 4/15/4	-	1	11.00	11.00
Total				33.00	33.00
Total				570.16	569.44

Millings (origin at bottom left of frame)

Millings (origin left of profile)

Hide millings

Check window [F3]

Millings (origin at bottom left of frame)

Millings (origin left of profile)

Hide millings



Check window [F3]

Różne kolory pokazują różne rodzaje składników: profile na niebiesko, proste artykuły na zielono, szyby na seledynowo, praca na czerwono, ...

Możesz również zaznaczyć obróbkę, wybierając pomiędzy 2 sposobami.

Kolumny z cenami mogą być niewidoczne, zależą to od uprawnień użytkownika.

3.1.2.13 Oferty i zamówienia: Profile

Oferty i zamówienia: Profile

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Ta zakładka pozwoli Ci dodać dodatkowe profile do zamówienia.

	Code	Description	Out. RAL clr	Inn. RAL clr	Qty	Length	Selling pr.	Total
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

- **Kod** : kod artykułu dla profilu
- **Opis** : opis profilu
- **Kolor RAL zew** : kolor zewn trzny, jeśli jest stosowany
- **Kolor RAL wew** : kolor wewn trzny, jeśli jest stosowany
- **Ilo** : ilo w zapasie
- **Długo** : Długo profilu
- **Cena sprzedaży** : jednostkowa cena sprzedaży (za metr)
- **Warto** : całkowita wartość

3.1.2.14 Oferty i zamówienia: Blachy osłonowe

Oferty i zamówienia: Blachy osłonowe

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Ta zakładka pozwoli Ci dodać dodatkowe profile (blachy osłonowe) do zamówienia.

	Code	Description	Out. RAL clr	Inn. RAL clr	F	Qty	Length	Width	Total
1									0
2									0
3									0
4									0
5									0
6									0
7									0
8									0
9									0
10									0
11									0
12									0
13									0
14									0
15									0


- **Kod** : Kod blachy osłonowej
- **Opis** : Opis blachy osłonowej
- **Kolor zew. RAL** : Zewnętrzny kolor, jeśli jest stosowany
- **Kolor wew. RAL** : Wewnętrzny kolor, jeśli jest stosowany
- **Z...** : ten przycisk otwiera [definiowanie giec](#)
- **Ilość** : Ilość w zapasie
- **Długość** : Długość blachy osłonowej
- **Szerokość** : Szerokość blachy osłonowej
- **Warto** : Całkowita wartość

3.1.2.14.1 Definiowanie giec

Folder definiowania gi

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Ten folder pozwoli Ci zdefiniować pozycję i kod dla każdego zgięcia.

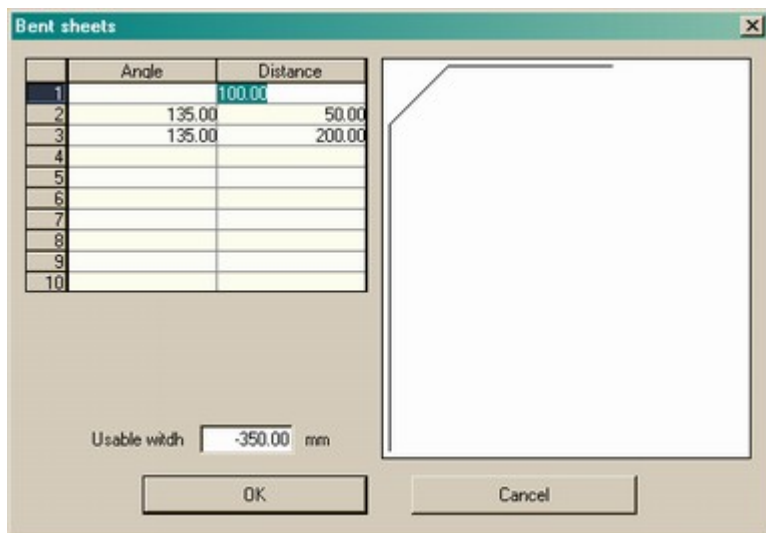

The 'Bent sheets' dialog box contains a table with 10 rows and 2 columns: 'Angle' and 'Distance'. The first row has 'Angle' empty and 'Distance' set to '100.00'. The second row has 'Angle' set to '135.00' and 'Distance' set to '50.00'. The third row has 'Angle' set to '135.00' and 'Distance' set to '200.00'. Rows 4 through 10 are empty. Below the table is a 'Usable width' field set to '-350.00 mm'. At the bottom are 'OK' and 'Cancel' buttons.

	Angle	Distance
1		100.00
2	135.00	50.00
3	135.00	200.00
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Usable width: -350.00 mm

OK Cancel

- **K t** : K t gi cia. Pierwszy k t jest bez znaczenia
- **Dystans** : Odległo od poprzedniego zgi cia
- **Pozostała szeroko** : Szerokosc nie jest u ywana

3.1.2.15 Oferty i zamówienia: Artykuły

Oferty i zamówienia: Artykuły

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Ta tabela pozwoli Ci doda dodatkowe artykuły do zamówienia.

	Code	Description	Qty	W.	Hei.	Unit	Selling pr.	Total
1								0
2								0
3								0
4								0
5								0
6								0
7								0
8								0
9								0
10								0
11								0
12								0
13								0
14								0
15								0
16								0
17								0
18								0
19								0
20								0
21								0

- **Kod** : kod artykułu
- **Opis** : opis artykułu
- **Ilo** : ilo w zapasie
- **Szeroko** : opcjonalna szerokosc
- **Wysoko** : opcjonalna wysokosc
- **Jednostka** : jednostka artykułu (metr, sztuka, paczka, ...)
- **Cena sprzedaży** : jednostkowa cena sprzedaży
- **Warto** : całkowita wartosc

3.1.2.16 Oferty i zamówienia: Montaz

Oferty i zamówienia: Montaz

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Ta tabela pozwoli Ci doda dodatkowe artykuły do zamówienia.

	Window	Distribute	Code	Description	Qty	Unit	Selling pr.	Total
1								0
2								0
3								0
4								0
5								0
6								0
7								0
8								0
9								0
10								0
11								0
12								0
13								0
14								0
15								0
16								0
17								0
18								0
19								0
20								0
45								0
46								0
47								0
48								0
49								0
50								0
Total surface 1.500 m²					Total perimeter 5.000 m			

- **Okno** : mozesz sprecyzowac tutaj, z którym oknem montaz artykulu jest polaczony. Cena i opis artykulu beda drukowane z oknem.
- **Podzial** : mozesz podzielic cene artykulu na wszystkie okna z zamówienia, uzywajac jedna z 3 metod: proporcjonalnie do ilosci, powierzchni, obwodu.
- **Kod** : Kod instalowanego artykulu
- **Opis** : Opis artykulu
- **Ilosc** : Ilosc w zapasie
- **Jednostka** : Jednostka artykułu (metr, sztuka, paczka, godzina, ...)
- **Cena sprzedazy** : Jednostkowa cena sprzedazy
- **Wartosc** : Całkowita wartosc sprzedazy
- **Cala powierzchnia** : suma powierzchni wszystkich okien
- **Obwód całkowity** : suma obwodu wszystkich okien

3.1.2.17 Oferty i zamówienia: Teksty dla produkcji

Oferty i zamówienia: Teksty dla produkcji

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)


Możesz w tej tabeli wpisać dowolne informacje dla produkcji, dotyczące zamówienia.


3.1.2.18 Oferty i zamówienia: Teksty

Oferty i zamówienia: Teksty

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

W tej tabeli możesz wprowadzić teksty dla dokumentów klienta.

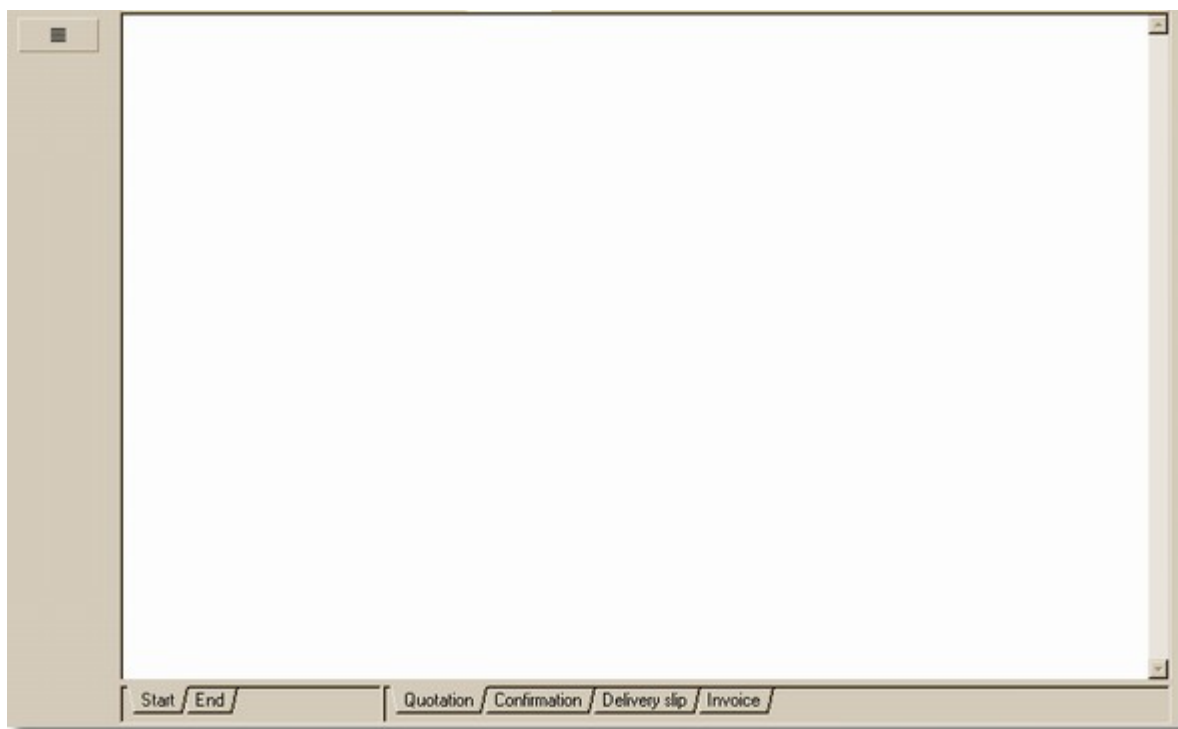

Możesz kliknąć przycisk  aby wprowadzić przedtem zdefiniowany tekst (zobacz [Narzędzia](#) | [Preferencje](#) | [Teksty](#)). Tu możesz wprowadzić wcześniej zdefiniowany tekst dla pozycji kursura.

3.1.2.19 Oferty i zamówienia: Kontrola cen

Oferty i zamówienia: Kontrola cen

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)


Ta tabela występuje w dwóch wersjach, w zależności od licencji, którą posiadasz: [podstawowa](#) lub [zaawansowana](#)

3.1.2.19.1 Kontrola cen: Wersja podstawowa

Kontrola cen: Wersja podstawowa

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Ta tabela pozwoli Ci przeanalizować koszty zamówienia.

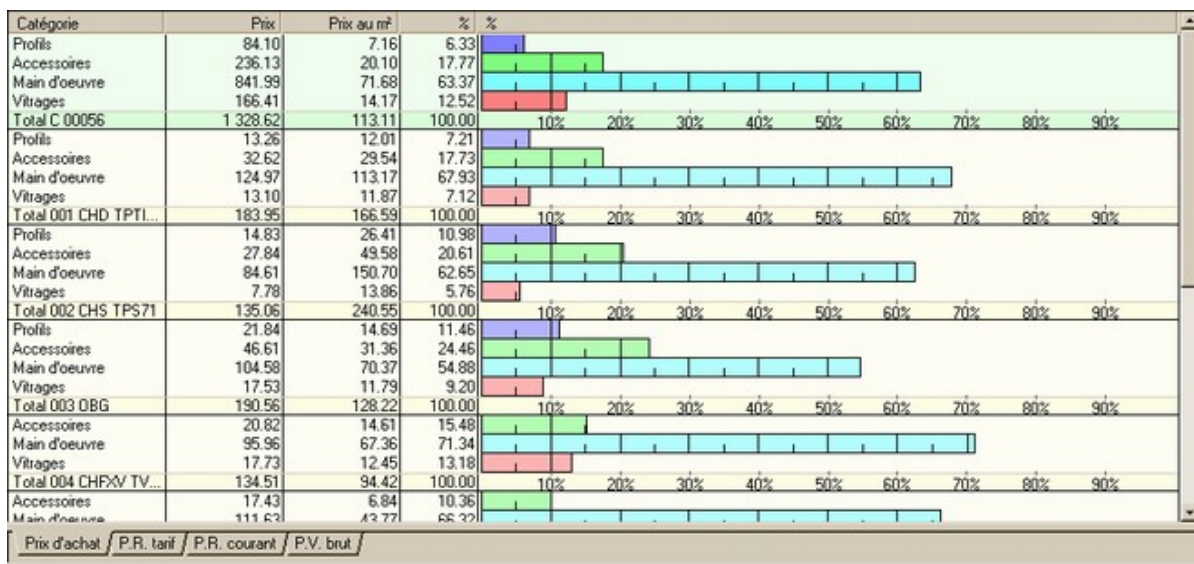

Pierwsza grupa figur, zaznaczona na jasnozielono, podsumowuje koszty zamówienia; kolejne grupy podsumowują koszty dla każdego okna.

3.1.2.19.2 Kontrola cen: Wersja zaawansowana

Kontrola cen: Wersja Zaawansowana

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Ta tabela pozwoli Ci przeanalizować koszty i marżę zamówienia. Pozwala Ci także ustalić parametry wyceny, aby uzyskać oczekiwany wynik. Wreszcie, możesz zapisać wynik.

Customer Quadrature sa
Reference
Price level: **TARIF STD**

Discounts on production costs
Discount 1:
Discount 2:
Discount 3:
Discount on:

☐ Current cost price
☒ List cost price
☒ Round up dimensions

Pos	Qty	Lab.	Profiles	Articles	Gla.	Labour cost	Prod. cost	Inst. cost	Total cost	Prod. margin	Inst. margin	Sales margin	Total margin	Gross S.P.	Prod. net	Inst. net	Net price	Net total	Net S.P.
001	1	-	290.77	246.39	33.00	-	570.16	-	570.16	-	-	-	-	1 396.89	-	-	826.73	826.73	1 396.89
Articles	-	-	-	30.00	-	-	30.00	-	30.00	-	-	-12.06	-12.06	17.94	-12.06	-	-	-12.06	17.94
Profiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installation	-	-	-	-	-	-	-	40.82	40.82	-	-	59.18	59.18	100.00	-	-	59.18	59.18	100.00
Total	1	-	290.77	276.39	33.00	-	600.16	40.82	640.98	-	-	873.86	873.86	1 514.83	-	-	873.86	873.86	1 514.83

Description	Total	Average
Production cost	600.16	600.16
Installation cost	40.82	40.82
Margin	873.86	873.86
Selling price	1 514.83	1 514.83
Prod. time	-	-
Labour cost	-	-

Code	Description	Qty	Cost price
-	Installation	1.000	40.82
-	Total	1.000	40.82

- **Klient** : Nazwa klienta
- **Referencja** : Referencja zamówienia
- **Poziom ceny** : Poziom ceny. Możesz go zmienić, aby uzyskać oczekiwany wynik
- **Rabat** : 3 poziomy rabatów dla produkcji, plus jeden dla montażu. You may act on these discounts to check the result.
- **Current cost price, list cost price** : You may select from which cost price to compute the selling price, to check the result
- **Round up dimensions** : You may select to round up dimensions or not, to check the result
- **Recompute** : Click here to recompute the order after changing one or more of the above

parameters

- **Save changes** : Click here to permanently save the parameters you have changed.
- **Window list** : This lists the details of each window, plus additional profiles, articles and installation.
- **Pos** : Window ID
- **Qty** : Number of identical windows
- **Lab.** : Total labour time (in hours:minutes)
- **Profile** : Koszt profili
- **Artykuly** : Koszt artykułów
- **Szyby** : Koszt szyb
- **Labour cost** : Cost of labour
- **Prod. cost** : Sum of the previous costs
- **Inst. cost** : Installation cost
- **Total cost** : Total cost (production + installation)
- **Prod. margin** : Margin on production (partial margin defined on individual elements such as articles, sashes, ...)
- **Inst. margin** : Margin on installation
- **Sales margin** : Global margin
- **Total margin** : Sum of all margins
- **Gross S.P.** : Gross selling price (total cost + total margin)
- **Prod. net** : Net production margin
- **Inst. net** : Net installation margin
- **Net price** : Net global margin
- **Net total** : total net margin (sum of all net margins)
- **Net S.P.** : Net selling price (gross selling price minus discounts)
- **Summary list** :
 - **Production cost** : total production cost + average per window
 - **Installation cost** : total installation cost + average per window
 - **Margin** : total net margin + average per window
 - **Selling price** : total selling price + average per window
 - **Production time** : Total production time + average per window
 - **Labour cost** : detailed labour time per workplace
- **Installation list** :
 - **Code** : installation article's code
 - **Description** : installation article's description
 - **Qty** : quantity of identical installation articles
 - **Cost price** : cost price of the installation item

3.1.2.20 Oferty i zamówienia: Rezerwacje

Oferty i zamówienia: Rezerwacje

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Ta tabela pozwoli Ci zarezerwować składniki dla tego zamówienia. Rezerwacja jest przeliczana, gdy zamówienie jest potwierdzone.

Code	Description	Supplier	Window	Ordered qty	Recvd qty	Requested date	Confirmed date
AL-ACFA070 90	ACFA070 90	QUADRA	001	1.000	0.000	29/12/03	-
AL-ACFA073 BR	ACFA073 BR	QUADRA	001	1.000	0.000	29/12/03	-
AL-ACFA081 90	ACFA081 90	QUADRA	001	1.000	0.000	29/12/03	-
AL-ACVG31 BR	ACVG31 BR	QUADRA	001	200.000	0.000	29/12/03	-
AL-ACVG340 BR	ACVG340 BR	QUADRA	001	200.000	0.000	29/12/03	-
AL-ACVG45 90	ACVG45 90	QUADRA	001	2.000	0.000	29/12/03	-
AL-ACVL010 BR	ACVL010 BR	QUADRA	001	4.000	0.000	29/12/03	-
AL-ACVL014 BR	ACVL014 BR	QUADRA	001	4.000	0.000	29/12/03	-
AL-ACVL020 BR	ACVL020 BR	QUADRA	001	8.000	0.000	29/12/03	-
AL-ACVL030 BR	ACVL030 BR	QUADRA	001	100.000	0.000	29/12/03	-
AL-ACVL031 BR	ACVL031 BR	QUADRA	001	100.000	0.000	29/12/03	-
AL-ACVL057 BR	ACVL057 BR	QUADRA	001	4.000	0.000	29/12/03	-
AL-VL10 90	9010: VL10 90	QUADRA	001	6.500	0.000	29/12/03	-
AL-VL20 90	9010: VL20 90	QUADRA	001	6.500	0.000	29/12/03	-
AL-VL59 BR	VL59 BR SLUITLAT	QUADRA	001	6.000	0.000	29/12/03	-
AL-VL62 90	9010: VL62 90	QUADRA	001	6.500	0.000	29/12/03	-

Artykuły niedostarczone lub niekompletne są zaznaczone na czerwono; a otrzymane w całości są zaznaczone na zielono.

- **Kod** : kod artykułu
- **Opis** : opis artykułu
- **Dostawca** : kod dostawcy
- **Okno** : id okna
- **Ilo zamówiona** : ilość zamówiona
- **Ilo otrzymana** : ilość otrzymana
- **Data dana** : zadana data otrzymania
- **Data potwierdzona** : potwierdzona data otrzymania
- **Aktualizuj** : jest to używane, jeżeli inny użytkownik dodał zamówienie. WinPro sprawdzi ponownie stan zamówienia, jeżeli klikniemy na ten przycisk.

3.1.2.22 Oferty i zamówienia: W trakcie produkcji

Oferty i zamówienia: W trakcie produkcji

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Ta tabela pozwala zobaczyć zamówienia w trakcie produkcji.

Window	Barcode	Status	Date	Hour	Work place	Operator
		Order not yet optimized				

Window	Barcode	Status	Date	Hour	Work place	Operator
001	00001000	Optimized	-	-	-	-

Jezeli produkcja jeszcze nie rozpoczela sie, pojedyncza linia statusu pojawi sie.

Jezeli produkcja jest ukonczona, pojedyncza linia statusu pojawi sie.

Pomiedzy, status kazdego okna jest szczególowy. Okno moze byc:

- **Zoptymalizowane** . Nic wiecej nie moze byc juz dodane
- **W trakcie produkcji** . W tym wypadku, jezeli zainstalowales WinPro na ekranach produkcyjnych, pojawi sie ostatnie stanowisko produkcyjne dla okna z data, godzina i kodem operatora.
- **Ukonczone** .

3.1.2.23 Oferty i zamówienia: Streszczenie

Oferty i zamówienia: Streszczenie

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Ta tabela pokazuje streszczenie cen zamówienia.

Number	Qty	Prod. W	Prod. H	Mas. W	Mas. H	Acc.	Gla	RSh.	Win.	Total	Discount (Win...	Curr	Cost price
001	1	1000	1500	970	1440				1 396.89	1 396.89	0.0%; 0.0%; 0.0%	EUR	569.44

Description	Amount	Description	Amount	Description	Amount
Net total materials	1 414.83	Articles	17.94	Total materials	1 414.83
Cost price	599.44	Installation	100.00	Installation total	100.00
Gross margin	815.39			Net total	1 514.83
Margin/Cost price	136.02 %			VAT	318.11
Margin/Selling price	57.63 %			Total incl. VAT	1 832.94
Selling price gross total	1 514.83				
Selling price net total	1 514.83				
Total discount	0.00 %				

- **Top lista** : Lista ka dego okna
- **Numer** : ID okna
- **Ilo** : ilo identycznych okien
- **Szer.Prod.** : szeroko produkcyjna
- **H Prod.** : wysoko produkcyjna
- **Szer.w ga.** : szeroko w garka
- **H w ga.** : wysoko w garka
- **Akc.** : Cena akcesoriów (je eli u ytkownik chce zna szczegóły)
- **Szk.** : Cena szyb (je eli u ytkownik chce zna szczegóły)
- **Rol.** : Cena rolet (je eli u ytkownik chce zna szczegóły)
- **Ok.** : Cena okna
- **Wartosc** : Wartosc (Akc + Szk + Rol + Okno)
- **Rabat (okn.)** : Rabat w %
- **Wal.** : Waluta
- **Koszty** : Cena zakupu (mo e nie pojawia si , w zale no ci od uprawnie u ytkownika).
- **Lista z lewej strony** : sumuje ceny zakupu i ceny sprzedazy i przelicza aktualny rabat.
- **Lista posrodku strony** : sumuje dodatkowe profile, artykuły i montaz.
- **Lista z prawej strony** : sumuje ceny sprzedazy, rabaty i podatek

Top Level Intro

This page is printed before a new
top-level chapter starts

Part



IV

4 Dane

Dane

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

W **Danych** masz dostęp do różnego rodzaju danych.

4.1 Baza danych

Baza danych

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

W **Bazie danych** masz dostęp do wszystkich menu odnoszących się do tabel danych.

4.1.1 Artykuły

Artykuły

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Tabela **Artykuły** zawiera listę wszystkich elementów, z których wykonuje się okno lub roletę, z wyjątkiem szyb i nakładu pracy.

Zobacz również odpowiadające informacje w WP-RefEn.

4.1.2 Dostawcy

Dostawcy

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Tabela **Dostawcy** pozwala zdefiniować informacje o dostawcy: nazwę, adres, kontakty, zamówienia i wydania, ...

Zobacz również odpowiadające informacje w WP-RefEn.

4.1.3 Klienci

Klienci

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Tabela **Klienci** pozwala zdefiniować i/lub weryfikować informacje o klientach: nazwę, adres, kontakty, terminy, historie, ...

- **Kod** : Unikalny identyfikator (8 znaków, alfanumerycznych)
- **Karta uproszczona** : Możesz wybrać kartę uproszczoną lub kompletną dla klienta.
- **Nowy klient** : Kliknij na ten przycisk, jeśli chcesz utworzyć nowego klienta, automatycznie zostanie mu przydzielony unikalny identyfikator, bazujący na ustawieniach w [Narzędzia | Preferencje | Numeracja](#)

4.1.3.1 Klienci: Opis

Klienci: Opis

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Zakładka opis pozwoli Ci zdefiniować podstawowe informacje o każdym kliencie. Ta strona może ukazywać się w 2 różnych formatach, w zależności od wyboru karty uproszczonej lub kompletnej:


Karta uproszczona :

Address		Title <input type="text"/> Add		Name <input type="text" value="Quadrature sa"/>	
Address <input type="text" value="Rue E. Vandervelde, 7"/>					
Postal code <input type="text" value="6040"/>		City <input type="text" value="Jumet"/>		Country <input type="text" value="Belgique"/>	
Title <input type="text"/>		Contact's name <input type="text"/>			
Salesman <input type="text"/>		Phones <input type="text" value="071/349100"/>		Fax <input type="text" value="071/349101"/>	
Language <input type="text" value="(English)"/>		Currency <input type="text"/>		Mobile phone <input type="text"/>	
				e-mail <input type="text"/>	
Informations Price coefficient <input type="text" value="TARIF STD"/> <input type="checkbox"/> on current price --- % discount --- 1st <input type="text"/> 2nd <input type="text"/> 3rd <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Discount/position					
VAT ID <input type="text"/>		VAT code <input type="text" value="21%"/>		Bank 1 <input type="text"/>	
Payment terms <input type="text"/>		Category <input type="text"/>		Bank 2 <input type="text"/>	
Delivery area <input type="text"/>		Logist. code <input type="text"/>		Bank 3 <input type="text"/>	
				Siret <input type="text"/>	
				Credit limit <input type="text"/>	
				Delivery cost <input type="text"/>	
				Free delivery <input type="text"/>	
				Delivery to workplace <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Do not print glass dimensions on order confirmations		Delivery instructions <input type="text"/>		Comment <input type="text"/>	

Kompletna :

Address		Title <input type="text"/> Add		Name <input type="text" value="Quadrature sa"/>	
Address <input type="text" value="Rue E. Vandervelde, 7"/>					
Postal code <input type="text" value="6040"/>		City <input type="text" value="Jumet"/>		Country <input type="text" value="Belgique"/>	
Title <input type="text"/>		Contact's name <input type="text"/>			
Salesman <input type="text"/>		Phones <input type="text" value="071/349100"/>		Fax <input type="text" value="071/349101"/>	
Language <input type="text" value="(English)"/>		Mobile phone <input type="text"/>		e-mail <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Do not print glass dimensions on order confirmations		<input type="checkbox"/> Do not supply glass		Comment <input type="text"/>	

- **Tytuł** : Tytuł przed nazwiskiem (Pan, Pani, ...)
- **Dodaj** : Kliknij na ten przycisk, aby dodać nowy tytuł.

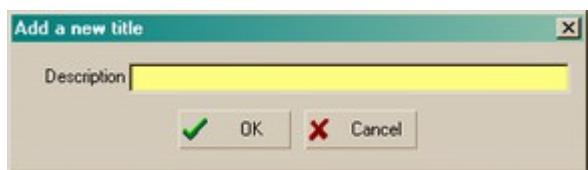

- **Nazwa** : Nazwa klienta
- **Adres** : Adres klienta
- **Kod pocztowy** : Kod pocztowy klienta
- **Miejscowość** : Nazwa miejscowości
- **Kraj** : Kraj klienta
- **Tytuł** : Tytuł osoby kontaktowej
- **Osoba kontaktowa** : Nazwisko osoby kontaktowej
- **Przedstawiciel** : [Przedstawiciel](#) tego klienta
- **Język** : Język używany dla dokumentów klienta
- **Waluta** : [Waluta](#) używana dla cen sprzedaży dla tego klienta.
- **Telefony** : 2 numery telefonów
- **Telefon komórkowy** : numer telefonu komórkowego
- **Fax** : numer faksu
- **e-mail** : adres e-mail klienta. Może być używany z modułem mail.
- **Składnik ceny**: Domyślna [marża](#) dla tego klienta.
- **Z kosztami po redniami** : Domyślne ustawienia dla rodzaju przeliczania ceny. Jest to używane tylko jeśli zaznaczymy 'Zastosuj cenę dla tego klienta' w ustawieniach [składniki ceny](#).
- **% rabat** : Domyślny rabat (3 poziomy).
- **Rabat/pozycja** : Domyślny rabat dla pozycji ustawiany w momencie tworzenia zamówienia dla klienta.
- **NIP** : Numer NIP klienta.
- **Stawka VAT** : Stawka VAT jest definiowana w [Narzędzia | stawki VAT](#)
- **Termin płatności** : Domyślny [termin płatności](#) dla klienta.
- **Kategoria** : [Kategoria klientów](#)
- **Miejsce dostawy** : Domyślne [miejsce dostawy](#)
- **Kod logistyki** : Domyślny kod logistyki.
- **Bank 1, 2, 3** : Konta bankowe (do 3)
- **Regon** : numer Regon
- **Limit kredytowy** : Maximum zamówień, które klient może zrealizować.
- **Koszt dostawy** : Koszt dostawy
- **Dostawa w cenie** : Kwota, powyżej której dostawa jest w cenie.
- **Koszty dostawy do** : Dodatkowa kwota za dostawę do klienta.
- **Nie drukuj wymiarów szyb na potwierdzeniach** : Tu możesz zapobiec drukowaniu wymiarów szyb na potwierdzeniach.
- **Instrukcje dostawy** : Domyślne instrukcje dostawy
- **Komentarz** : Specjalny komentarz dla klienta



4.1.3.2 Klienci: Relacje



Klienci: Relacje

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Zakładka Relacje pozwoli Ci zdefiniować dodatkowe informacje na temat każdego klienta.

• **Zamawiający** : Tutaj pojawia się nazwa klienta, jako przypomnienie. Nie można jej edytować na tej stronie.

• **Dostawa do** : domyślny kod klienta z adresem dostawy. Możesz także kliknąć przycisk  aby otrzymać listę klientów. Alternatywnie, możesz wpisać nazwę klienta (lub jej początek) w polu po prawo i kliknąć odpowiedni przycisk  z listy klientów wg nazwy.

• **Faktura dla** : domyślny kod klienta, dla którego adresowana jest faktura. Możesz także kliknąć przycisk  aby otrzymać listę klientów. Alternatywnie, możesz wpisać nazwę klienta (lub jej początek) w polu po prawo i kliknąć odpowiedni przycisk  z listy klientów wg nazwy.

• **Dost., Waz.** : zaznacz te pola, aby wydrukować kopie dostawy dla każdego zdefiniowanego kodu klienta; zaznacz pole Waz., jeżeli dostawa musi zawierać ceny dla tego klienta. Są to domyślne wartości, które mogą się zmieniać dla każdego zamówienia.

• **Potw., Waz.** : zaznacz te pola, aby wydrukować kopie potwierdzenia zamówienia dla każdego zdefiniowanego kodu klienta; zaznacz pole Waz., jeżeli potwierdzenie zamówienia musi zawierać ceny dla tego klienta. Są to domyślne wartości, które mogą się zmieniać dla każdego zamówienia.

• **Grupa zakupu** : to pole ma za zadanie ograniczyć wybór w 2 polach Dostawa do i Faktura dla, w liście dialogowej. Tylko klienci należący do tej samej grupy zakupu mogą być wybrani w zamówieniu

• **Widok rysunku na dokumentach** : Definiowanie, w jaki sposób drukować rysunki okna na dokumentach klienta:

• **Widok zdefiniowany w systemie** : używa ustawień systemu (zobacz **Systemy | Wew/Zew** widok w WP-RefEn)

• **Widok normalny** : używa domyślnych ustawień systemu **Widok od zewnątrz** (zobacz **Systemy | Opis** widok w WP-RefEn)

• **Widok odwrócony** : używa opozycji ustawień systemu **Widok od zewnątrz** (zobacz **Systemy | Opis** widok w WP-RefEn)

• **Zawsze 2 strony** : zawsze drukuje obie strony dla wszystkich okien

• **2 strony jeśli podwójny kolor** : jeżeli okno jest dwukolorowe (różne kolory wewnątrz i na zewnątrz), drukuje obie strony.

• **Telekomunikacja** :

• **Modem** : numer modemu klienta

• **Strona www** : jego strona www

- **Normy szyb** :
- **Normy wiatru / strefy** : domyslne normy wiatru (zobacz **Normy szyb** w WP-RefEn)
- **Normy szyb** : domyslne normy szyb (zobacz **Normy szyb** w WP-RefEn)
- **Dodatkowe instrukcje** : 3 dodatkowe krótkie teksty
- **Uwagi** : Dowolne komentarze.

4.1.3.3 Klienci: Logistyka

Klienci: Logistyka

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Zakładka Logistyka pozwoli Ci zdefiniować dodatkowe informacje na temat dostawy do klienta. Jest to dostępne tylko gdy nie jest zaznaczone pole karta uproszczona.

- **Miejsce dostawy** : Domyślnie [miejsce dostawy](#)
- **Dostawy na plac** : Określenie jak często dostawy są dostarczane na plac klienta
- **Rodzaj transportu** : Określenie [typu transportu](#) do klienta.
- **Podwykonawca** : Zaznacz to pole, jeśli transport jest wykonywany przez podwykonawcę.
- **Podpis kierowcy** : Zaznacz to pole, jeśli kierowca has approved the information above.
- **Częstotliwość dostaw** : Określenie jak często są dostawy dla tego klienta
- **Dostawy przed terminem** : Określenie czy i jak można robić dostawy przed terminem.
- **Kod logistyki** : Domyslny kod logistyki.
- **Instrukcje dostawy** : Domyslnie instrukcje dostawy
- **Adres dostawy** : Adres dostawy
- **Kopiuje główny adres** : Ta kopia odpowiada podstawowemu adresowi dostawy
- **Ulica** : Ulica dostawy
- **Ulica 2** : Ulica dostawy (rozszerzona)
- **Kod pocztowy** : Kod pocztowy dostawy
- **Miejscowość** : Miejscowość dostawy
- **Kraj** : Kraj dostawy
- **Upoważnienia do odbioru** :
- **Nazwisko** : Nazwisko osoby upoważnionej do odbioru
- **Imię** : Imię osoby upoważnionej do odbioru

- **e-mail** : e-mail osoby upoważnionej do odbioru
- **Telefon** : Numer telefonu osoby upoważnionej
- **Fax** : Numer faksu osoby upoważnionej
- **Tel. kom.** : Numer telefonu komórkowego osoby upoważnionej
- **Rozładunek** :
- **Rozkład od ... do ...** : Określenie w jakich godzinach można rozładować okna
- **Dostawa w sobotę** : Określenie czy i jak można robić dostawy w Soboty
- **Pomoc przy rozładunku** : Określenie czy jest pomoc przy rozładunku okien
- **Urlopy** : 3 możliwe okresy urlopów
- **Typ kontroli** : Określenie jaki rodzaj kontroli stosuje klient przy odbiorze okien
- **Koszty** :
- **Koszt dostawy** : Koszty dostawy
- **Dostawa w cenie** : Kwota, powyżej której dostawa jest w cenie.
- **Koszt dostawy do** : Dodatkowa kwota za dostawę do klienta.

4.1.3.4 Klienci: Handlowe

Klienci: Handlowe

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Zakładka Handlowe pozwoli Ci zdefiniować dodatkowe informacje handlowe na temat klienta. Informacje te są dostępne tylko jeśli nie jest zaznaczone pole karta uproszczona.

- **Miejsce ekspozycji** : rozmiar miejsca ekspozycji klienta, w metrach kwadratowych
- **Produkty sprzedane** : rodzaj produktów sprzedawanych przez klienta, i ich relacje w % całkowitego obrotu klienta
- **WinPro/D** :
- **Kopie** : Liczba kopii zainstalowanych u klienta
- **Ważna do** : Ważność programu
- **Poziom** : Poziom of expertise klienta, w skali od 0 do 10
- **Terminal server** : Zaznacz to pole w celu eksportu informacji InfoCli do Terminal Server użytkownika
- **Sprzedawcy** : Lista sprzedawców pracujących dla klienta, z ich nazwiskami, z % całej sprzedaży,

ich poziomem technicznym i wiedza (od 0 to 10)

- **Kompetencje** : Nasze 2 najważniejsze kompetencje dla tego klienta, i ich udział % w obrocie klienta

- **Nasze zalety** : Nasze 2 najlepsze zalety, z punktu widzenia klienta

- **Dodaj zaletę** : Kliknij na ten przycisk aby dodać nowe definicje zalet :

- **Nasze wady** : nasze 2 największe wady, z punktu widzenia klienta

- **Dodaj wadę** : Kliknij ten przycisk aby dodać nowe definicje wad:

- **Material promocyjny** : Lista materiałów promocyjnych naszych dostaw do klienta

- **Ilość** : liczba identycznych pozycji

- **Kod** : kod artykułu

- **Opis** : opis artykułu

- **Data** : data dostawy

Ta lista jest automatycznie znajdowana, jeżeli jest zdefiniowany artykuł dla klienta (zobacz **Artykuły | Opis | Promocyjny artykuł** w WP-RefEn).

- **Miejsce sprzedaży** : miejsce sprzedaży klienta, w km w promieniu

- **Strefa ekskluzywna** : Zaznacz to pole jeżeli ustaliłeś z klientem ekskluzywną strefę sprzedaży w następnym polu rozmiar tej strefy, wyrażony w km w promieniu

- **Typ rynku** : Główny rodzaj rynku dostępny dla klienta, z udziałem % w sprzedaży.

- **Dodaj nowy typ rynku** : Kliknij ten przycisk aby zdefiniować nowy rodzaj rynku.

4.1.3.5 Klienci: Finanse

Klienci: Finanse


[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Zakładka Finanse pozwoli Ci zdefiniować dodatkowe informacje finansowe na temat klienta. Informacje te są dostępne tylko jeśli nie jest zaznaczone pole karta uproszczona.

The screenshot displays a complex form with multiple sections:

- VAT ID Section:** Includes fields for VAT ID (highlighted in yellow), VAT code (set to 21%), Class, Agreement, and NACE Code.
- Address Section:** Includes fields for Bank 1, Bank 2, Bank 3, Siret #, and Currency.
- Conditions Section:** Includes Payment terms, Credit limit, Price coefficient (set to TARIF STD), and a checkbox for 'on current price'. It also features a % discount section with 1st, 2nd, and 3rd levels, and a checkbox for 'Discount/position'.
- End of year bonus Section:** Includes a table with columns for % and Value, with four rows for bonuses.
- Company informations Section:** Includes Company type, Category, Sales coefficient, Global turn over, Free capital, Unpaid accounts level, Level of conflicts, and a checkbox for 'Being restructured'. It also includes fields for Number of shareholders, Number of employees, Cleanliness, and Technical knowledge.
- Downpayment when ordering Section:** Includes a checkbox for 'Downpayment when ordering' and radio buttons for 'remaining', 'Before installation', 'On installation day', and 'After installation'.
- History Section:** A large text area for recording history.

- **NIP** : numer NIP klienta
- **Stawka VAT** : stawka VAT jest definiowana w [Narzedzia | stawka VAT](#)
- **Klasa** : Informacja specyficzna dla kraju
- **Kategoria** : Informacja specyficzna dla kraju
- **Zgoda** : Informacja specyficzna dla kraju
- **Kod NACE** : Informacja specyficzna dla kraju
- **Bank 1, 2, 3** : Konta bankowe (do 3)
- **Regon** : numer identyfikacyjny Regon
- **Waluta** : [Waluta](#) jaka jest uzywana dla sprzedazy do tego klienta.
- **Warunki platnosci** : Domyslne [warunki platnosci](#) dla klienta.
- **Limit kredytowy** : Maksymalne saldo nale ci dla klienta.
- **Składnik cenowy** : Domy lny [składnik ceny](#) dla tego klienta.
- **Z kosztami posrednimi** : Domyslne ustawienia dla rodzaju przeliczania ceny. Jest to uzywane tylko jesli zaznaczymy 'Zastosuj cene dla tego klienta' w ustawieniach [skladniki ceny](#).
- **% rabat** : Domyslne rabaty (do 3 poziomów).
- **Rabat/pozycja** : Domyslny rabat dla pozycji ustawiany w momencie tworzenia zamówienia dla klienta.
- **Premia na koniec roku** : Zdefiniowanie do 4 premii na koniec roku (% i wartosc)
- **Typ firmy** : Tekst opisujacy typ firmy
- **Kategoria** : [Kategorie klientów](#)
- **Współczynnik sprzedazy** : Marza sprzedazy
- **Obrót** : Obrót z klientem
- **Wolny kapital** : Wolny kapital firmy
- **Wa no kredytu** : Poziom kredytowy dango klienta
- **Poziom konfliktu** : Poziom konfliktu pomiedzy klientem a jego kliemntami
- **W postepowaniu ugodowym** : Pokazuje czy firma klienta jest w trakcie restrukturyzacji
- **Liczba udzialowców** : Liczba udzialowców w firmie klienta
- **Liczba pracowników** : Liczba pracowników w firmie klienta
- **Porzadek** : Ocena porzadku panujacego w firmie klienta w skali od 0 do 10

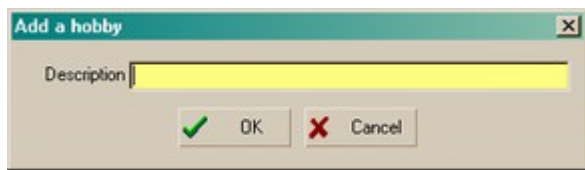

4.1.3.7 Klienci: Formuły rabatowe

Klienci: Formuły rabatów

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Ta zakładka pozwoli Ci wprowadzić formuły dla przeliczenia rabatów. Zobacz **Formuły rabatowe** w WP-RefEn.

4.1.3.8 Klienci: Formuły specyficzne

Klienci: Formuły specyficzne

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Ta zakładka pozwoli Ci wprowadzić specyficzne formuły dla przeliczania rabatów. Zobacz **Formuły klientów** w WP-RefEn.

4.1.3.9 Klienci: Obrót

Klienci: Obrót

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Zakładka Obrót pokazuje informacje na temat obrotów z danym klientem.

Turnover													
Year	Total	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Quotation					
Number	Reference	Qty	Amount	Date	Deadline
D 0006	-	3	6 098.27	29/11/03	-
D 0005	-	1	740.99	29/11/03	-
D 0006	-	0	-	29/11/03	-
D 0005	-	0	-	28/11/03	-
D 0004	-	2	1 691.26	28/11/03	-

Total quantity: 6
Total value: 8 530.52

- **Obrót** : Jest to lista zamówień i obrotów z klientem, wg lat i miesięcy.
- **Oferty** : Jest to lista ofert przygotowanych dla tego klienta
- **Numer** : Numer oferty
- **Referencje** : Referencja oferty
- **Ilość** : Ilość okien lub rolet w ofercie
- **Wartość** : Całkowita wartość ofert
- **Data** : Data wejścia oferty

- **Data koncowa** : Data koncowa oferty.
- **Cała ilość** : Sumaryczna ilość okien lub rolet we wszystkich ofertach
- **Całkowita wartość** : Suma wartości wszystkich ofert.

4.1.3.10 Klienci: Zamówienia

Klienci: Zamówienia

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Ta zakładka przedstawia listę wszystkich zamówień klienta.

Order	Status	Date	Deliv. d.	Reference
D 00006	100: Quotation	29/11/03	-	-
D 00005	100: Quotation	29/11/03	-	-
D0006	100: Quotation	29/11/03	-	-
D0005	100: Quotation	28/11/03	-	-
D0004	100: Quotation	28/11/03	-	-

- **Zamówienie** : ID zamówienia
- **Etap** : Etap zamówienia
- **Data** : Data wejścia zamówienia
- **Data wydania** : Data wydania zamówienia
- **Referencja** : Referencja zamówienia
- **Otwórz** : Otwiera wybrane zamówienia (możesz także kliknąć podwójnie na wybranym zamówieniu).

4.1.3.11 Klienci: Filtr

Klienci: Filtr

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Zakładka Filtr pozwoli Ci zdefiniować filtr, który będzie używany gdy pojawi się lista klientów dla zamówienia lub oferty. Zobacz **Filtry** w WP-RefEn.

4.1.4 Potencjalni klienci

Potencjalni klienci

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Zakładka **Potencjalni klienci** pozwoli Ci zdefiniować i/lub zobaczyć informacje o potencjalnym kliencie: imię, nazwisko, adres ...

- **Kod** : Unikalny identyfikator (8 znaków, alfanumerycznych)
- **Tytuł** : Tytuł przed nazwiskiem (Pan, Pani, ...)
- **Nazwisko** : Nazwisko klienta
- **Adres** : Adres (ulica) klienta
- **Kod pocztowy** : Kod pocztowy klienta
- **Miejscowość** : Miejscowość klienta
- **Kraj** : Kraj klienta
- **NIP** : numer NIP
- **Język** : Język używany dla dokumentów klienta
- **Przedstawiciel handlowy** : Przedstawiciel handlowy dla tego klienta
- **Telefon** : Numer telefonu klienta
- **Kategoria** : Kategoria klientów
- **Fax** : Numer faksu
- **Stawka VAT** : Stawka VAT, zdefiniowana w Narzędzia | Stawka VAT
- **Waluta** : Waluta używana dla wycen dla tego klienta.
- **Typ cennika** : Domyślnie składniki ceny dla tego klienta.
- **Z kosztami pośrednimi** : Domyślny zestaw dla rodzaju obliczania ceny. Jest to używane tylko gdy 'Zastosuj cenę dla tego klienta' jest zaznaczone w rekordzie składniki ceny .
- **Tytuł** : Tytuł osoby kontaktowej
- **Nazwisko** : Nazwisko osoby kontaktowej
- **Telefon** : Numer telefonu osoby kontaktowej
- **e-mail** : Adres e-mail osoby kontaktowej
- **Oferta** : Ta lista zawiera oferty przygotowane dla tego potencjalnego klienta
- **Number** : Numer oferty
- **Referencje** : Referencja oferty
- **Ilość** : Liczba okien lub rolet w ofercie
- **Wartość** : Całkowita wartość oferty

- **Data** : Data wejścia oferty
- **Data końcowa** : Data końcowa oferty.
- **Cała ilość** : Suma liczby okien lub rolet we wszystkich ofertach
- **Całkowita wartość** : Suma wartości wszystkich ofert.
- **Przekształcenie w klienta** : Ta funkcja umożliwia Ci przekształcenie potencjalnego klienta w aktualnego klienta. Dane zostaną przeniesione do rekordu nowego klienta; wszystkie oferty zostaną przeniesione do nowego klienta.

4.1.5 Kolory

Kolory

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Tabela **Kolory** pozwoli Ci zdefiniować standardowe kolory w WinPro. Możesz ustalić RGB (Czerwony, Zielony, Niebieski) wartości dla każdego koloru lub za pomocą bitmap utworzyć teksturę. Zobacz odpowiadające strony w WP-RefEn.

4.1.6 Systemy

Systemy

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Ta tabela opisuje **systemy** używane w WinPro. Zobacz odpowiadające strony w WP-RefEn.

4.1.7 Stanowiska pracy

Stanowiska pracy

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Tabela **Stanowiska pracy** zawiera listę wszystkich, kosztów które są związane z trwaniem. Stanowiska pracy mogą oznaczać czas pracy maszyny lub czas pracy pracownika. Na przykład: cięcie prołili, zgrzewanie, okucie, montaż szyb, centra obróbkowe, ... Zobacz odpowiadające strony w WP-RefEn.

4.1.8 Komunikaty

Komunikaty

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Tabela komunikaty zawiera komunikaty, które mogą być używane w instrukcjach Komunikat i Fail. Zobacz odpowiadające strony w WP-RefEn.

4.2 Inne dane

Inne dane

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Tabela **Inne dane** daje Ci dostęp do drugorzędnych danych.

4.2.1 Warunki płatności

Warunki płatności

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Zakładka **Warunki płatności** pozwoli Ci zdefiniować terminy płatności, które będą stosowane dla użytkowników i zamówień.

- **Numer** : Unikalny identyfikator (alfanumeryczny, 16 znaków)
- **Opis** : Tekst opisujący terminy płatności
- **Termin** : Liczba dni, po których płatność jest wymagana, bazując na:
- **data faktury**
- **koniec miesiąca** faktury
- **weksel**
- **zamówienie**
- **Dyskonto** : Możliwe dyskonto, jeżeli płatność nastąpi w ciągu ustalonej liczby dni

4.2.2 Kategorie artykułów

Kategorie artykułów

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Zakładka **Kategorie artykułów** pozwoli Ci zdefiniować kategorie artykułów używanych w WinPro: Zobacz odpowiednie strony w WP-RefEn.

4.2.3 Kategorie klientów

Kategorie klientów

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Zakładka **Kategorie klientów** pozwoli Ci zdefiniować kategorie, które będą zastosowane dla klientów.


- **Kod** : Unikalny identyfikator (alfanumeryczny, 16 znaków)
- **Opis** : Tekst opisujący kategorię
- **Typ** : Rodzaj klienta: **Klient końcowy** , **Klient profesjonalny**.

4.2.4 Składniki ceny

Składniki ceny

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Zakładka **Składniki ceny** pozwoli Ci zdefiniować współczynniki, które będą stosowane do obliczania cen.

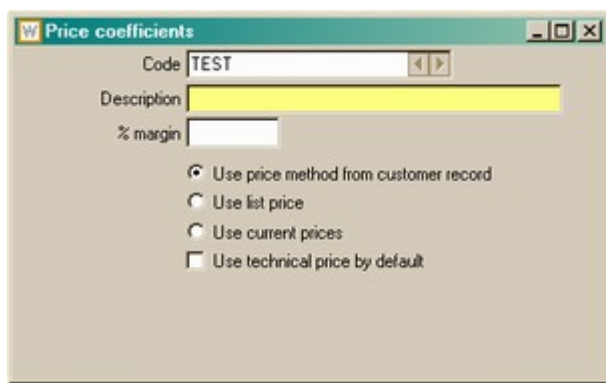

- **Kod** : Unikalny identyfikator (alfanumeryczny, 16 znaków)
 - **Opis** : Tekst opisujący współczynnik ceny
 - **% marży** : procent do dodania przy obliczaniu ceny (np. 50% będzie mnożyć cenę przez 1.5)
- Metody obliczania ceny: WinPro umożliwia różne rodzaje ceny: cena cennikowa i bieżąca cena zakupu. Która cena będzie używana dla konkretnego obliczania zależy od poniższych wyborów:
- **Zastosuj cenę dla tego klienta** : Zobacz rekord tego klienta i zdefiniowaną dla niego cenę.
 - **Użyj ceny z cennika** : Zawsze używa ceny cennikowej.
 - **Z kosztami pośrednimi** : Zawsze używa bieżącej ceny zakupu.
 - **Użyj modułu kalkulacji domyślnie** : WinPro pozwala Ci zdefiniować ceny sprzedaży i ceny zakupu oddzielnie (np. ceny sprzedaży mogą być zdefiniowane w cenniku tabelarycznym, podczas gdy cena zakupu (koszty) jest sumą wszystkich składników i nakładu pracy). Zaznaczenie tego pola pozwoli Ci zmusić WinPro, aby zawsze używał tej możliwości do obliczania ceny sprzedaży jako sumy ceny każdego elementu i nakładu pracy, obróbki.

4.2.5 Rodzaj transportu

Rodzaj transportu

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Zakładka **Rodzaj transportu** pozwoli Ci zdefiniować rodzaj transportu, który będzie stosowany dla klientów.



- **Kod** : Unikalny identyfikator (alfanumeryczny, 16 znaków)
- **Opis** : Tekst opisujący rodzaj transportu

4.2.6 Waluty

Waluty

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Zakładka **Waluty** pozwoli Ci zdefiniować waluty używane w WinPro, i ich zależności w twojej bazie walut.


Zobacz odpowiadające strony w WP-RefEn.

4.2.7 Przedstawiciele handlowi

Przedstawiciele handlowi

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Zakładka **Przedstawiciele handlowi** pozwoli Ci zdefiniować przedstawiciela handlowego, który jest powiązany z klientami.

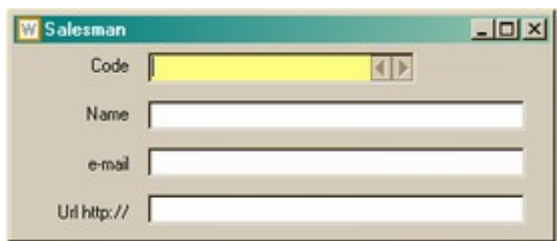


- **Kod** : Unikalny identyfikator (alfanumeryczny, 16 znaków)
- **Nazwisko** : Nazwisko przedstawiciela handlowego
- **e-mail** : adres e-mail przedstawiciela handlowego
- **Url: http://** : strona www przedstawiciela handlowego

4.2.8 Ekipa montazowa / dostawcza

Ekipa montazowa / dostawcza

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Zakładka **Ekipa montazowa / dostawcza** pozwoli Ci zdefiniować ekipy, które są połączone z zamówieniami i klientami dla montażu lub dostawy.

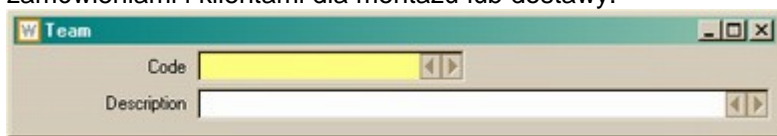


- **Kod** : Unikalny identyfikator (alfanumeryczny, 16 znaków)
- **Opis** : Nazwa ekipy

4.2.9 Miejsca dostawy

Miejsca dostawy

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Zakładka **Miejsca dostawy** pozwoli Ci zdefiniować Miejsca dostawy, z którymi są powiązane zamówienia i klienci.

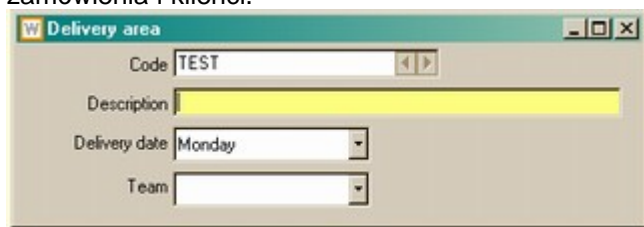

- **Kod** : Unikalny identyfikator (alfanumeryczny, 16 znaków)
- **Opis** : Tekst opisujący miejsce dostawy
- **Dzień dostawy** : możesz wybrać dzień tygodnia, w którym mają odbywać się dostawy.
- **Ekipa** : możesz wybrać ekipę montażową lub dostawczą, która pracuje na danym obszarze.

Top Level Intro

This page is printed before a new
top-level chapter starts

Part

A large, light gray circle containing a white, bold, sans-serif capital letter 'V' in the center.

5 Technologia

Technologia

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

W zakładce **Data** masz dostęp do technologii.

5.1 Pytania globalne

Pytania globalne

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Pytania globalne zawierają zestaw pytań zdefiniowanych dla kompletnego zamówienia. Zobacz Pytania i Pytania globalne w WP-RefEn.

5.2 Rysunki

Rysunki

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

W zakładce **Inne dane** sub menu masz dostęp do definicji rysunków.

5.2.1 WinPro rysunki

WinPro rysunki

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Zakładka rysunki pozwoli Ci zdefiniować elementy rysunków, na których będą narysowane okucia, nawiewniki, szyby, ...

Zobacz WinPro rysunki w WP-RefEn.

5.2.2 DXF rysunki

DXF rysunki

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Możesz importować rysunki DXF w WinPro; muszą one być zapisane w formacie DXF lub w analogicznym formacie. Te rysunki są głównie używane z sekcjami.

Zobacz DXF rysunki w WP-RefEn.

5.3 Produkcja

Produkcja

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

W zakładce **Inne dane** sub menu masz dostęp do definicji stanowisk produkcyjnych.

5.3.1 Pily

Pily

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Zakładka pily definiuje techniczne informacje na temat każdej pily: określanie strat, minimalna i maksymalna długość, ...

Zobacz Pily w WP-RefEn.

5.3.2 Kartoteka odpadów

Kartoteka odpadów

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Ta zakładka pozwoli Ci zdefiniować kartotekę odpadów, dla różnych rodzajów profili. WinPro automatycznie przypisze rozmieszczenie w tych boksach.

Zobacz Kartoteka odpadów w WP-RefEn.

5.3.3 Frezarki

Frezarki

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Zakładka frezarki pozwoli Ci zdefiniować prostą obróbkę, której WinPro użyje z instrukcjami Obróbka i Multi-Obróbka.

Zobacz Frezarki w WP-RefEn.

5.3.4 Grupy obróbkowe

Grupy obróbkowe

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Zakładka grupy obróbkowe pozwoli Ci pogrupować poniższe pojedyncze kody każdej obróbki, z ustaloną przestrzenią między nimi. Do użycia grupy obróbkowej rather than a regular milling, replace the parameter **Pojedyncze** with **Złożone** in the milling instructions.

Zobacz Grupy obróbkowe w WP-RefEn.

Top Level Intro

This page is printed before a new
top-level chapter starts

Part

A large, light gray circle containing the Roman numeral 'VI' in a bold, white, sans-serif font. The circle is positioned to the right of the 'Part' header and the horizontal line.

6 Narzędzia

Narzędzia

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Menu **Narzędzia** zawiera poszczególne narzędzia, które pomoga Ci zarządzać bazą danych WinPro.

6.1 Preferencje

Preferencje...

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Zakładka **Preferencje** pozwoli Ci zdefiniować niektóre parametry w WinPro.

6.1.1 Dokumenty klienta


Dokumenty klienta

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Ta zakładka pozwoli Ci zdefiniować układ standardowych dokumentów: oferta, potwierdzenie zamówienia, dokumenty dostawy.

The screenshot shows a settings window with the following sections:

- Margins:** Fields for Page 1 (Top: 2.75", Bottom: "", Left: 0.25") and Other pages (Top: 0.25", Bottom: "", Left: 0.25").
- Logo:** Fields for Left (0.25"), Width (4.00"), Top (0.25"), and Height (0.50").
- Company:** Fields for Left (0.25"), Width (3.50"), Top (0.75"), and Height (2.00").
- Customers:** Fields for Left (4.00"), Width (3.50"), Top (0.25"), and Height (2.50").
- Descriptions:** A dropdown menu for Font (Arial) and a text field for Size (8 points (1/72")).
- Background colour for titles and totals:** Color selection fields for Red (240), Green (240), and Blue (255), with a color palette icon.
- Other informations:** A checkbox for Delivery summary.
- Quotations and confirmations:** Checkboxes for Version number and Print customer id.

- **Marginesy** : Tu mo esz zdefiniowa górny, dolny i lewy margines, w calach, dla pierwszej strony i dla innych stron dokumentu.
- **Logo** : Tu mo esz zdefiniowa lokalizacj i rozmiar bitmapy zawieraj cej logo Twojej firmy. Pozycja i rozmiar s wyra one w calach.
- **Firma** : Tu mo esz zdefiniowa lokalizacje i rozmiar powierzchni zawierajacej adres Twojej firmy. Pozycja i rozmiar sa wyrazone w calach.
- **Klienci** : Tu mozesz zdefiniowac lokalizacje i rozmiar powierzchni zawierajacej adres klientow. Pozycja i rozmiar sa wyrazone w calach.
- **Opisy** : Tu mo esz zdefiniowa wymiar i rodzaj czcionki u ywanej do wydruku opisow na dokumentach
- **Kolor tła tytułów i total** : Tu mo esz zdefiniowa kolor u ywany dla tła i tytułów. Masz do dyspozycji czerwony, zielony i niebieski, które przechodza w skali od 0 (ciemno) do 255 (jasno), lub klikn na przycisk  aby uzyskac dostep do standardowych wyborow kolorow w Windows.
- **Dokumenty wysylki powtórne** : kiedy to pole jest zaznaczone, streszczenie dostaw jest drukowane z dokumentami dostawy (jedno streszczenie dla klienta).
- **Numer wersji** : zaznacz to pole aby zaznaczyc numer wersji za kazdym razem na ofercie lub potwierdzeniu.
- **Drukuj numer klienta** : zaznacz to pole aby WinPro drukowal kod klienta na dokumentach, ponizej nazwiska i adresu klienta.

6.1.2 Faktura

Faktura

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Ta zakładka pozwoli Ci zdefiniowa układ faktury.

- **Marginesy** : Tu możesz zdefiniować górny, dolny i lewy margines, w calach, dla pierwszej strony i dla innych stron dokumentu.
- **Logo** : Tu możesz zdefiniować położenie i rozmiar bitmapy zawierającej logo Twojej firmy. Położenie i rozmiar są wyrażone w calach.
- **Firma** : Tu możesz zdefiniować położenie i rozmiar powierzchni zawierającej adres Twojej firmy. Położenie i rozmiar są wyrażone w calach.
- **Klienci** : Tu możesz zdefiniować położenie i rozmiar powierzchni zawierającej adres klienta. Położenie i rozmiar są wyrażone w calach.
- **Opisy** : Tu możesz zdefiniować rodzaj i rozmiar czcionki używanej do opisów na zamówieniach.
- **Drukuj numer klienta** : zaznacz to pole, aby WinPro drukował numer klienta na fakturze, pod nazwa i adresem klienta.
- **Drukuj adres dostawy** : zaznacz to pole, aby WinPro drukował adres dostawy na fakturze.

6.1.3 Plan produkcji

Plan produkcji

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Ta zakładka pozwoli Ci zdefiniować układ dokumentu plan produkcji:


- **Czcionka** : Tu możesz zdefiniować typ i rozmiar czcionki używanej do wydruku dokumentu.
- **Inne informacje** : Tu możesz wybrać czy drukować maksymalnie jedno okno na jednej stronie, czy drukować w sposób ciągły.

6.1.4 Rysunek

Rysunek

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Ta zakładka pozwoli Ci zdefiniować układ dokumentu rysunek:

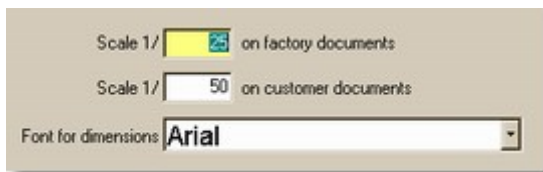

· **Skala na dokumentach produkcyjnych** : mo esz zdefiniowa domy ln skal dla dokumentów produkcyjnych. Jesli rysunek nie jest odpowiedni, WinPro uzyje powyzszej skali dla odpowiedniego rysunku.

· **Skala na dokumentach klienta** : pozwala Ci zdefiniowac domyslna skale dla dokumentów klienta. Jesli rysunek nie jest odpowiedni, WinPro uzyje powyzszej skali dla odpowiedniego rysunku.


· **Czcionka dla wymiarów** : pozwala Ci zdefiniowac czcionke, która uzyjesz dla wymiarów.

6.1.5 Streszczenie

Streszczenie

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Ta zakładka pozwoli Ci zdefiniowa układ okna Streszczenie:

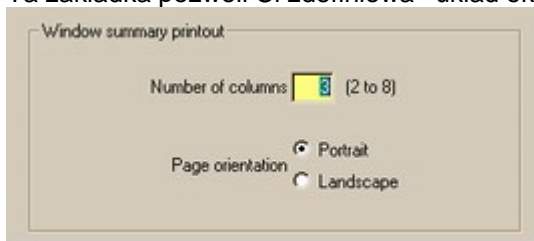

· **Liczba kolumn** : Pozwala Ci zdefiniowa jak du o okien b dzie drukowanych jedno obok drugiego na jednej stronie


· **Orientacja strony** : Pozwala Ci wybra widok strony pomi dzy portretem a pejza em.

6.1.6 Numeracja

Numeracja

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Ta zakładka pozwoli Ci zdefiniowa reguły dla numeracji zamówie i klientów:

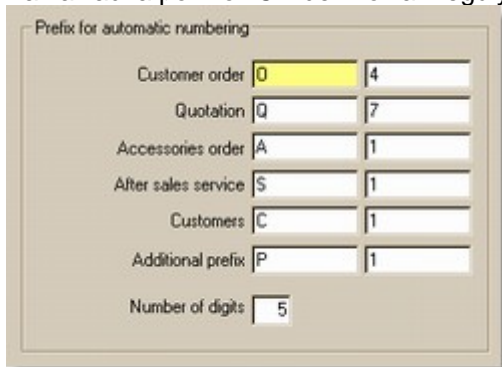

Lewa kolumna zawiera prefix dla ka dego rodzaju numeru; **prawa kolumna** zawiera kolejny numer zamówienia.

Liczba cyfr mówi ile cyfr bedzie uzywanych dla formatu numeru.

Oto przyklad, nastepne zamówienie klienta bedzie mialo numer O 00004

6.1.7 Teksty

Teksty

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Ta zakładka pozwoli Ci zdefiniować nagłówki i stópki tekstu na dokumentach klienta.

Mozesz zdefiniować specyficzny początek i zakończenie dla każdego rodzaju dokumentu (oferta, potwierdzenie, dokument wysyłki, faktura), w każdym języku. Dla każdego tekstu, możesz zdefiniować 100 schematów, ponumerowanych od 1 do 100.

6.1.8 Nagłówek zamówienia u dostawcy

Nagłówek zamówienia u dostawcy

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Ta zakładka pozwoli Ci zdefiniować układ nagłówka zamówienia u dostawcy.

- **Logo** : Tu możesz zdefiniować lokalizację i rozmiar bitmapy zawierającej logo Twojej firmy. Pozycja i rozmiar są wyrażone w calach.
- **Firma** : Tu możesz zdefiniować lokalizację i rozmiar powierzchni zawierającej adres Twojej firmy. Pozycja i rozmiar są wyrażone w calach.
- **Adres dostawcy** : Tu możesz zdefiniować lokalizację i rozmiar powierzchni zawierającej adres dostawcy. Pozycja i rozmiar są wyrażone w calach.

6.1.9 Zamówienie u dostawcy

Zamówienie u dostawcy

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Ta zakładka pozwoli Ci zdefiniować informacje na temat zamówienia u dostawcy.

- **Drukuj** : Pozwala Ci wybrać orientację papieru (portret lub pejzaż).
- **1 kolumna na zamówieniu** : Pierwsza kolumna zawiera twój własny kod artykułu. Tu możesz wybrać pomiędzy kodem artykułu i jego opisem w tej kolumnie.
- **Drukuj cenę jednostkową** : Wybierz w jaki sposób drukować ceny dla każdej linii.
- **Numeracja linii** : Wybierz to pole, aby numerować linie w zamówieniu.
- **Odkodowanie zamówienia** : Jeżeli to pole jest zaznaczone, ilości są wprowadzane w 2 kolumnach (ilość i opakowanie). W przeciwnym razie, ilości są wprowadzane do pojedynczej kolumny (ilość x opakowanie).
- **Tekst stopki zamówienia** : Pozwoli Ci zdefiniować domyślny tekst dla stopki każdego zamówienia. Możesz zdefiniować jeden tekst dla każdego języka.

6.1.10 Etykiety

Etykiety

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Ta zakładka pozwoli Ci zdefiniować układ etykiet (są to etykiety, które możesz drukować dla każdego zamówienia, które będą naklejone do folderu zawierającego dokumenty zamówienia).

- **Szerokość i Wysokość** : wymiar etykiet w mm.
- **Liczba kolumn** : liczba etykiet jedna obok drugiej w poprzek strony
- **Odstęp pomiędzy kolumnami** : odstęp oddzielający etykiety w kolumnach w poziomie
- **Pionowy odstęp między etykietami** : odstęp oddzielający etykiety w pionie
- **Prawy margines** : Prawy margines pierwszej kolumny

- **Nagłówek** : Margines nagłówka strony

Wszystkie wymiary są wyrażone w mm.

6.1.11 Optymalizacja

Optymalizacja

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Ta zakładka pozwoli Ci zdefiniować układ optymalizacji etykiet i innych opcji optymalizacji.

- **Wymiary etykiet**
- **Szeroko** i **Wysoko** : wymiary etykiet w mm.
- **Liczba kolumn** : liczba etykiet jedna obok drukiej w poprzek strony
- **Odstep pomiedzy kolumnami** : odstep oddzielajacy etykiety w kolumnach w poziomie.
- **Pionowy odstep miedzy etykietami** : odstep oddzielajacy etykiety w pionie
- **Prawy margines** : Prawy margines pierwszej kolumny
- **Nagłówek** : Margines nagłówka strony

Wszystkie wymiary są wyrażone w mm.

- **Drukuj wymiary ramy** : drukuje na etykiecie wymiar ramy, z którego profilu

· Wydruki dowolne:

- **Nazwa klienta** : jeśli zaznaczysz to pole, nazwa klienta będzie drukowana na etykietach.
- **Referencje klienta** : jeśli zaznaczysz to pole, referencje zamówienia będą drukowane na etykietach.
- **Symbol graficzny** : jeśli zaznaczysz to pole, pozycja profilu będzie przedstawiona jako symbol graficzny.
- **Drukuj etykiety 'Wyrzuc'** : jeśli zaznaczysz to pole, etykiety Wyrzuc będą drukowane. Niezaznaczenie tego pola uratuje etykiety.

· Magazyn ciec :

- **Maksymalna liczba profili dla skrzynki** : tu można zdefiniować ile profili wprowadzić do skrzynki po optymalizacji. Odpowiedni numer skrzynki przeliczy wszystkie profile dla pojedynczego okna w sąsiednich skrzynkach. Ta opcja jest niedostępna, jeżeli kolejne pole jest zaznaczone.
- **1 rama na skrzynke** : jeśli to pole jest zaznaczone, jedna skrzynka jest używana dla każdej ramy z oddzielną numeracją ram i skrzydeł. Jeżeli używamy tej opcji, poprzednia opcja jest niedostępna.
- **Maksymalna liczba skrzydeł z partii** : tu można zdefiniować ile skrzydeł z jednej partii można

pomieszczyć.

- **Maksymalna liczba okien z partii** : tu można zdefiniować ile ram z jednej partii można pomieścić.
- **Optymalizacja odłożona** : tu możesz optymalizować słupki oddzielnie.
- **Numeracja partii** : kiedy tworzysz partię produkcyjną, WinPro podpowie Ci ręczne ID.
- **Testuj** : drukuje kilka wzorów etykiet, aby sprawdzić wymiar etykiet.

6.1.12 Zatwierdzenie bieżących zamówień

Zatwierdzenie bieżących zamówień

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Ta zakładka pozwoli Ci zdefiniować wartości odnoszące się do zamówienia w zależności od ich statusu.

Print confirmations	<input type="text"/>
Confirmation checked	<input type="text"/>
Financial authorization	<input type="text"/>
Confirmation sent	<input type="text"/>
Confirmation approved	<input type="text"/>
Glass order	<input type="text"/>
Optimized	<input type="text"/>
Optimization	<input type="text"/>
Launch production	<input type="text"/>
Delivery preparation	<input type="text"/>
Delivery slip	<input type="text"/>

Dla każdego statusu, zdefiniuj wartość zamówienia w %. Będzie to używane do obliczania wartości bieżących zamówień.

6.1.13 Zmienne położenia

Zmienne położenia

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Ta zakładka pozwoli Ci wprowadzić różne formuły. Zobacz w Reference guide w zmienne położenia (w WP-RefEn) w celu uzyskania dodatkowych informacji, jak również w obliczenia (w WP-RefEn) ogólnie.

6.1.14 Combo Box

Combo Box

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Ta zakładka pozwoli Ci zdefiniować jak dane są przedstawione w combo boxes, w zależności od rodzaju danych:

By default	<input checked="" type="radio"/> Code + description	<input type="radio"/> Description + code	<input type="radio"/> Code	<input type="radio"/> Description	
Ventilator	<input type="radio"/> Code + description	<input type="radio"/> Description + code	<input type="radio"/> Code	<input type="radio"/> Description	<input checked="" type="radio"/> By default
Box	<input type="radio"/> Code + description	<input type="radio"/> Description + code	<input type="radio"/> Code	<input type="radio"/> Description	<input checked="" type="radio"/> By default
Article categories	<input type="radio"/> Code + description	<input type="radio"/> Description + code	<input type="radio"/> Code	<input type="radio"/> Description	<input checked="" type="radio"/> By default
Customer category	<input type="radio"/> Code + description	<input type="radio"/> Description + code	<input type="radio"/> Code	<input type="radio"/> Description	<input checked="" type="radio"/> By default
Type of packing	<input type="radio"/> Code + description	<input type="radio"/> Description + code	<input type="radio"/> Code	<input type="radio"/> Description	<input checked="" type="radio"/> By default
Colour	<input type="radio"/> Code + description	<input type="radio"/> Description + code	<input type="radio"/> Code	<input type="radio"/> Description	<input checked="" type="radio"/> By default
Guide	<input type="radio"/> Code + description	<input type="radio"/> Description + code	<input type="radio"/> Code	<input type="radio"/> Description	<input checked="" type="radio"/> By default
Glazing bar	<input type="radio"/> Code + description	<input type="radio"/> Description + code	<input type="radio"/> Code	<input type="radio"/> Description	<input checked="" type="radio"/> By default
Currency	<input type="radio"/> Code + rate	<input type="radio"/> Rate + code	<input type="radio"/> Code	<input type="radio"/> Description	<input checked="" type="radio"/> By default
Outer frame	<input type="radio"/> Code + description	<input type="radio"/> Description + code	<input type="radio"/> Code	<input type="radio"/> Description	<input checked="" type="radio"/> By default
Location	<input type="radio"/> Code + description	<input type="radio"/> Description + code	<input type="radio"/> Code	<input type="radio"/> Description	<input checked="" type="radio"/> By default
Team	<input type="radio"/> Code + description	<input type="radio"/> Description + code	<input type="radio"/> Code	<input type="radio"/> Description	<input checked="" type="radio"/> By default
False arch	<input type="radio"/> Code + description	<input type="radio"/> Description + code	<input type="radio"/> Code	<input type="radio"/> Description	<input checked="" type="radio"/> By default
Sash	<input type="radio"/> Code + description	<input type="radio"/> Description + code	<input type="radio"/> Code	<input type="radio"/> Description	<input checked="" type="radio"/> By default
Payment	<input type="radio"/> Code + description	<input type="radio"/> Description + code	<input type="radio"/> Code	<input type="radio"/> Description	<input checked="" type="radio"/> By default
Glazing bead	<input type="radio"/> Code + description	<input type="radio"/> Description + code	<input type="radio"/> Code	<input type="radio"/> Description	<input checked="" type="radio"/> By default
Fitting	<input type="radio"/> Code + description	<input type="radio"/> Description + code	<input type="radio"/> Code	<input type="radio"/> Description	<input checked="" type="radio"/> By default
Salesman	<input type="radio"/> Code + description	<input type="radio"/> Description + code	<input type="radio"/> Code	<input type="radio"/> Description	<input checked="" type="radio"/> By default
Sill	<input type="radio"/> Code + description	<input type="radio"/> Description + code	<input type="radio"/> Code	<input type="radio"/> Description	<input checked="" type="radio"/> By default
System	<input type="radio"/> Code + description	<input type="radio"/> Description + code	<input type="radio"/> Code	<input type="radio"/> Description	<input checked="" type="radio"/> By default
Shutter curtain	<input type="radio"/> Code + description	<input type="radio"/> Description + code	<input type="radio"/> Code	<input type="radio"/> Description	<input checked="" type="radio"/> By default
Price list	<input type="radio"/> Code + description	<input type="radio"/> Description + code	<input type="radio"/> Code	<input type="radio"/> Description	<input checked="" type="radio"/> By default
Transom	<input type="radio"/> Code + description	<input type="radio"/> Description + code	<input type="radio"/> Code	<input type="radio"/> Description	<input checked="" type="radio"/> By default
Delivery area	<input type="radio"/> Code + description	<input type="radio"/> Description + code	<input type="radio"/> Code	<input type="radio"/> Description	<input checked="" type="radio"/> By default

Mozesz wybrac pomiedzy kod + opis, opis + kod, sam kod lub sam opis.

6.1.15 Języki

Języki

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Ta zakładka pozwoli Ci zdefiniować, które języki są aktywne i które są widoczne; tu również możesz zdefiniować zależności pomiędzy językami.

	Code	Active	Hidden	Description	Subst. language	<--
1	(Fra)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Français)		<input type="checkbox"/>
2	(Ned)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Nederlands)	(Eng)	<input type="checkbox"/>
3	(Eng)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(English)	(Fra)	<input type="checkbox"/>
4	(Esp)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Español)	(Fra)	<input type="checkbox"/>
5	(Por)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Português)	(Esp)	<input type="checkbox"/>
6	(Pol)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Polski)	(Fra)	<input type="checkbox"/>
7	(Deu)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Deutsch)	(Eng)	<input type="checkbox"/>
8	(Ita)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Italiano)	(Fra)	<input type="checkbox"/>
9	Fra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

Kolumny :

- **Kod** : kod języka
- **Aktywny** : definiuje czy język jest ładowany do pamięci przy starcie
- **Ukryj** : definiuje czy język jest widoczny dla użytkownika
- **Opis** : opis języka
- **Język zastępczy** : jeśli tekst nie zostanie znaleziony w bieżącym języku, tu możesz zdefiniować

inny język do szukania.
 • <- : nie używa się na bieżąco.

6.2 Dodatek za kolor ramki dystansowej

Dodatek za kolor ramki dystansowej

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Opcja **Dodatek za kolor ramki dystansowej** pozwoli Ci zdefiniować dodatek do szyby jeśli ramka dystansowa jest kolorowa.




6.3 Stawka VAT

Stawka VAT

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Opcja **Stawka VAT** pozwoli Ci zdefiniować stawki podatkowe.

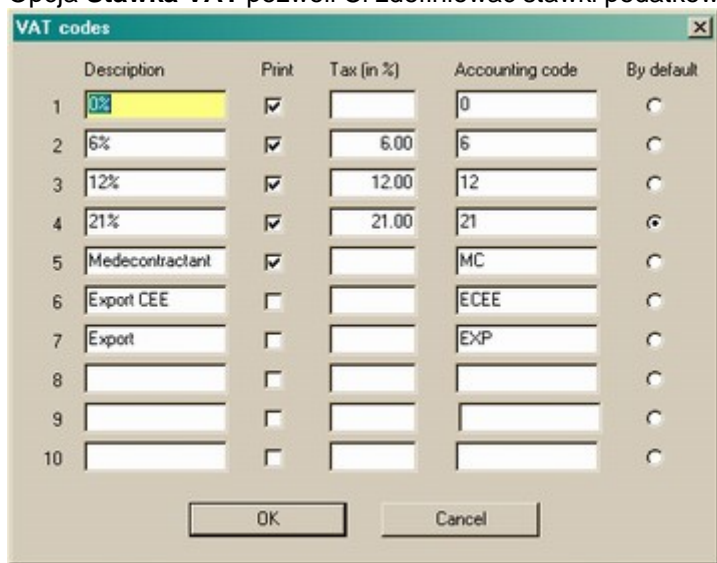

- **Opis** : Opis podatku, będzie widoczny na dokumentach klienta
- **Drukuj** : Zaznacz to pole, jeśli szczegóły podatku muszą być drukowane.
- **Podatek (w %)** : Poziom podatku w %
- **Kod księgowy** : Unikalny kod dla każdego podatku. Jeśli używasz zestawu księgowego, tutaj musisz zaznaczyć kody księgowe odpowiadające kodom z programu księgowego.
- **Domylnie** : Tylko jeden może być zaznaczony. Będzie to domylna stawka podatku.

6.4 Użytkownicy

Użytkownicy

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

W zakładce **Użytkownik** możesz zdefiniować listę użytkowników WinPro, możesz zdefiniować dla

kazdego uzytkownika kod dostepu, haslo i uprawnienia.

- **Kod** : Unikalny identyfikator (alfanumeryczny, 16 znaków)

6.4.1 Opis

Opis

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Zakładka opis pozwoli Ci zdefiniować podstawowe informacje na temat każdego użytkownika:

- **Hasło** : Hasło użytkownika. Może to być 16 znaków. Program wyświetli gwiazdki dla każdego wpisanego znaku. Możesz zostawić to pole puste.
- **Podpis** : możesz tu wstawić podpis jako plik bitmap, który będzie drukowany na zamówieniu klienta.
- **Pomoc** : To pole nie jest obecnie używane.
- **Hasło dostawcy** : To hasło współdzieli z modulem dostawcy EDT, aby upoważnić użytkownika do wysyłania zamówienia do dostawcy przez EDT.

6.4.2 Uprawnienia

Uprawnienia

[Poprzedni](#) [Góra](#) [Następny](#)

Zakładka uprawnienia pozwoli Ci zdefiniować podstawowe uprawnienia dla każdego użytkownika:



- **Użytkownik handlowy** : te ograniczone uprawnienia pozwalają użytkownikowi utworzyć zamówienia, lecz nic poza tym.
- **Opisy** : pozwalają użytkownikowi zdefiniować rekordy w prostych tabelach, z wyjątkiem użytkowników, klientów, potencjalnych klientów i wszystkich tabel technicznych.
- **Klienci** : pozwala użytkownikowi utworzyć i/lub modyfikować rekordy klientów.
- **Potencjalni klienci** : pozwala użytkownikowi utworzyć i/lub modyfikować rekordy potencjalnych klientów.
- **Dostawcy** : pozwala użytkownikowi utworzyć i/lub modyfikować rekordy dostawców.
- **Reindeksacja** : pozwala użytkownikowi uruchomić narzędzie indeksowania i kompaktowania z WinPro.
- **Użytkownicy** : pozwala użytkownikowi utworzyć i/lub modyfikować rekordy użytkowników.
- **Firma** : pozwala użytkownikowi zaktualizować informacje o firmie.
- **Cena przymuszona** : pozwala użytkownikowi wymusić ceny przy tworzeniu zamówień i ofert.
- **Magazyn** : nadaje użytkownikowi dostęp do obsługi magazynu.
- **Preferencje** : umożliwia użytkownikowi dostęp do niektórych elementów w menu Narzędzia.
- **Tłumaczenia** : umożliwia użytkownikowi dostęp do narzędzia tłumaczenia danych.
- **Technologia** : zezwala użytkownikowi tworzyć i/lub modyfikować rekordy w bazie danych technicznych, z wyjątkiem szkieletów i paneli.
- **WPReport** : zezwala użytkownikowi tworzyć i/lub modyfikować definicje raportów.
- **Zamówienia** : zezwala użytkownikowi tworzyć i/lub modyfikować zamówienia i/lub oferty.
- **Usun zamówienia** : zezwala użytkownikowi usuwać zamówienia i/lub oferty.
- **Modyfikacja etapu zamówienia** : zezwala użytkownikowi zmieniać ręcznie status zamówienia.
- **Koszty** : zezwala użytkownikowi zobaczyć lub edytować koszty.
- **Cenniki** : zezwala użytkownikowi tworzyć i/lub modyfikować cenniki.
- **Księgowość** : pozwala użytkownikowi tworzyć i/lub modyfikować informacje księgowe, takie jak waluty, numery faktur, ...
- **Param. szyb.** : pozwala użytkownikowi tworzyć i/lub modyfikować rekordy szybkich.
- **Param. paneli** : pozwala użytkownikowi tworzyć i/lub modyfikować rekordy paneli.
- **Param. dostawy** : zezwala użytkownikowi na dostęp i/lub aktualizację informacji o dostawie.
- **Połączenie z dostawcą EDI** : pozwala użytkownikowi tworzyć i/lub modyfikować zamówienia u dostawcy EDI.
- **Multi-site imports** : pozwala użytkownikowi importować zamówienia z różnych zakładów produkcyjnych.
- **Importuj archiwum** : pozwala użytkownikowi reimportować zamówienia z archiwum.

6.4.3 Uprawnienia produkcyjne

Uprawnienia produkcyjne

Poprzedni [Góra](#) [Następny](#)

Zakładka zarządzanie produkcją pozwoli Ci zdefiniować uprawnienia produkcyjne dla każdego

uzytkownika:

- 
- ☒ Print confirmations
 - ☒ Technical order validation
 - ☒ Financial authorization
 - ☒ Send confirmations
 - ☒ Approve confirmations
 - ☒ Glass order
 - ☒ Put confirmations on hold
 - ☒ Optimization
 - ☒ Re-optimization
 - ☒ Delivery preparation
 - ☒ Delivery slip
 - ☒ Invoicing

- **Drukuj potwierdzenia** : Uzytkownik moze drukowac potwierdzenia zamówien
- **Akceptacja technologiczna** : Uzytkownik moze dokonac akceptacji technologicznej
- **Akceptacja finansowa** : Uzytkownik moze dokonac akceptacji finansowej
- **Wyslij potwierdzenia** : Uzytkownik moze wyslac potwierdzenia zamówien
- **Zatwierdz potwierdzenia** : Uzytkownik moze zatwierdzic potwierdzenia zamówien
- **Zamówienia szyb** : Uzytkownik moze utworzyc zamówienia szyb
- **Odlozenia potwierdzen** : Uzytkownik moze odlozyc potwierdzenia
- **Optymalizacja** : Uzytkownik moze optymalizowac partie produkcyjne
- **Powtórna optymalizacja** : Uzytkownik moze powtórnie optymalizowac partie produkcyjne
- **Przygotowanie wydania** : Uzytkownik moze przygotowac wydania
- **Dokument wysylki** : Uzytkownik moze drukowac dokumenty wysylki
- **Faktura** : Uzytkownik moze drukowac faktury

6.4.4 Formula

Formula

[Poprzedni](#) [Góra](#)

W tej zakładce mozesz zapisac formule u ytkownika. Zobacz Reference guide w formuly uzytkownika (w WP-RefEn) aby uzyskac wiecej informacji, and also on computations (in WP-RefEn) in general

Index

- A -

Additional price 24
Article categories 78
Articles 64
Asymetric leaves 41
Asymetric sash 48

- B -

Box 29

- C -

Category 75
Colour 30
Colours 77
Combo Boxes 92
Components 51
Confirmation handling 96
Confirmations 85
Cost price 24
Cross section 50
Currency 79
Current orders 92
Customer 23
Customer categories 78
Customer documnts 28
Customer documents 55
Customers 88

- D -

Delivery 67
Delivery area 69
Delivery areas 80
Delivery slips 85
Delivery team 80
Dimensions 33
Discount formula 74
Discounts 77
Down payment 26

Drawing 50
Drawings 87

- F -

Factory 87
Factory documents 28
False arch 38
Finance 71
Fitting 41
Folded sheet 53
Frame profile 40

- G -

Glass dimensions 65
Glass frame 94
Glass order 28
Glazin bars alignment 41
Glazing 46
Glazing bars 47
Glazing bead 46
Glazing beads 30
Glazings 94

- I -

Installation 5
Installation items 54
Installation team 80
Invoice 67
Invoices 86

- J -

Job ID 91

- L -

Labels 91
Language 75
Languages 93
Layout 85
Leaf 48
Logistics 69

- M -

Masonry 33
Measure sheet 28
Mixed frame 40
Mixed outer frames 35
Mullion 45
Mullions 35

- N -

New window 10
Numbering 88

- O -

Optimization 91
Order creation 8
Order edition 9
Order header 23
Orders 92
Outer frame 40

- P -

Panel 46
Panels 28
Password 95
Payment terms 77
Peripheral profile 39
Peripheral profiles 35
Price 24
Price control 57
Price details 24
Price levels 24
Price margin 75
Price margins 78
Price methods 78
Production handling 96
Production status 60
Profile boxes 91
Profiles 52
Prospects 75

- Q -

Quality control 28
Questions 45
Quotation 23
Quotation creation 8
Quotation edition 9
Quotations 88

- R -

Rail 29
RAL 30
Reference 23
Reservation 58
Roller shutter 29

- S -

Sales 70
Salesman 79
Sash 41
Scale 87
Selling price 78
Selling price 62
Shutter 29
Signature 95
Sills 35
Site variables 92
Starting 5
Stock handling 58
Summaries 88
Summary 62
Supplier order 90
Suppliers 64
System 30
Systes 77

- T -

Tax 94
Technical price 78
Text 55
Texts 89
Transom 45

Transoms 35
Transport price 24
Transport type 79
Turn over 74

- U -

User formula 97
User rights 96
Users 94

- V -

Ventilator 41
View 67

- W -

Wall penetration 33
Window set 30
Work places 60

Endnotes 2... (after index)

Back Cover